




A, E, X-KANT | PLATE DIMENSJON 600 x 600 mm.

Rockfon® OneFrame

Slik installerer du en flåte – bredde 1820 mm og lengde ≥ 1820 mm.

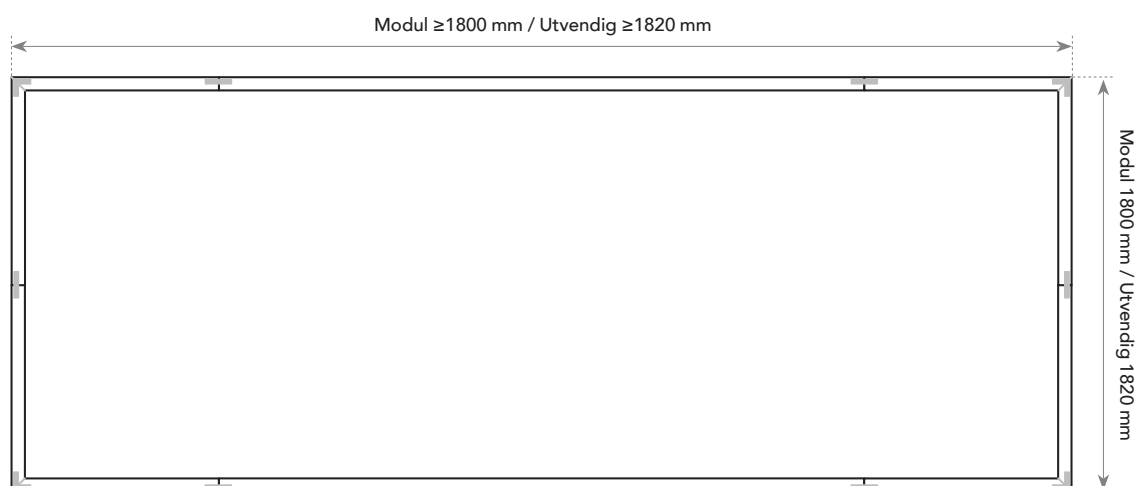

Systemkomponenter

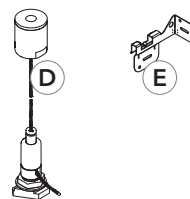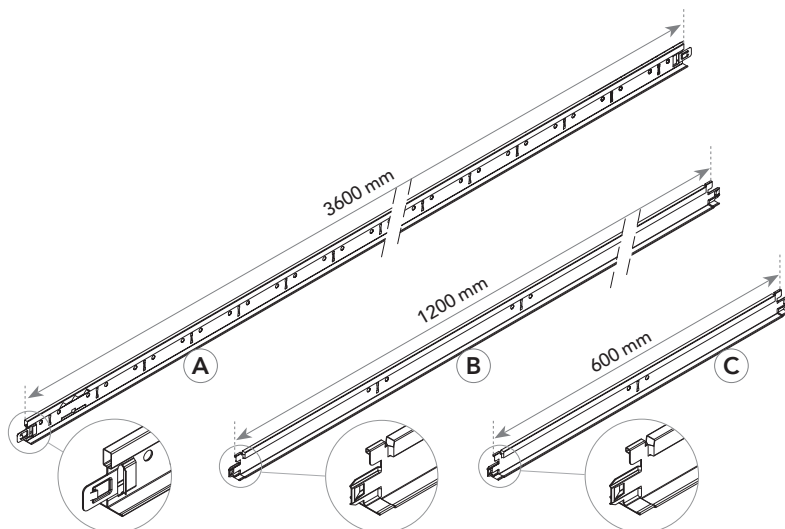


- A: Bæreprofil T24 Click/Hook 3600
- B: Tverrprofil T24 Click 1200
- C: Tverrprofil T24 Click 600
- D: OneFrame wireoppheng
- E: OneFrame overgangsklips

MERK FØLGENDE




Sørg for å bruke korrekt innfestning som er beregnet for materialet i takkonstruksjonen.

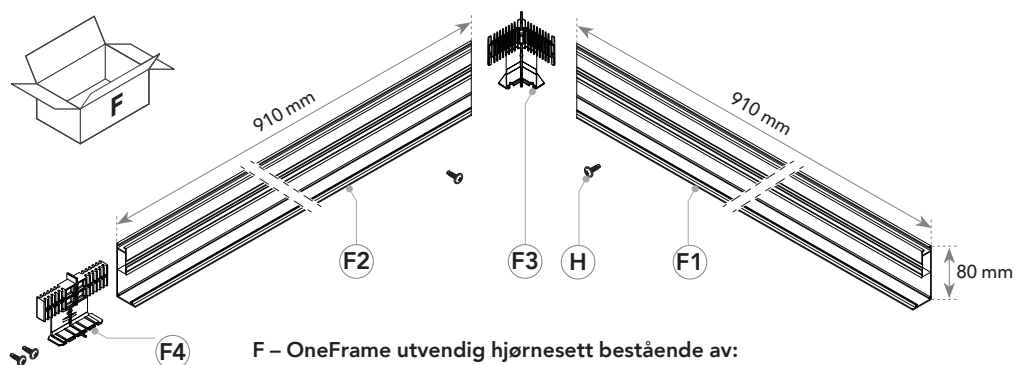

F – OneFrame utvendig hjørnesett bestående av:

- F1: OneFrame hjørneprofil høyre (4x)
- F2: OneFrame hjørneprofil venstre (4x)
- F3: OneFrame utvendig hjørne (4x)
- F4: OneFrame lengdeforbindelse (4x)
- H: TEK-skrue (SD-BH-ZP-4,2x13) (16x)

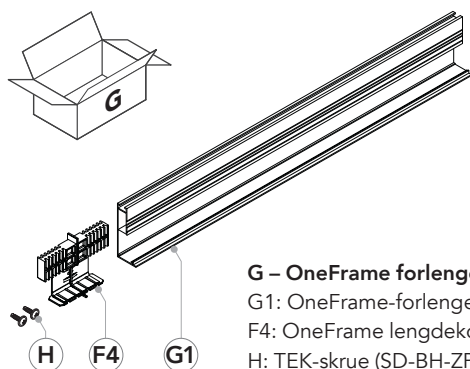

G – OneFrame forlengelsessett bestående av:

- G1: OneFrame-forlengelsesprofil (2x)
- F4: OneFrame lengdekobling (2x)
- H: TEK-skrue (SD-BH-ZP-4,2x13) (4x)


MERK FØLGENDE




Mulige dimensjoner 600, 1200, 1800, 2400, 3000 og 3600 mm

Velegnede plater


A-kant,
600 x 600 mm

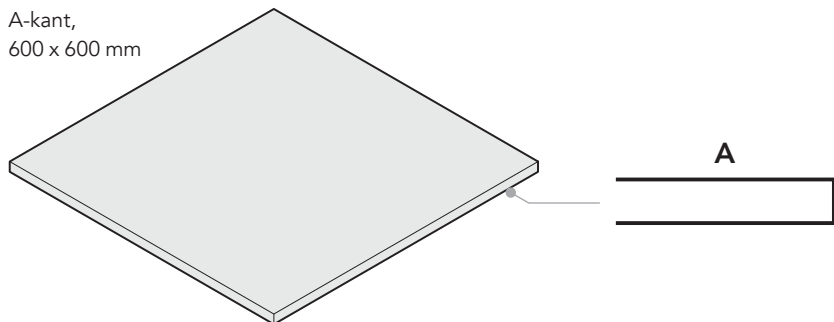

E-kant,
600 x 600 mm

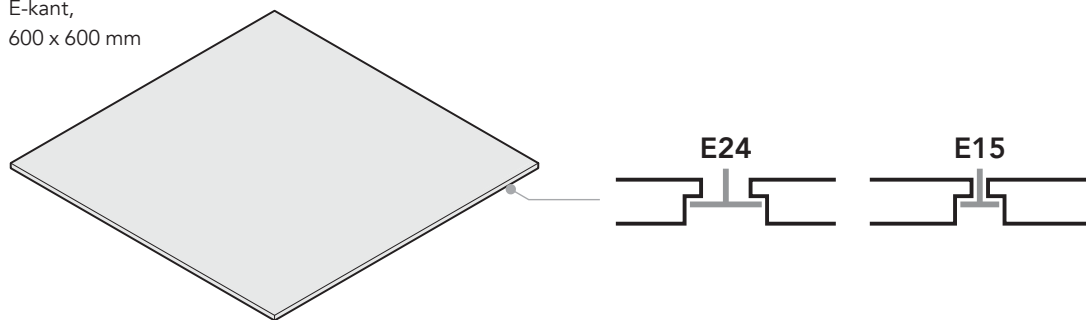

X-kant,
600 x 600 mm

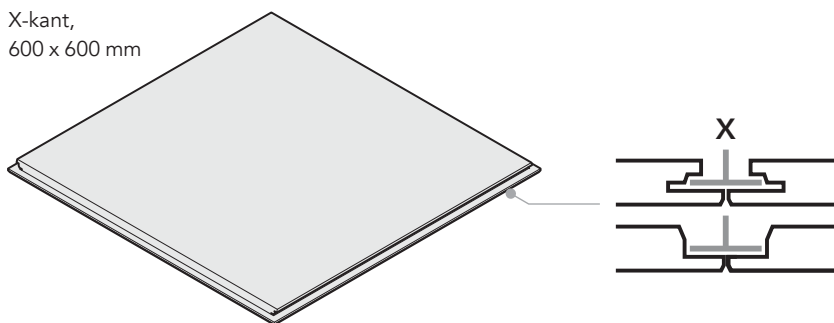


Installasjon


Verktøyliste

Verktøy	Boremaskin	Elektrisk skrutrekker	Blyant	Tommestokk	Laser	Metall saks	Vater	Avbitertang	Hansker	fastnøkkel
										


- 1 Definer layout på profilsystemet inkl. opphengspunkter basert på dimensjonene til OneFrame.

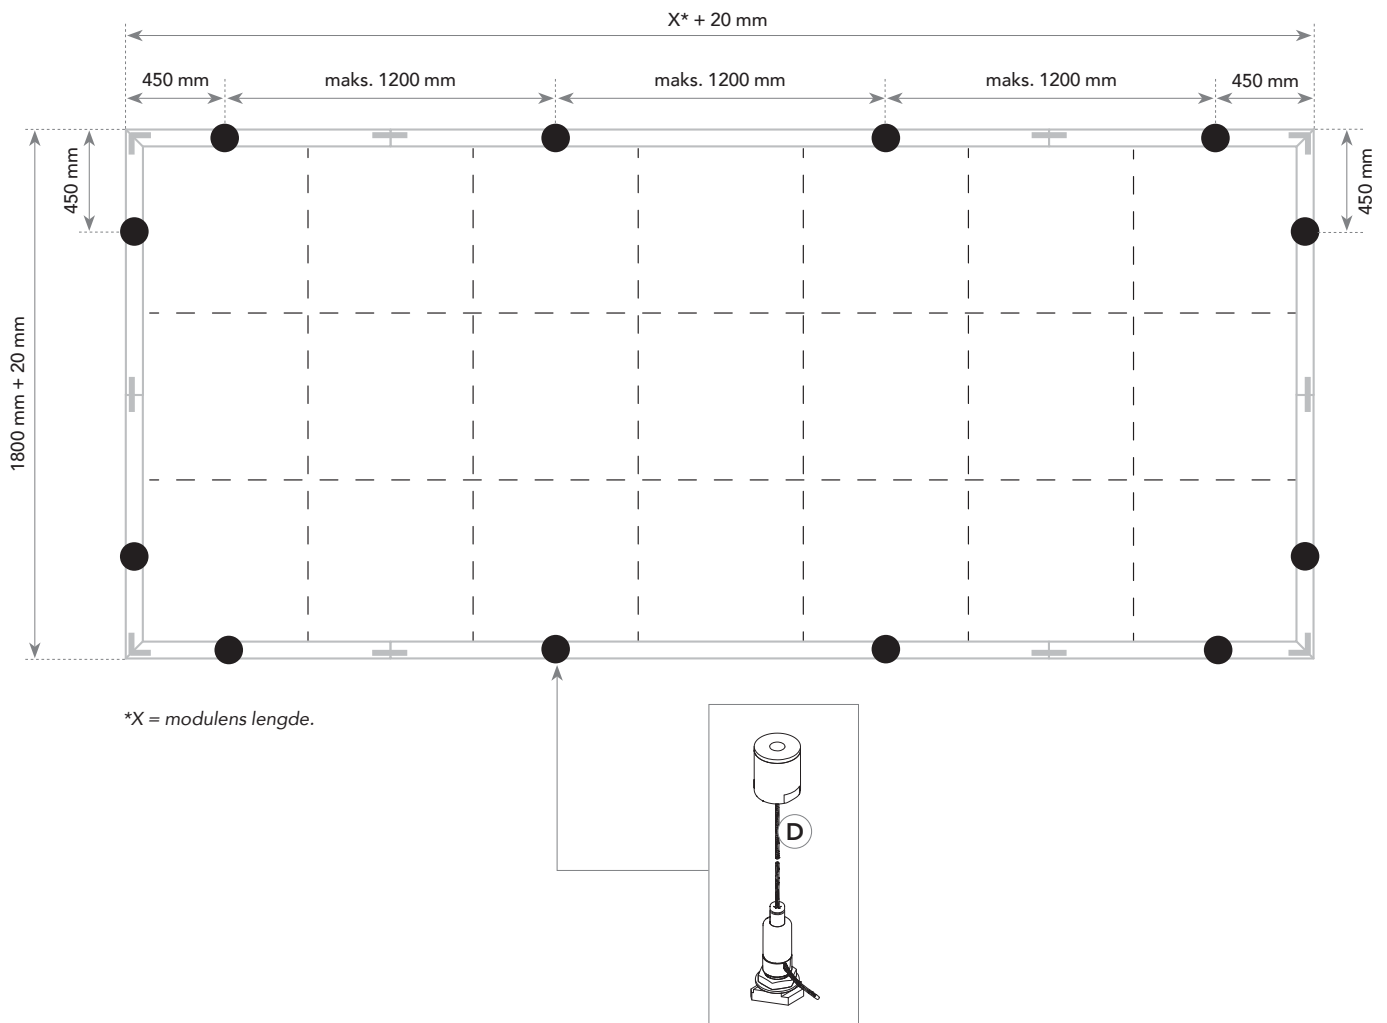


- 2** Merk av og bor opphengspunktene i bjelkelaget.

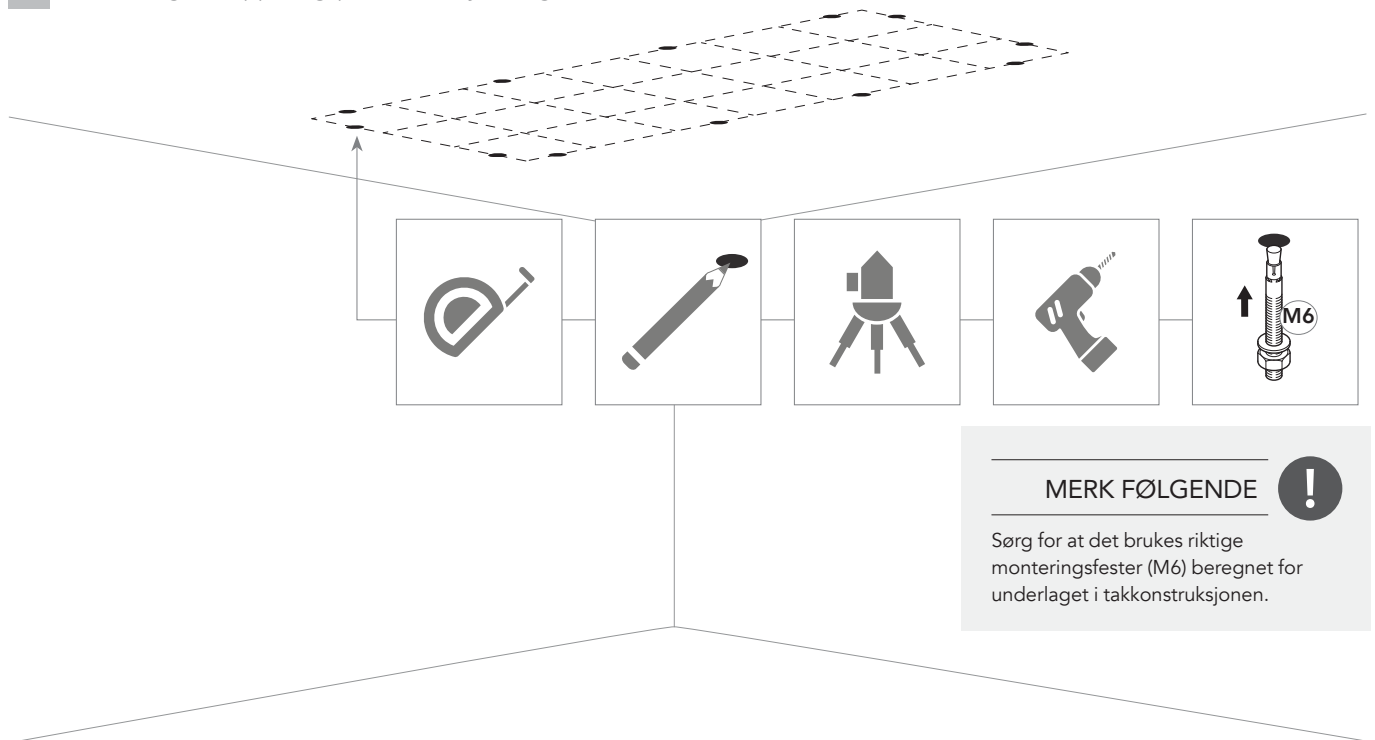


- 3** Heng opp OneFrame wireoppheng på underlagsfestene.

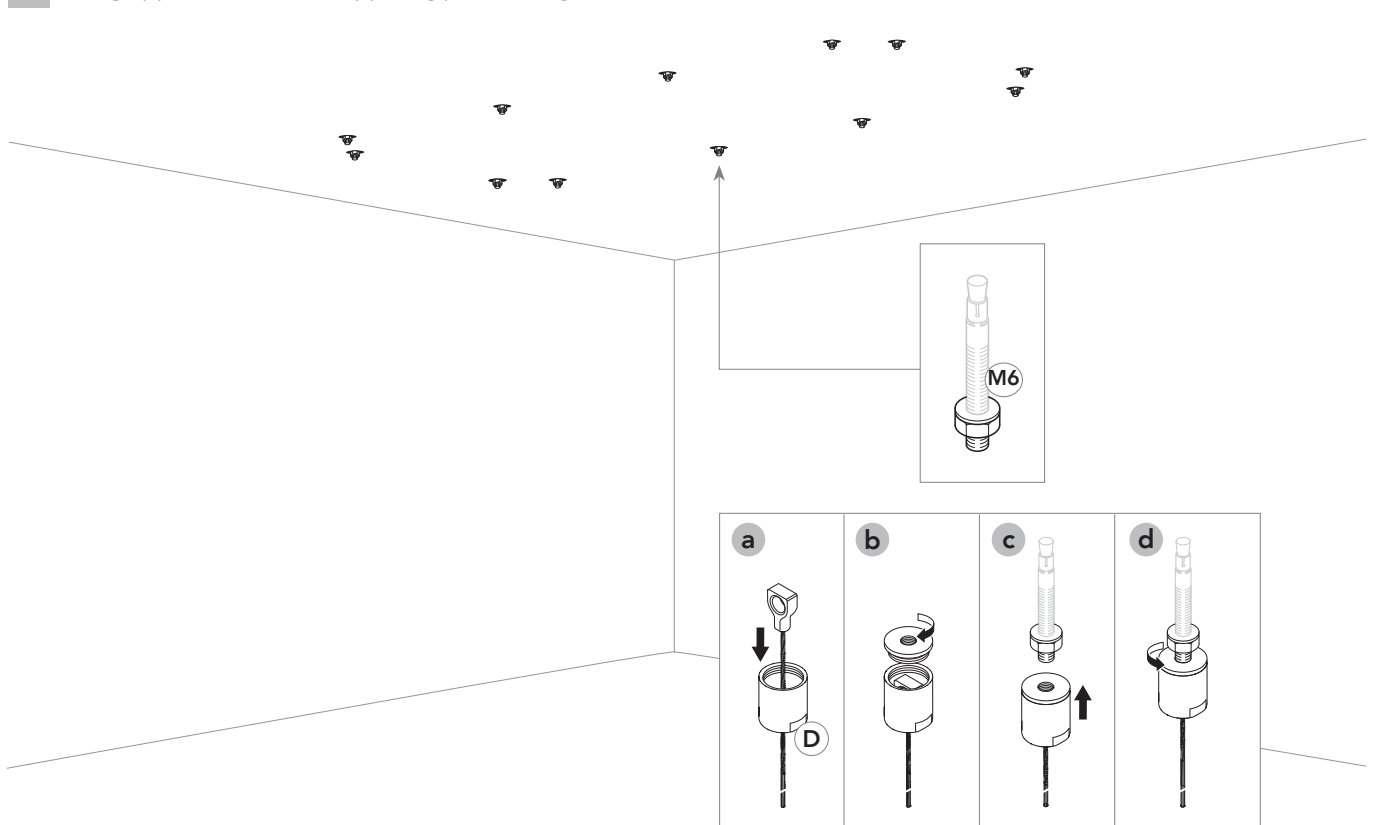

- 4 Bestem riktig høyde på OneFrame overgangsklips, avhengig av platekanten.

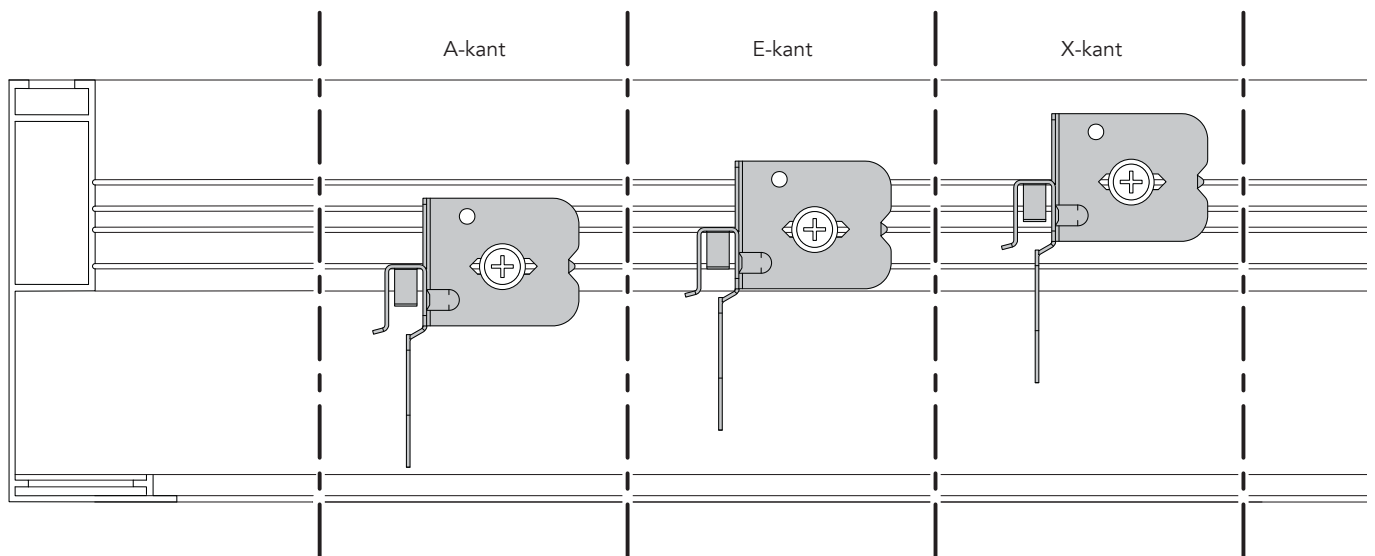

- 5 Monter OneFrame overgangsklips på OneFrame hjørnesettet.

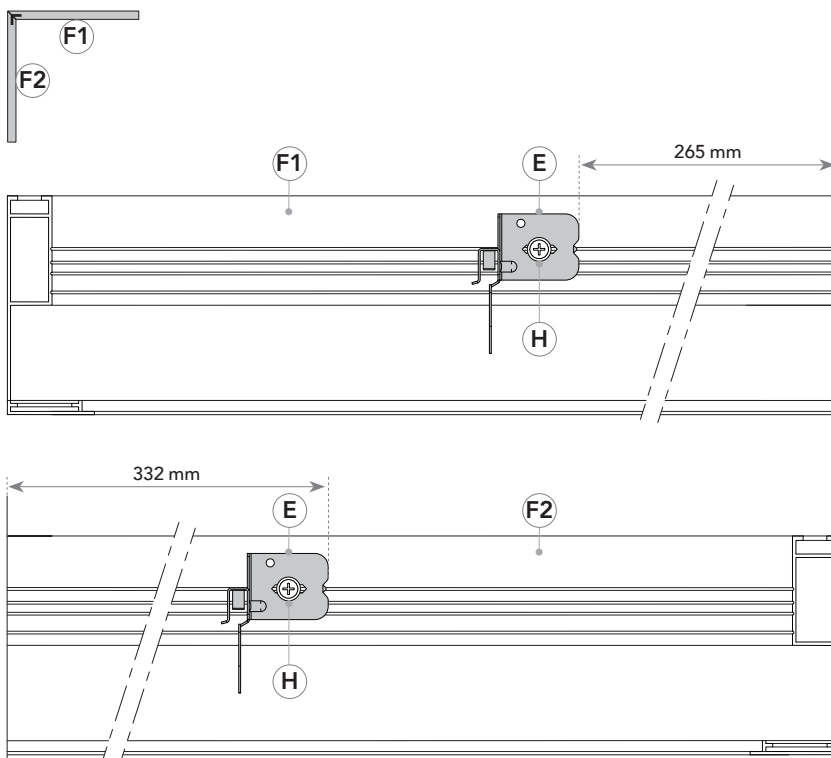

MERK FØLGENDE




Pass på at du tar de riktige målene fra den rette enden av hjørneprofilen.

- Høyre hjørneprofil (F1): 332 mm

- Venstre hjørneprofil (F2): 265 mm

- 6** Koble til og lukk OneFrame forlengelses- og hjørneprofiler med lengdekoblingene, hjørnestykkene og TEK-skruene.

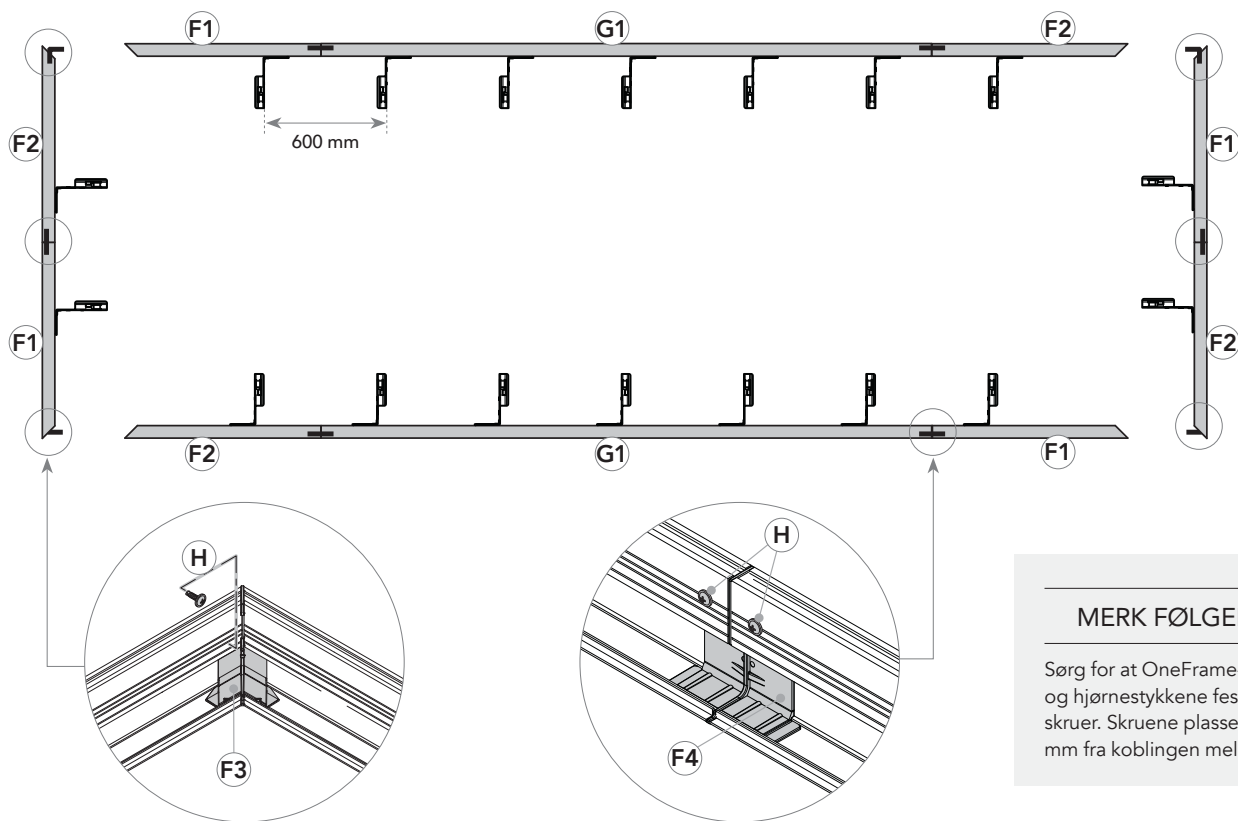


MERK FØLGENDE




Sørg for at OneFrame-forlengerne og hjørnestykkene festes med TEK-skruer. Skruene plasseres maks. 40 mm fra koblingen mellom 2 profiler.

- 7** Monter OneFrame wireoppheng.



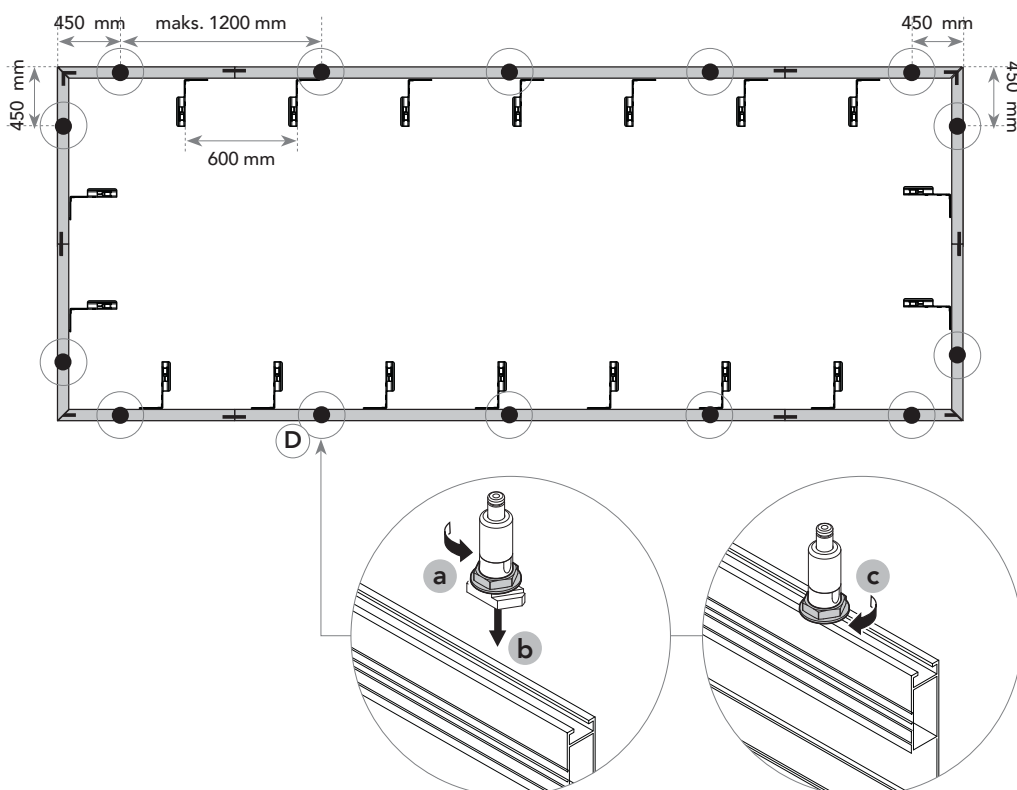


- Sett OneFrame wireoppheng inn i OneFrame.
- Vri den 90°.
- Stram låsemutteren for å sikre tilkoblingen.


8 Løft OneFrame opp til øyehøyde.

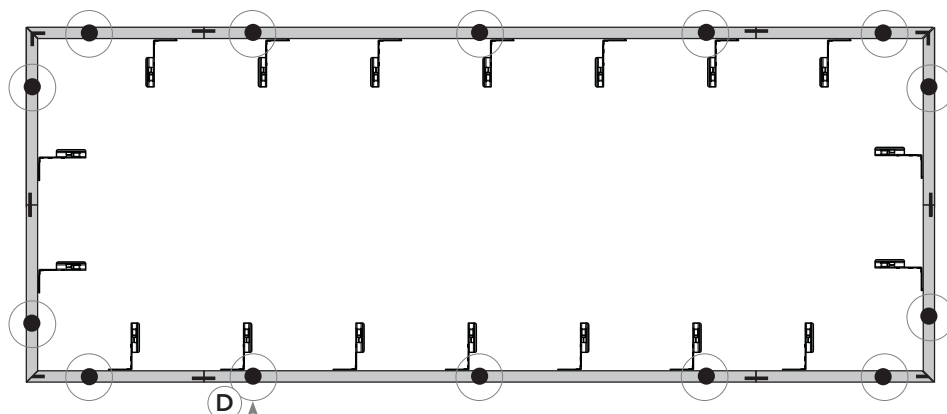



- a. Løft OneFrame med minimum 4 personer opp til øyehøyde.
- b. Før wiren gjennom OneFrame-koblingen.
- c. wirene låses automatisk.

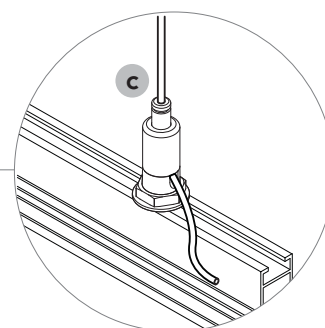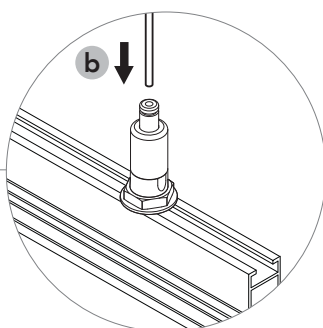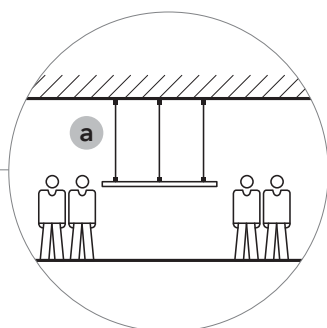

9 Løft OneFrame til ønsket høyde.

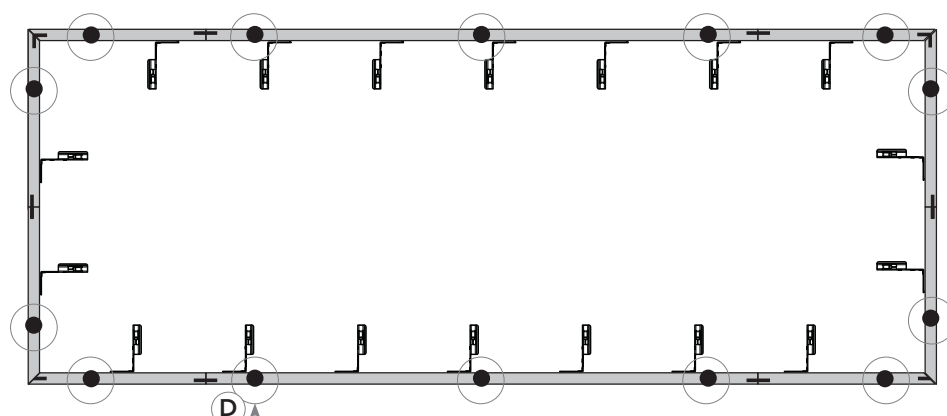

Heng opp OneFrame med 4 personer, trinn for trinn i ønsket høyde.

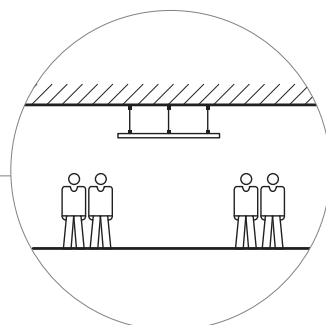
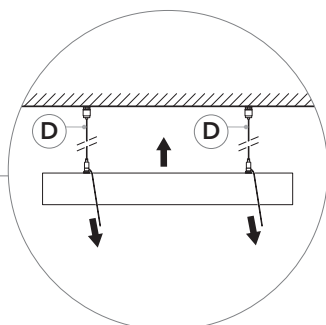


MERK FØLGENDE




Min. installasjonsdybde 140 mm.

10 Kontroller rammen med et vater.

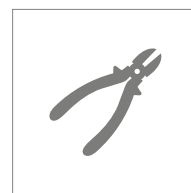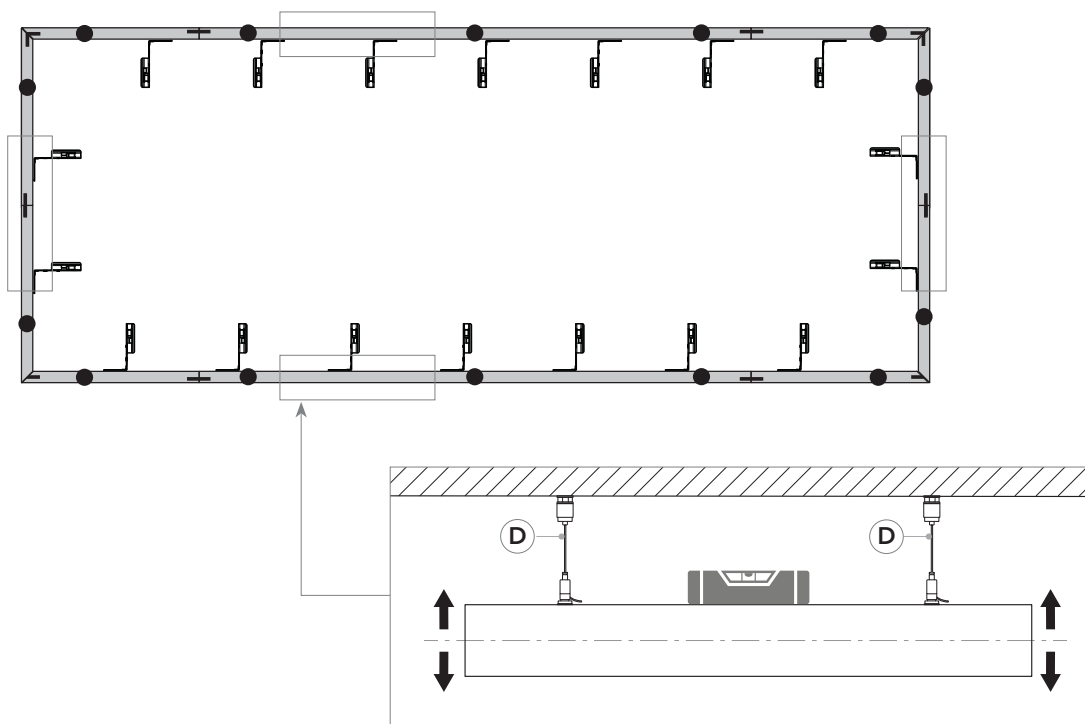

Overskytende wire
kan klippes bort med
avbitertang.

11 Kutt bæreprofilene til riktig lengde.

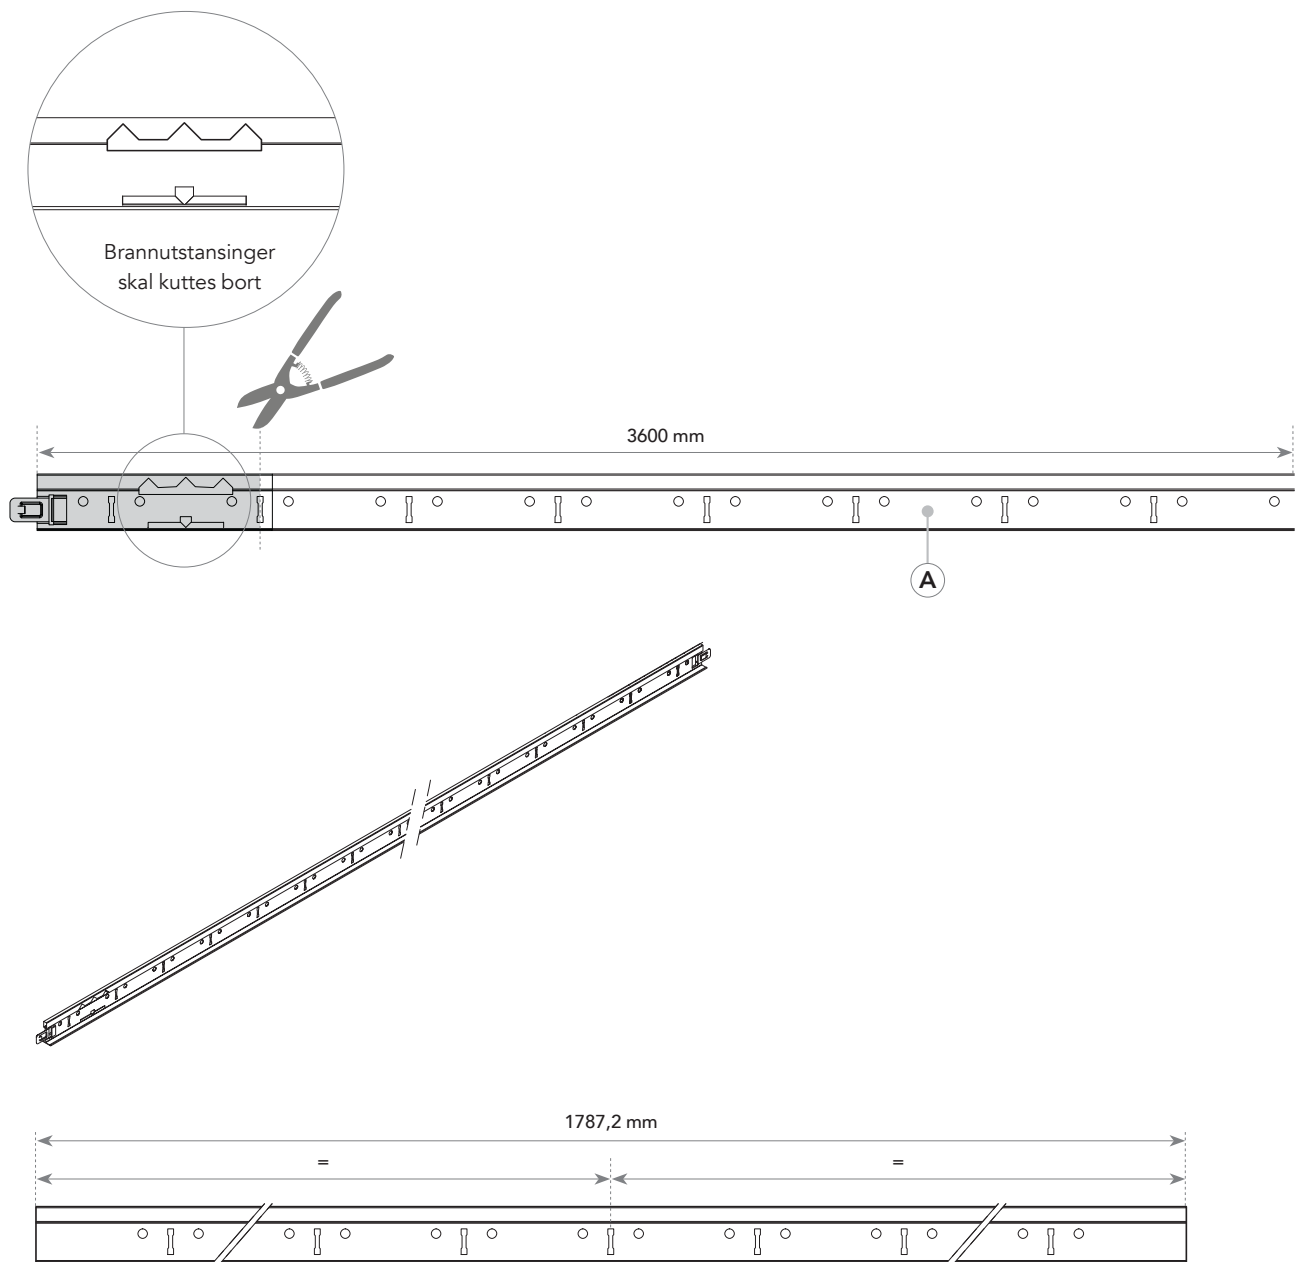


Kutt bæreprfilen i en total lengde på 1787,2 mm. Sørg for at utstansingene er likt fordelt målt fra midten av bæreprfilen.

MERK FØLGENDE



Sørg for at profilen kappes rett. Ikke i en vinkel som med standard himling.

12 Monter bæreprøfil.



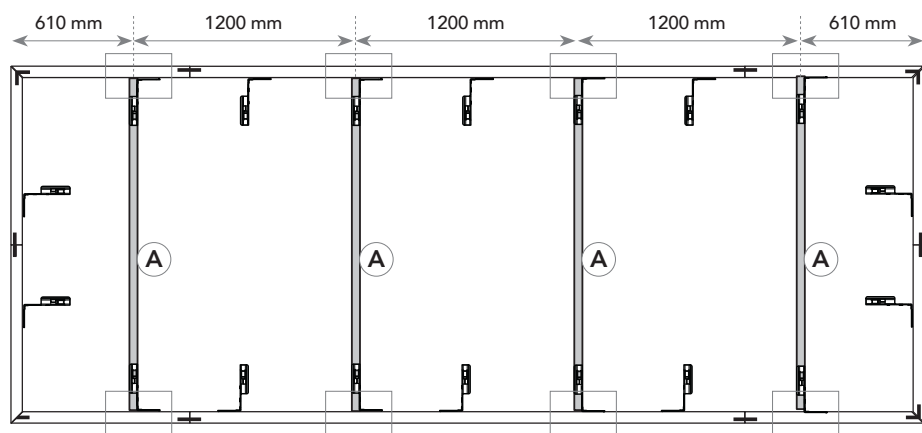


MERK FØLGENDE




Når du fester bæreprøfilen på OneFrame-profilene, må du sørge for at bæreprøfilen blokkeres mot rammen.

Justering av rammen kan gjøres ved å løsne skruen og skyve rammen i riktig posisjon.

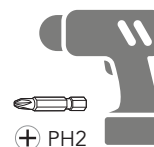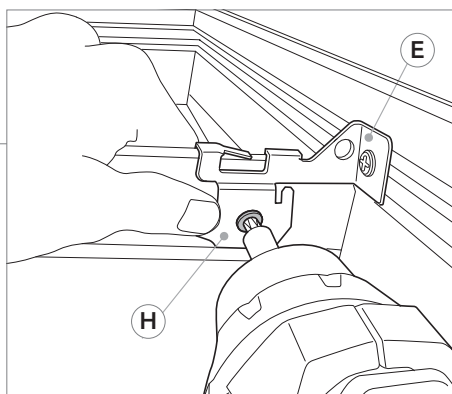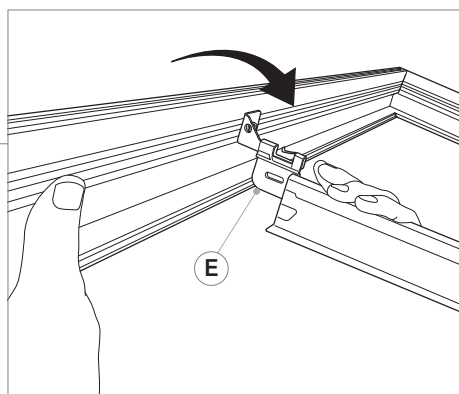

+

PH2

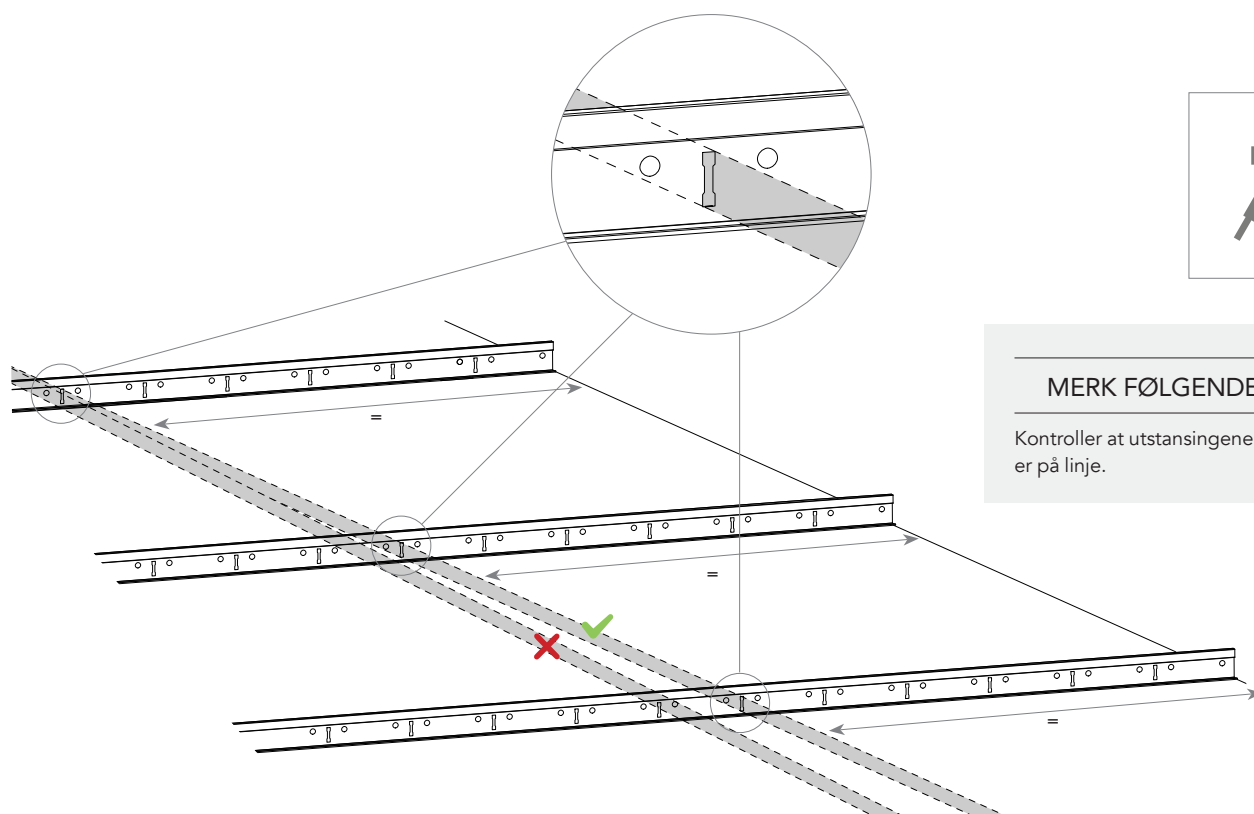


MERK FØLGENDE



Kontroller at utstansingene er på linje.


13 Monter 1200 mm tverrprofiler.

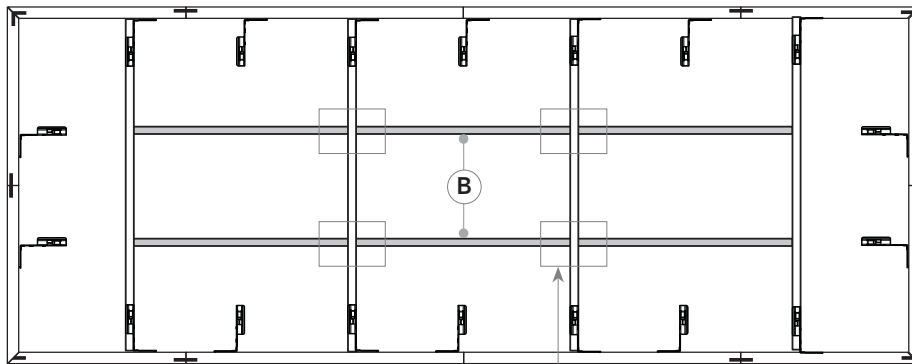


MERK FØLGENDE



Sørg for at tverrprofilene er montert riktig sammen. Legg alltid tverrprofilen på høyre side av den motsatte.

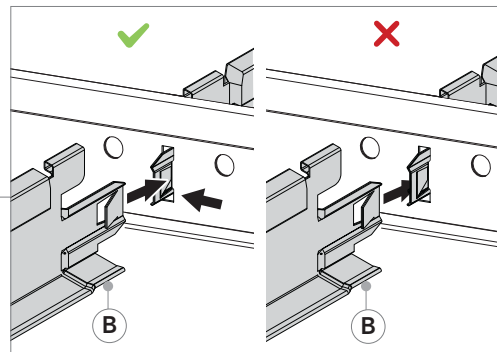

14 Monter 600 mm tverrprofiler.

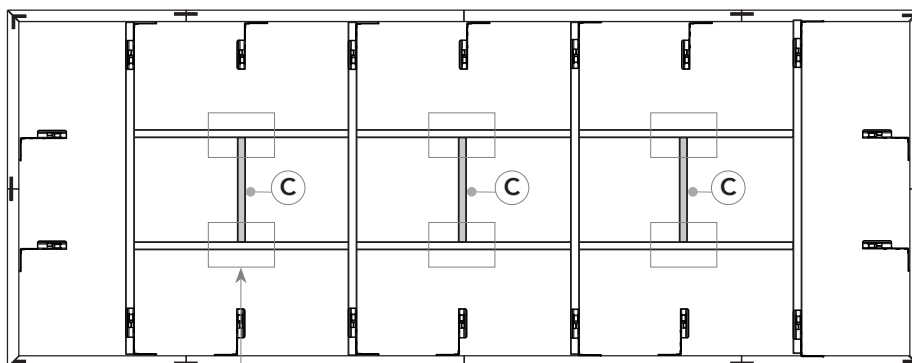

MERK FØLGENDE





Sørg for at tverrprofilene er montert riktig sammen. Legg alltid tverrprofilen på høyre side av den motsatte.


MERK FØLGENDE




Forsikre deg om at profilsystemet er kvadratisk.

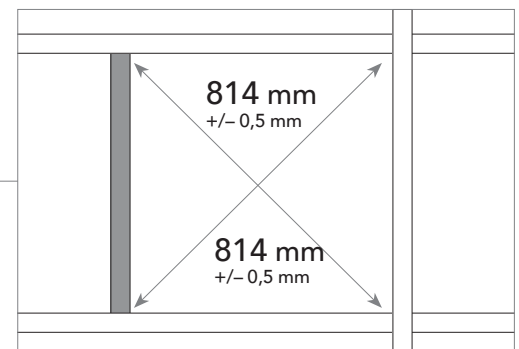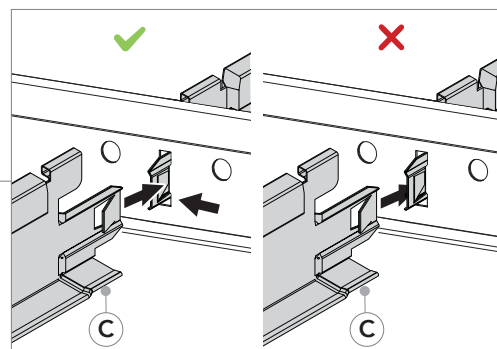


- 15 Kutt til de gjenværende tverrprofilene til riktig lengde.

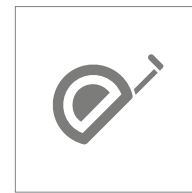

Dimensjonen måles fra midten av utstansingen.

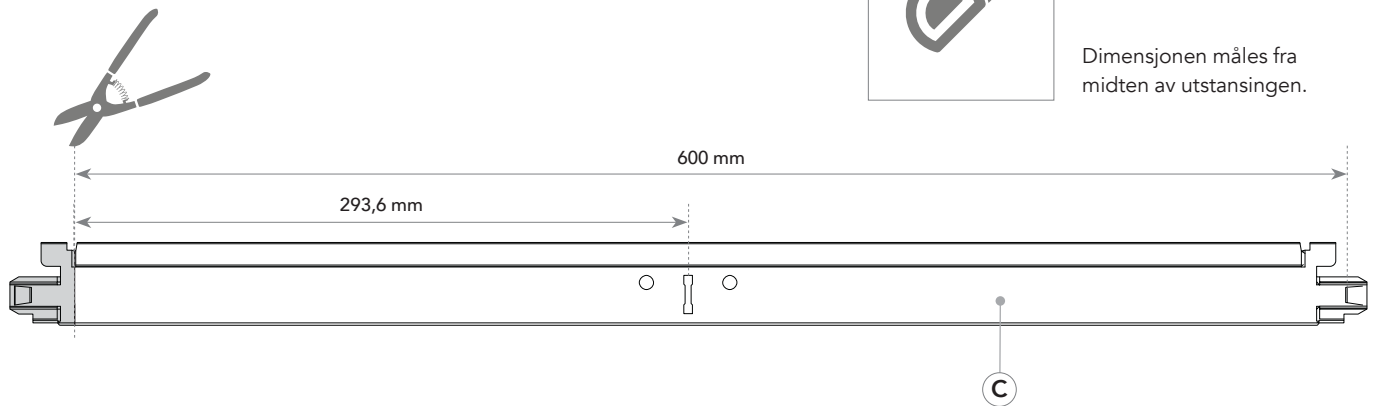

- 16 Monter de gjenværende innvendige 600 mm tverrprofilene.


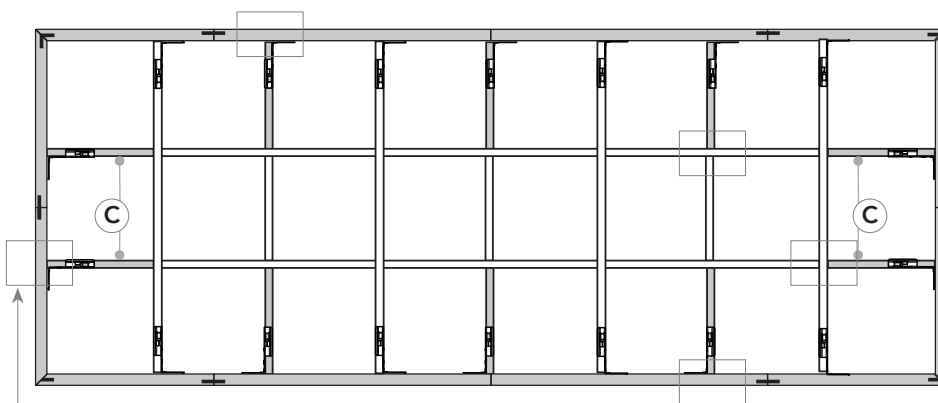


Skiv tverrprofilen på profilklipset, opp til OneFrame.



MERK FØLGENDE



Sørg for at tverrprofilene er montert riktig sammen. Legg alltid tverrprofilen på høyre side av den motsatte.

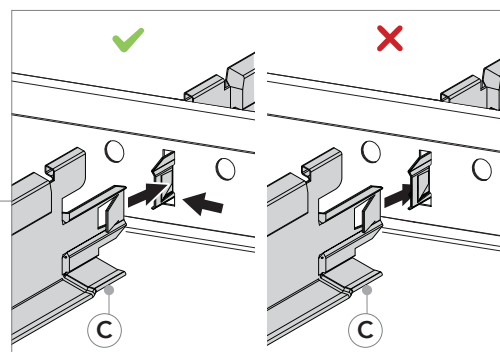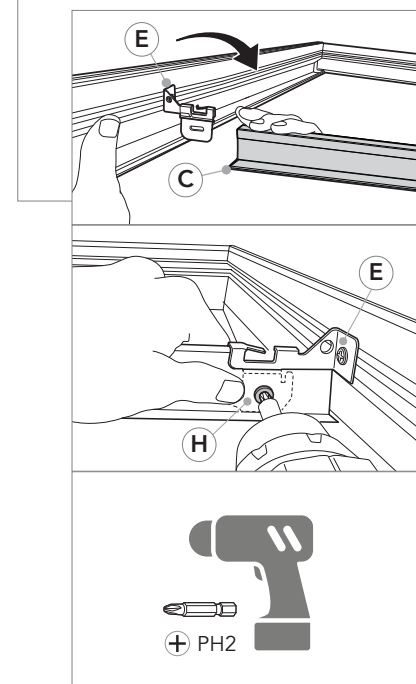

17 Fullfør installasjonen med å montere platene.

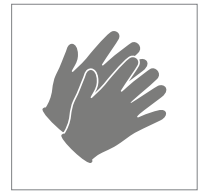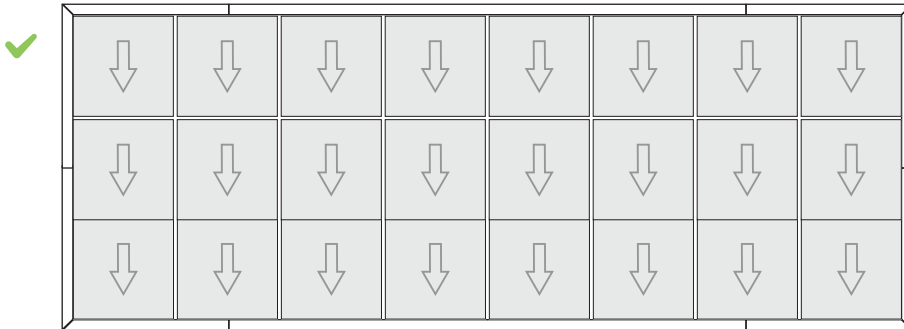

ANBEFALINGER



Hvis en pil er synlig på baksiden av platen, legger du dem i samme retning.



Sounds Beautiful

