




A, E, X-KANT | PLATE DIMENSJON 600 x 600 mm.

## Rockfon® OneFrame

Slik installerer du en flåte – bredde og lengde  $\geq 1820$  mm.

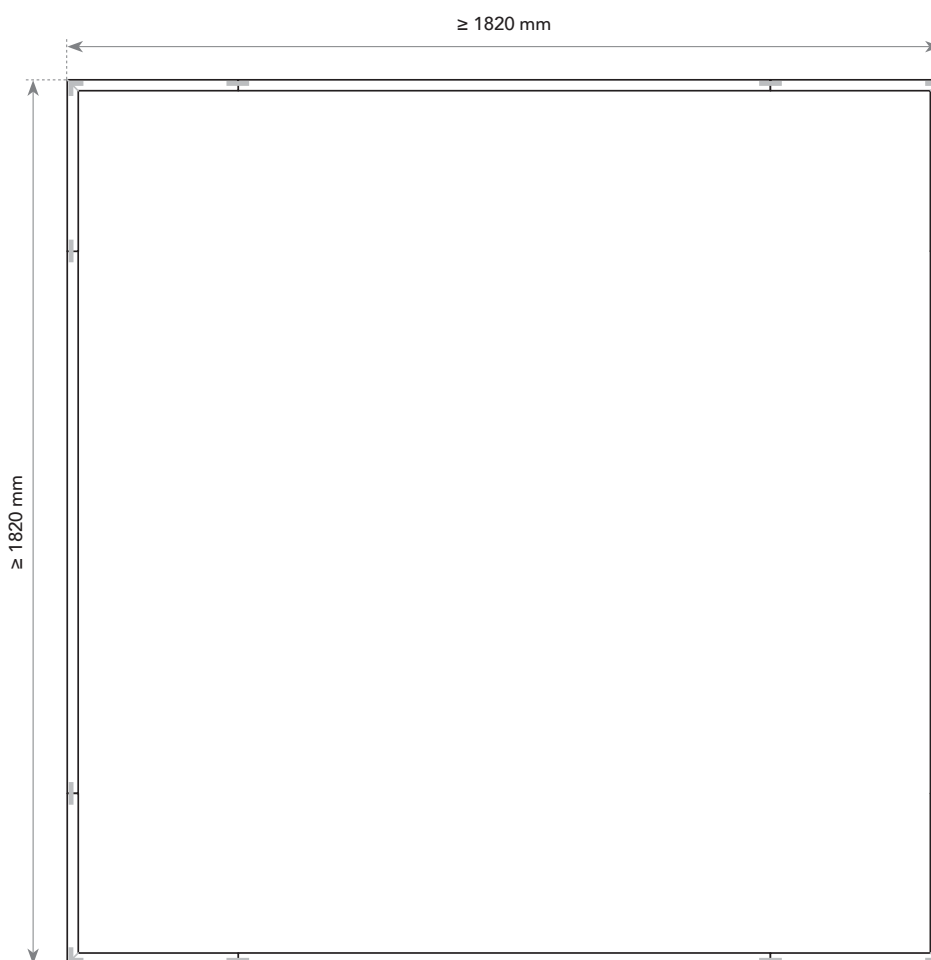

## Systemkomponenter

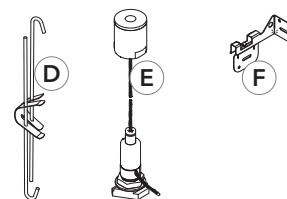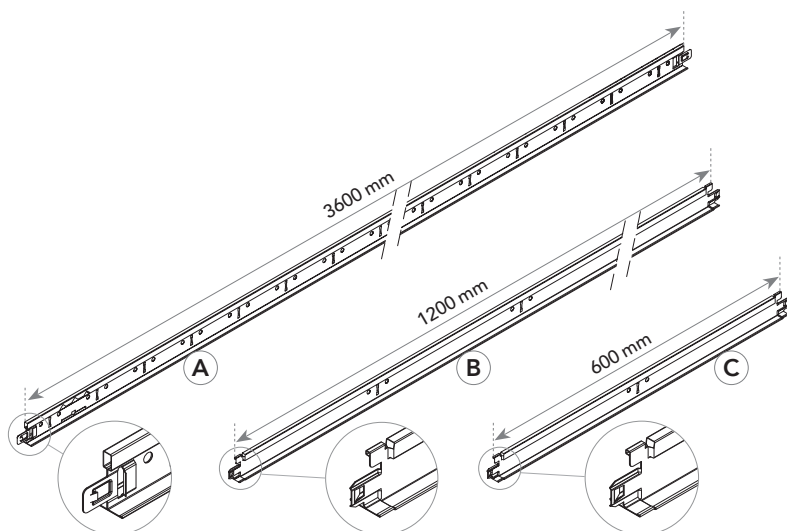


- A: Bæreprøfil T24 Click/Hook 3600
- B: Tverrprøfil T24 Click 1200
- C: Tverrprøfil T24 Click 600
- D: Opphengspendel
- E: OneFrame wireoppheng
- F: OneFrame overgangsklips

### MERK FØLGENDE




Sørg for å bruke korrekt innfestning som er beregnet for materialet i takkonstruksjonen.

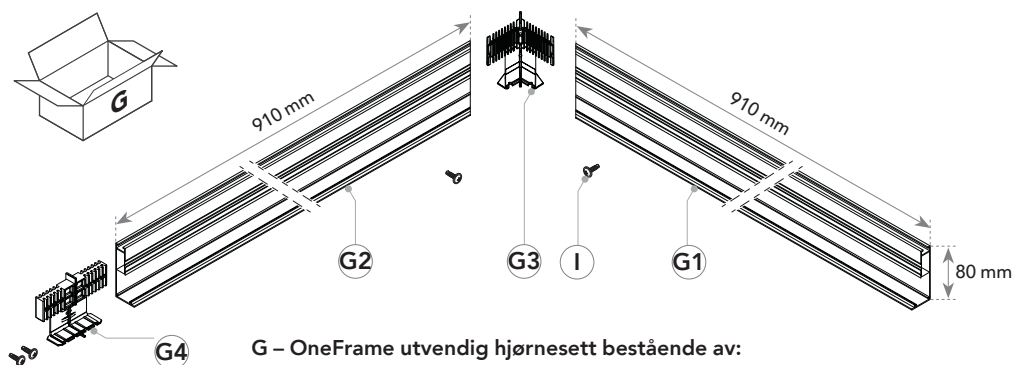

#### G – OneFrame utvendig hjørnesett bestående av:

- G1: OneFrame hjørneprofil høyre (4x)
- G2: OneFrame hjørneprofil venstre (4x)
- G3: OneFrame utvendig hjørne (4x)
- G4: OneFrame lengdekobling (4x)
- I: TEK-skrue (SD-BH-ZP-4,2x13) (16x)

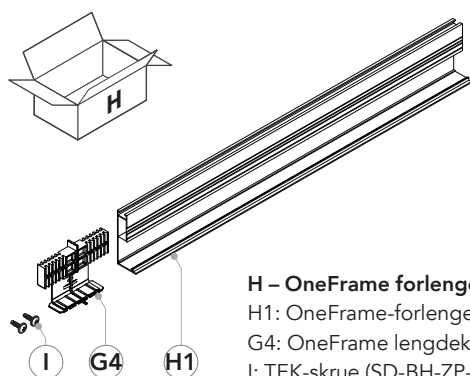

#### H – OneFrame forlengelsessett som består av:

- H1: OneFrame-forlengelsesprofil (2x)
- G4: OneFrame lengdekobling (2x)
- I: TEK-skrue (SD-BH-ZP-4,2x13) (4x)


### MERK FØLGENDE




Mulige dimensjoner 600, 1200, 1800, 2400, 3000 og 3600 mm

## Velegnede plater


A-kant,  
600 x 600 mm

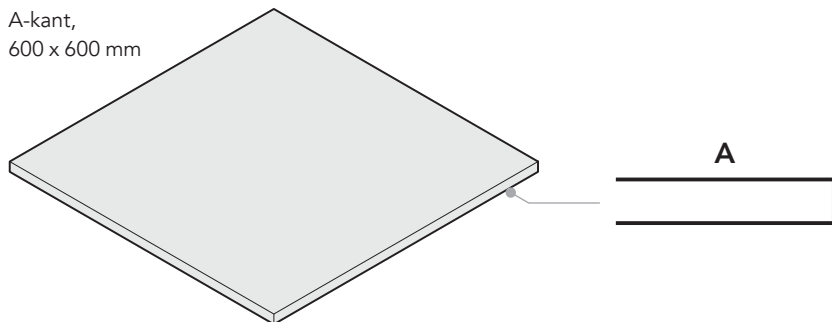

E-kant,  
600 x 600 mm

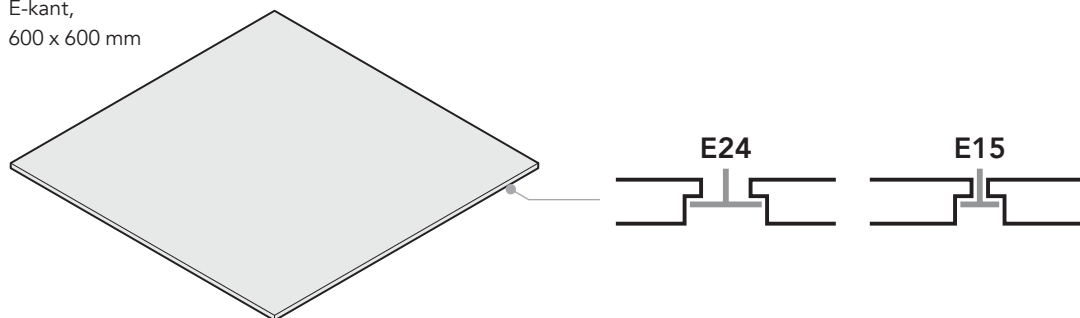

X-kant,  
600 x 600 mm

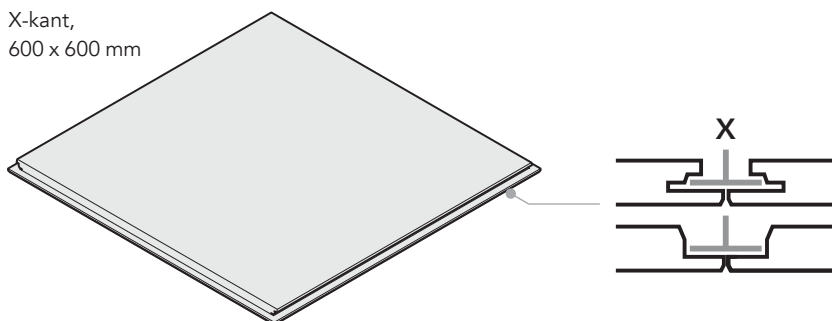


# Installasjon

## Verktøyliste

| Verktøy | Boremaskin                                                                        | Skruemaskin                                                                       | Blyant                                                                            | Tommestokk                                                                        | Laser                                                                             | Metall saks                                                                        | Vater                                                                               | Hansker                                                                             | Tang                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1 Definer layout på profilsystemet inkl. opphengspunkter basert på dimensjonene til OneFrame.

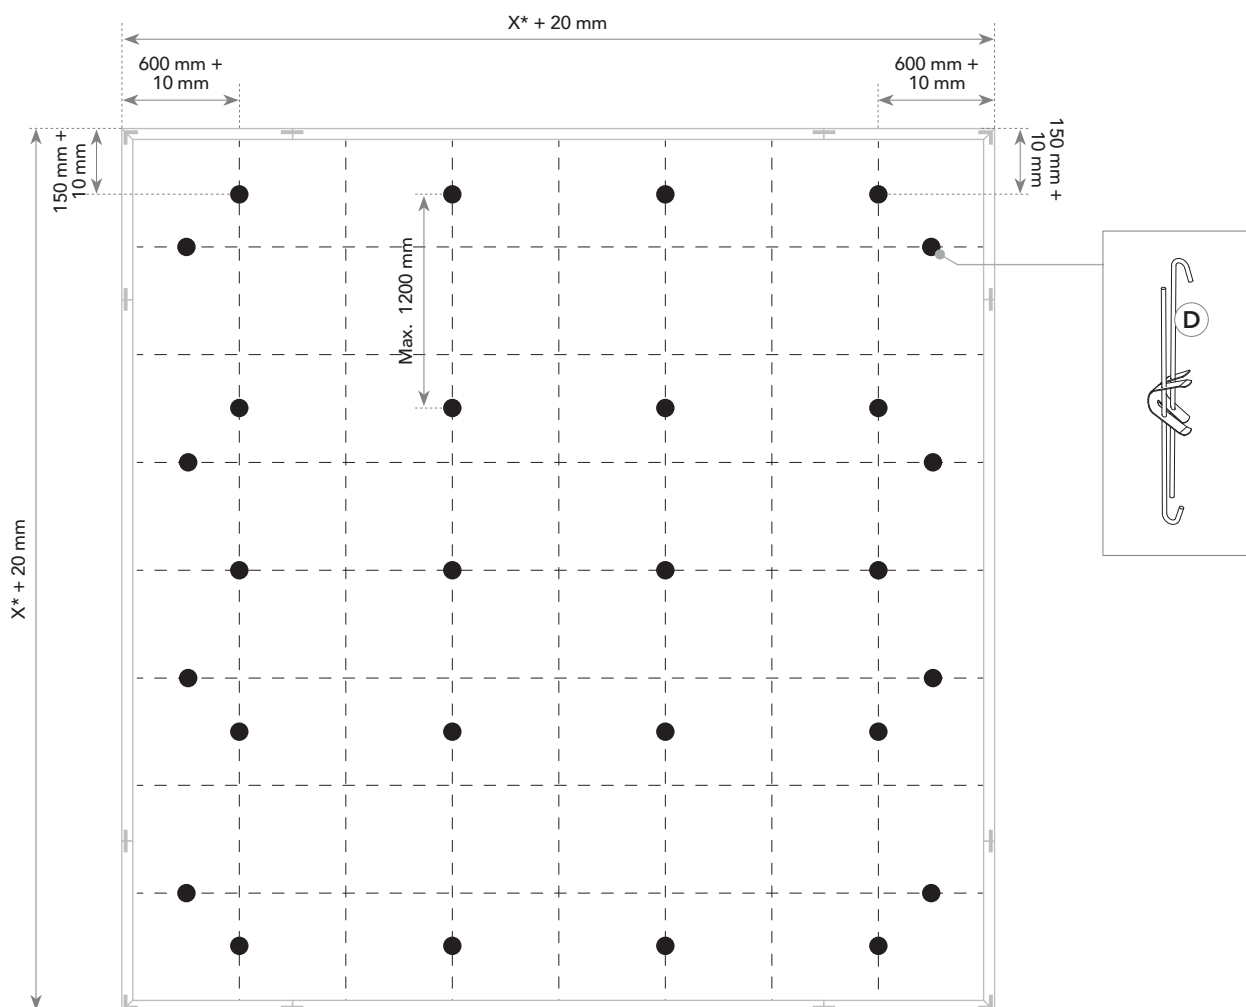


\*X = modulens lengde.

### MERK FØLGENDE




Vær oppmerksom på at ved sammenkoblede bæreprøfeler skal koblingene være forskjøvet, og at det må plasseres en opphengspendel mellom koblingen og brannutstansingen.



**2** Merk av og bor opphengspunktene i bjelkelaget.

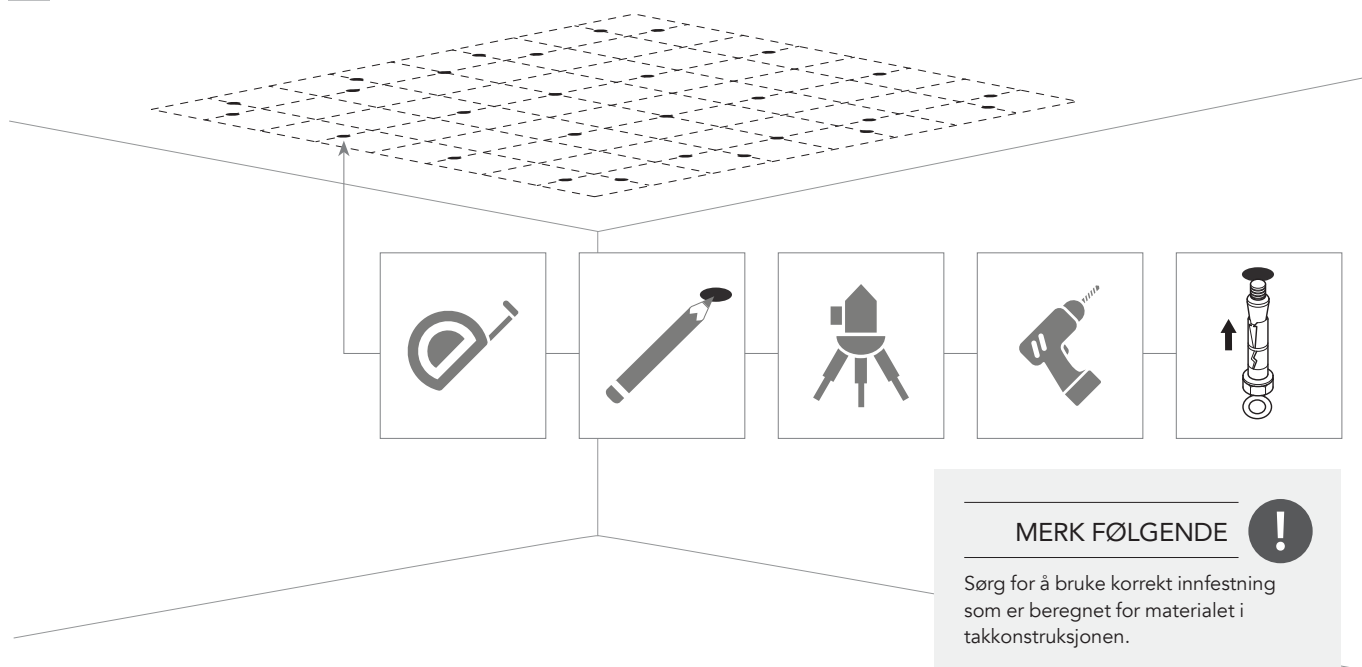

**3** Monter opphengspendlene i takfestene

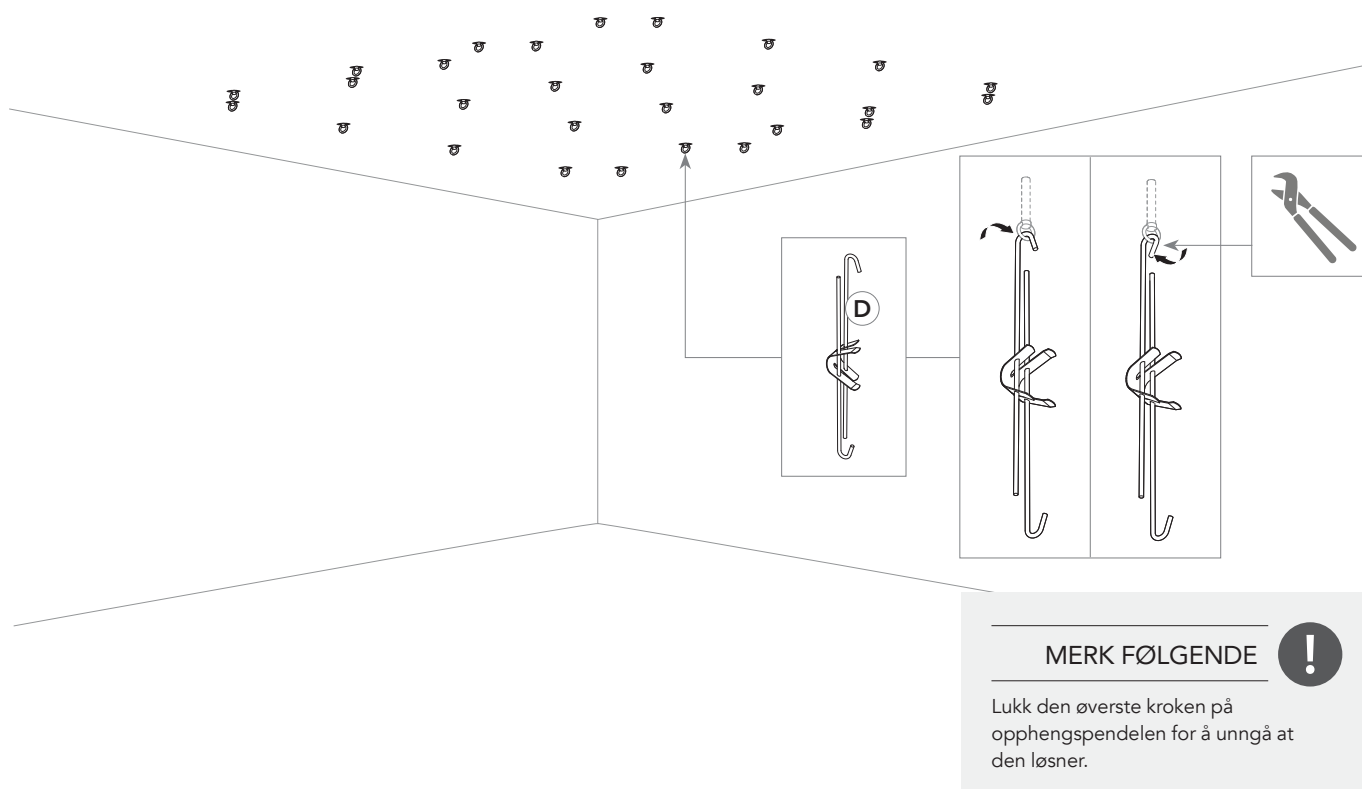

**4** Kutt bæreprofilene til riktig lengde.

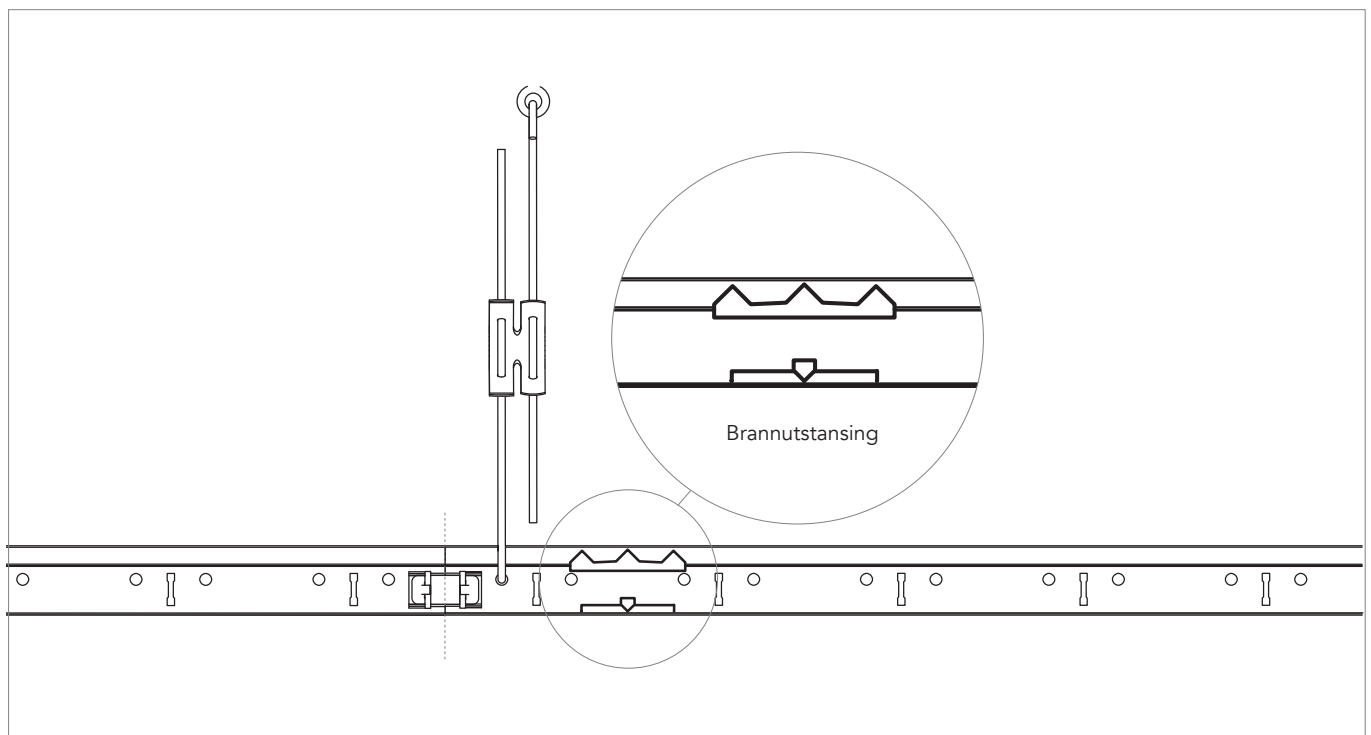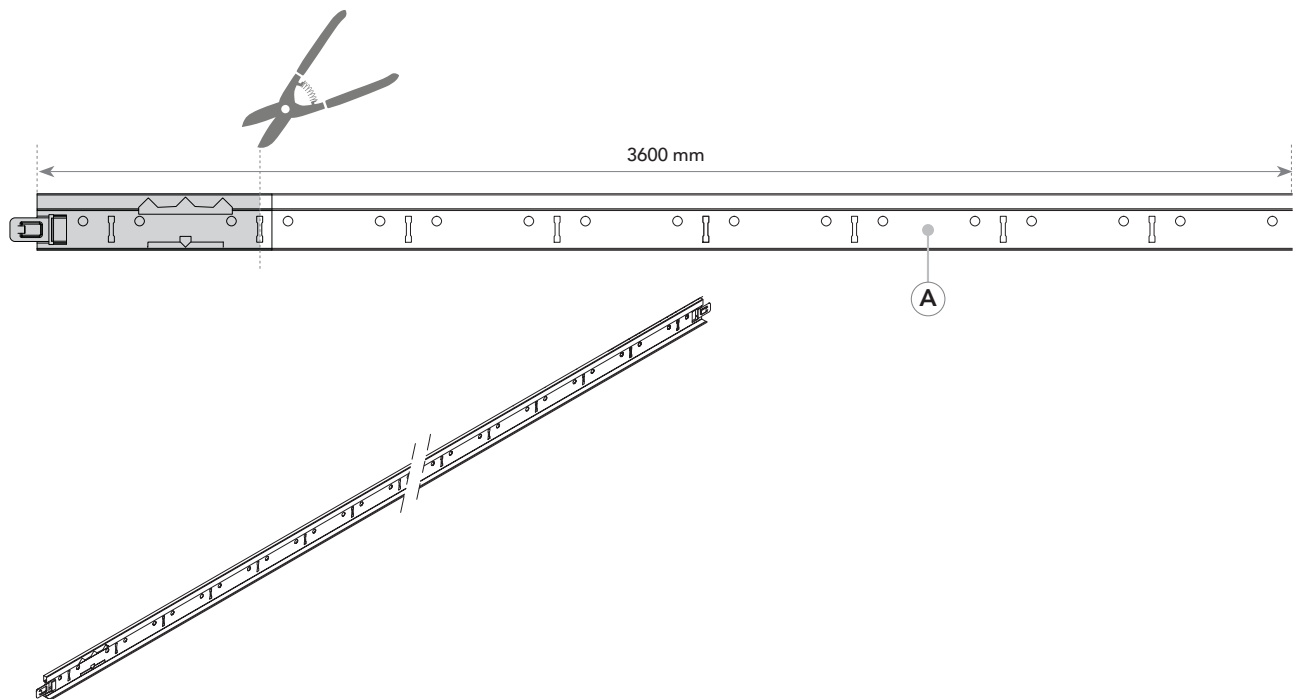

**MERK FØLGENDE** !

Sørg for at du alltid kutter bæreprofilen 295 mm fra midten av en utstansing.


**MERK FØLGENDE** !

Sørg for at profilen kappes rett. Ikke i en vinkel som med standard himling.

**MERK FØLGENDE** !

Husk at ved sammenkoblede bæreprofiler må det plasseres en opphengspendel mellom koblingen og brannutstansingen. Koble aldri to brannutstansinger til hverandre

5 Monter bæreprfiler.

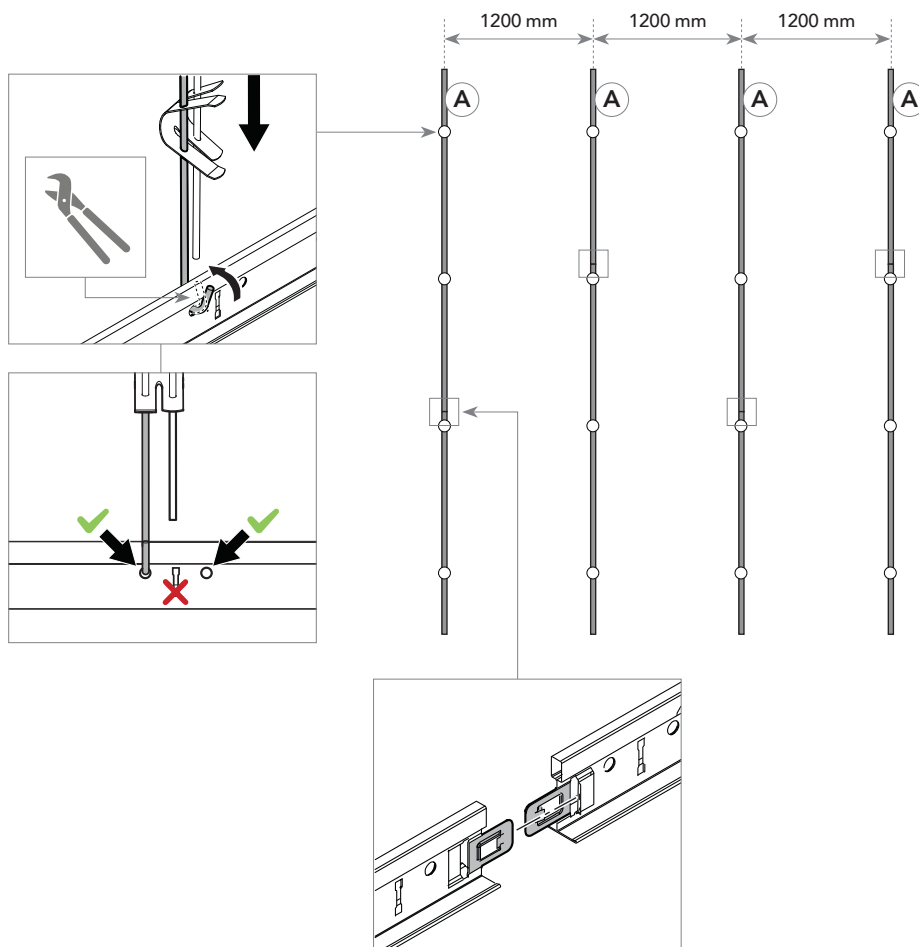


**MERK FØLGENDE**



Kobling av bæreprofilene må monteres forskjøvet.

Hekt bæreprfilen på den nederste kroken på opphengspendelen. Bruk riktig opphengshull og sørg for at pendelen er i rett loddrett posisjon. Lukk den nederste kroken for å unngå at den løsner.

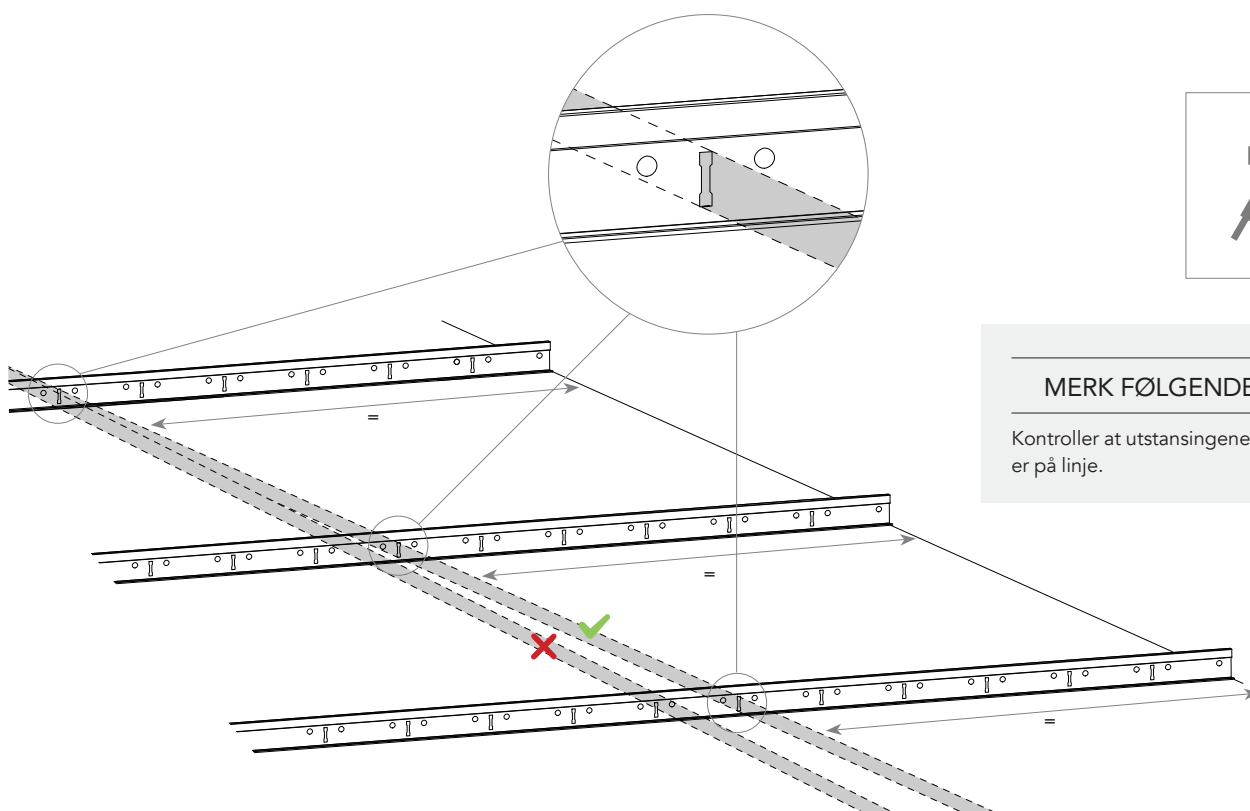


**MERK FØLGENDE**




Kontroller at utstansingene er på linje.

## 6 Niveller bæreprofilene.


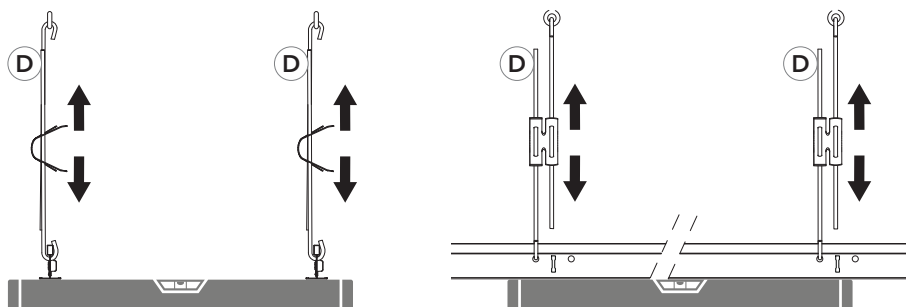


### MERK FØLGENDE

Sørg for at bæreprofilene er montert i vater.

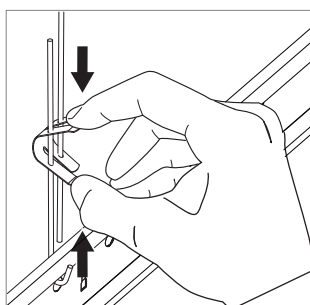


## 7 Monter 1200 mm tverrprofiler.

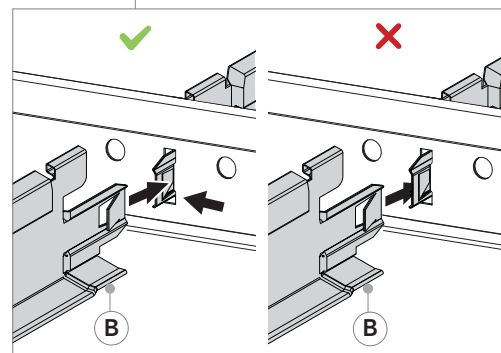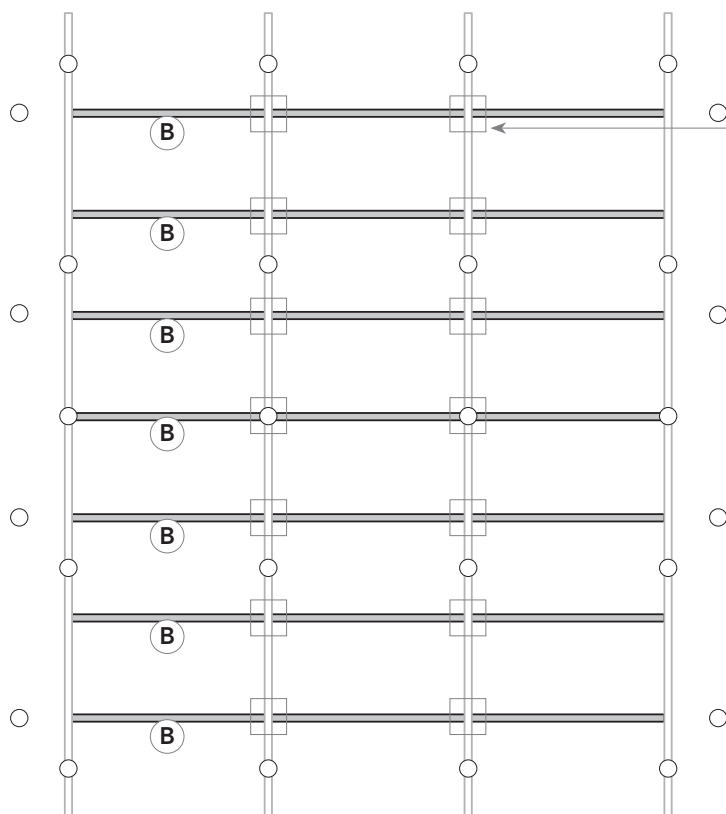

### MERK FØLGENDE

Sørg for at tverrprofilene er montert riktig sammen. Legg alltid tverrprofilen på høyre side av den motsatte.



**8** Monter 600 mm tverrprofiler.

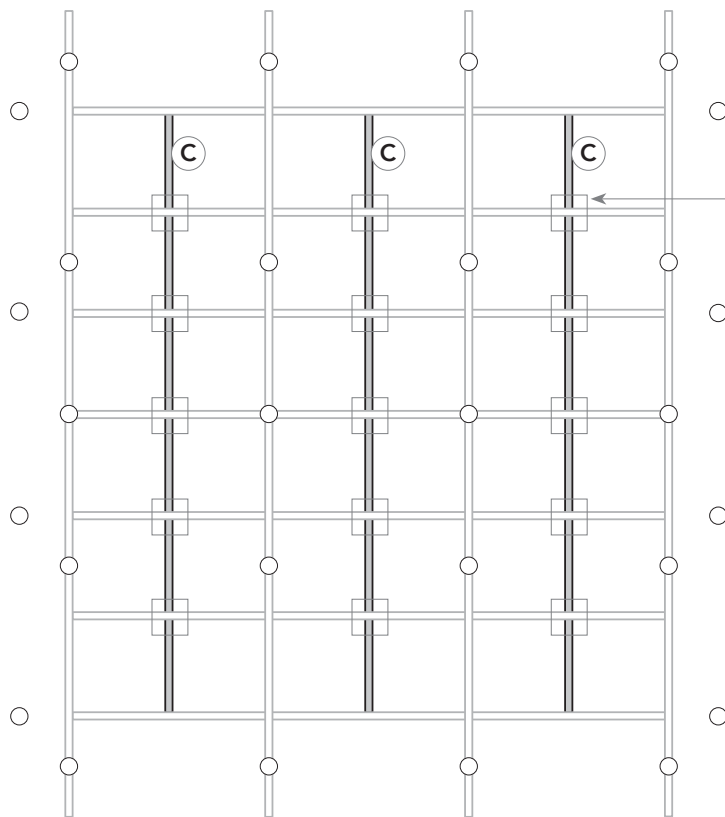

**MERK FØLGENDE**



Sørg for at tverrprofilene er montert riktig sammen. Legg alltid tverrprofilen på høyre side av den motsatte.

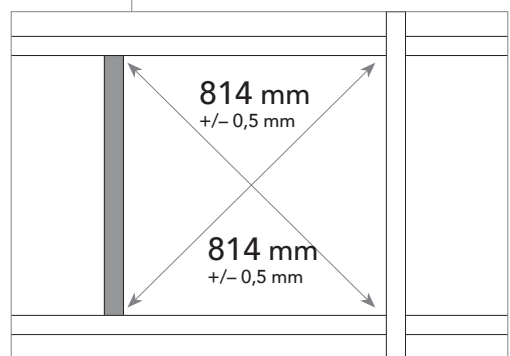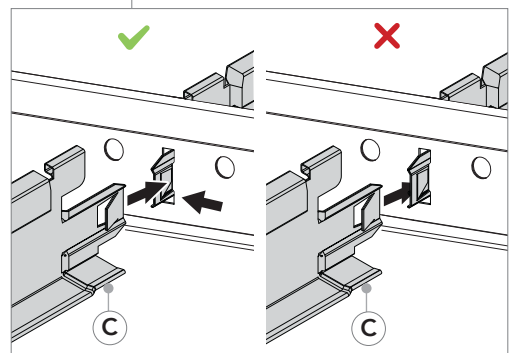


**MERK FØLGENDE**





Forsikre deg om at profilsystemet er kvadratisk.

**9** Kutt de gjenværende 600 mm tverrprofilene til riktig lengde.

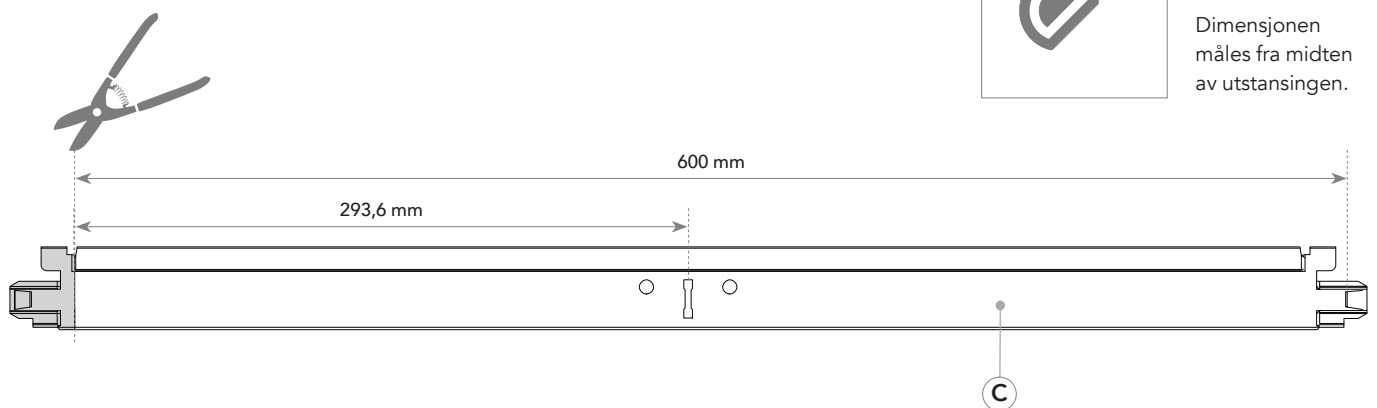

Dimensjonen måles fra midten av utstansingen.

- 10** Monter de tilpassede tverrprofilene som kan henges opp.

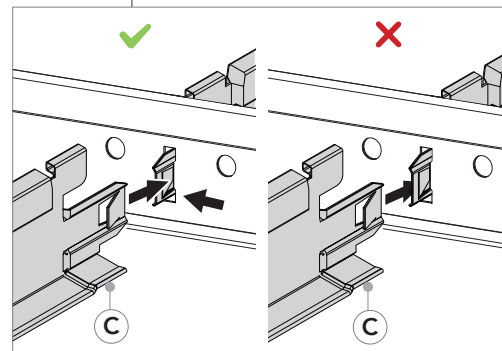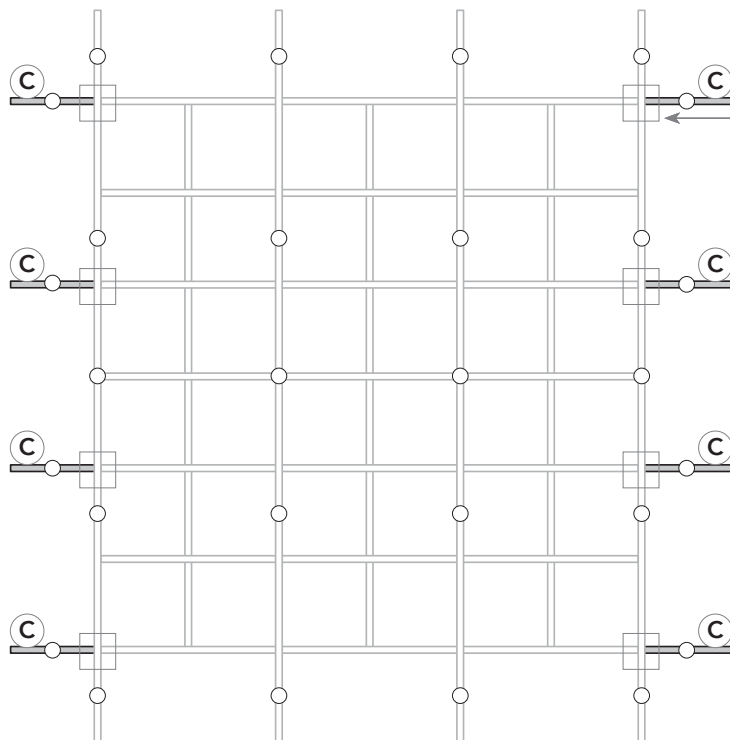


#### MERK FØLGENDE




Sørg for at tverrprofilene er montert riktig sammen. Legg alltid tverrprofilen på høyre side av den motsatte.


- 11** For flåter som er lengre og bredere enn 3600 mm: stiv av hver 15 m<sup>2</sup> for å gjøre konstruksjonen stiv.

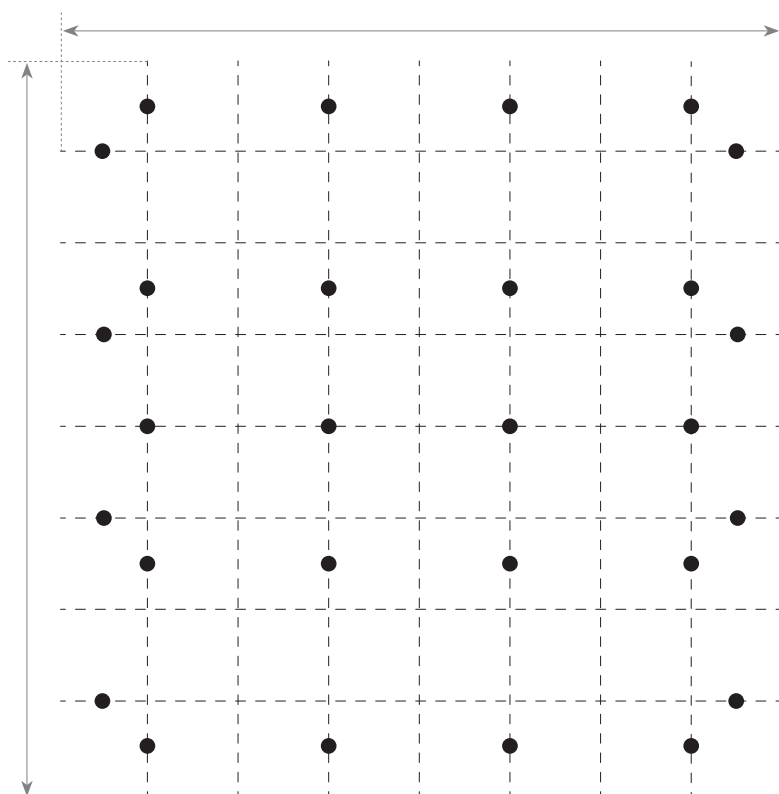

- 12** Bestem riktig høyde på OneFrame overgangsklips, avhengig av platekanten.

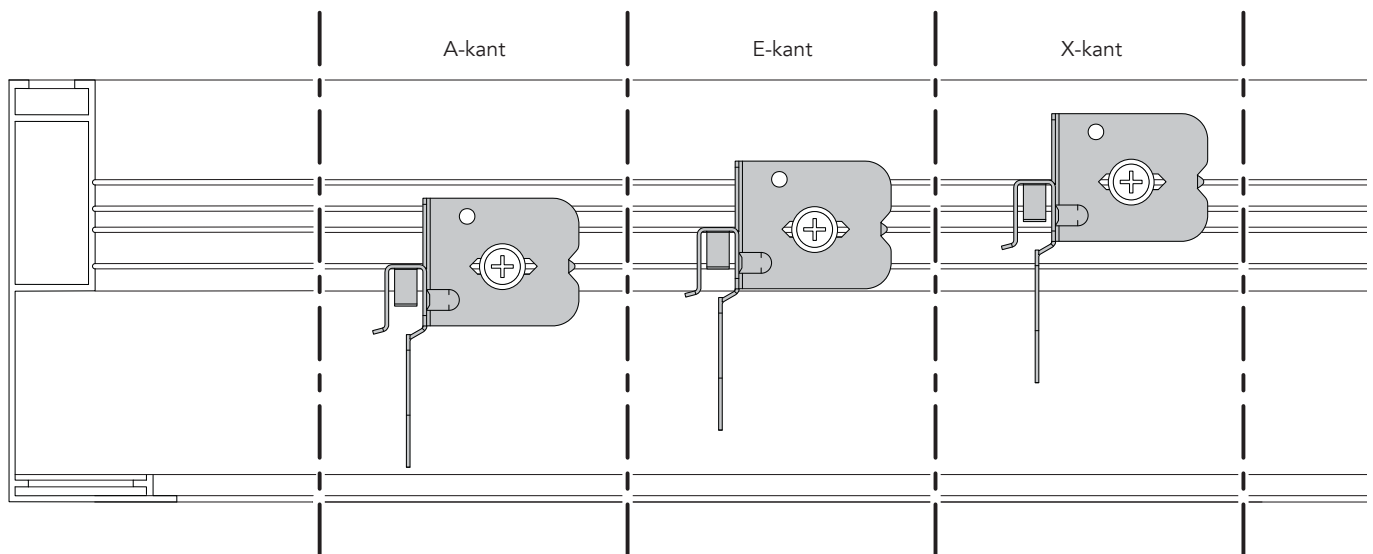

- 13** Monter OneFrame overgangsklips på OneFrame-hjørnesettet.

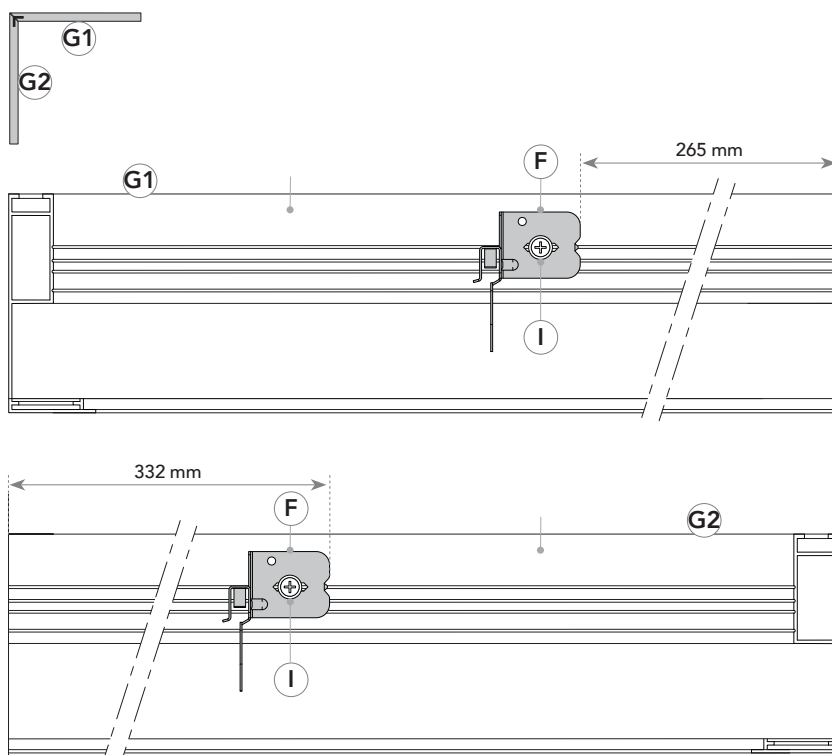


#### MERK FØLGENDE !

Pass på at du tar de riktige målene fra den rette enden av hjørneprofilen.

- Høyre hjørneprofil (G1): 265 mm
- Venstre hjørneprofil (G2): 332 mm

- 14** Koble sammen OneFrame-hjørneprofilene og forlengelsesprofilene med lengdekoblingene, hjørnestykker og TEK-skruer.



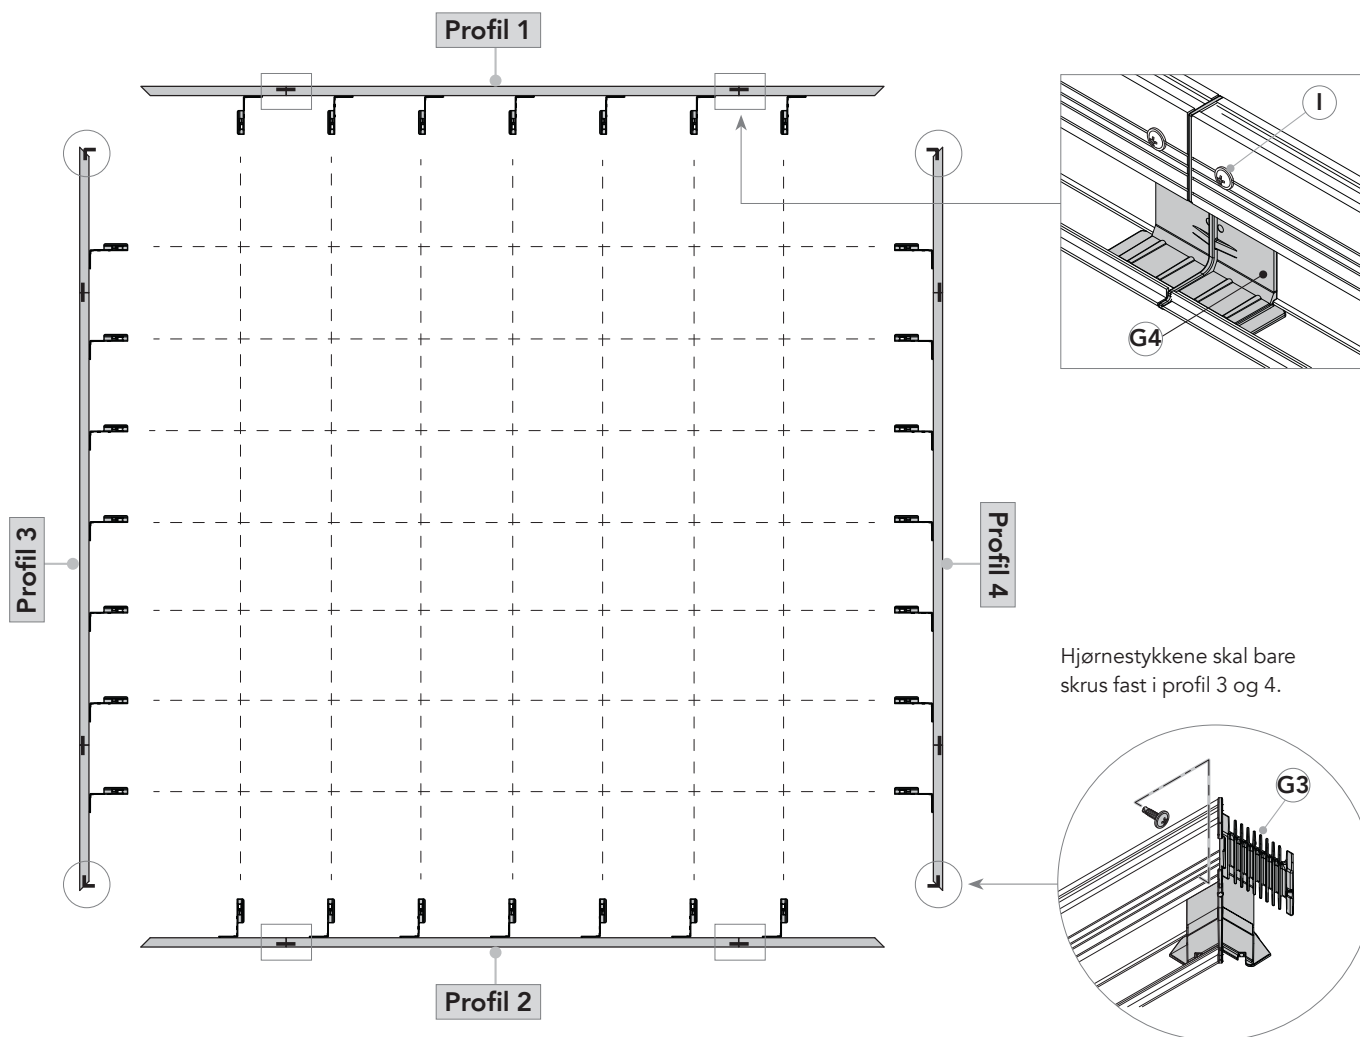


#### MERK FØLGENDE



Sørg for at OneFrame-lengdekoblingene er festet med TEK-skruer.

**15** Monter de tilkoblede OneFrame-profilene (1 og 2) på bæreprofilene.

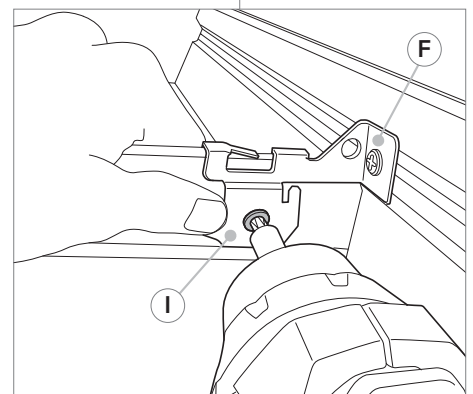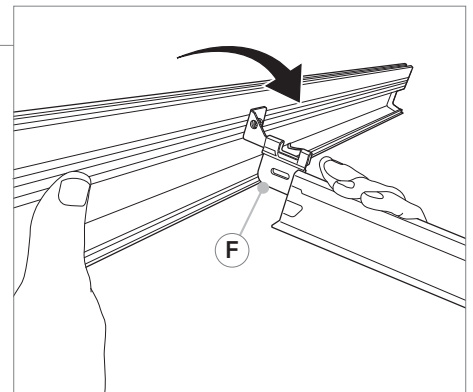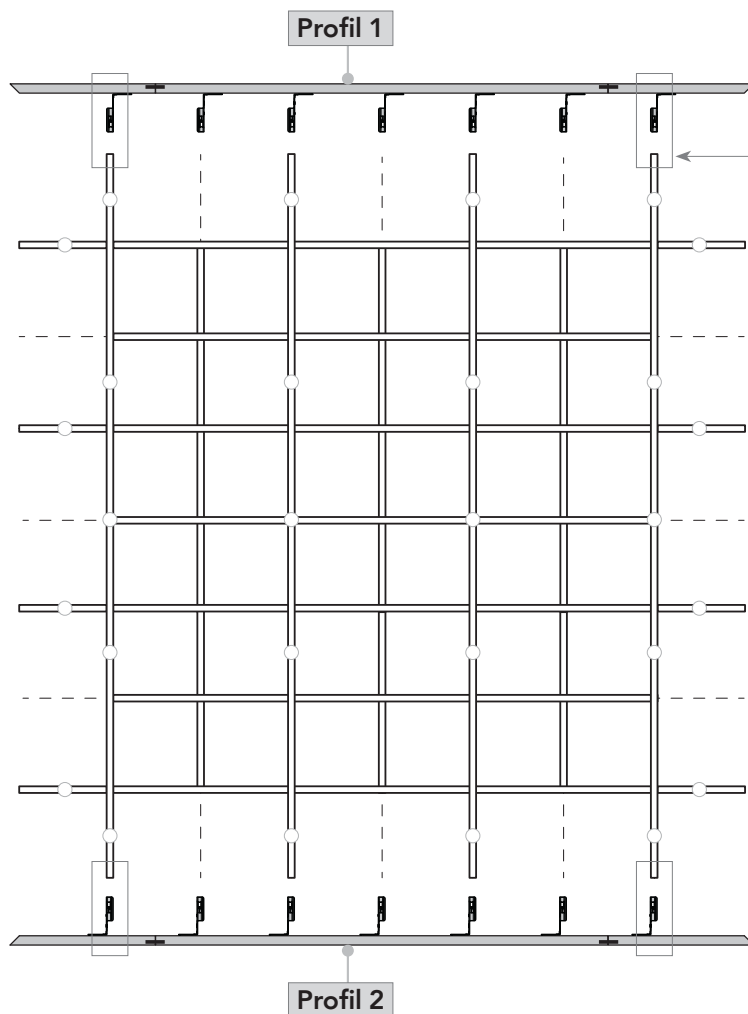


**MERK FØLGENDE**



Når du fester bæreprøfilen på OneFrame-profilene, må du sørge for at bæreprøfilen blokkeres mot rammen.

Justering av OneFrame-profilene med bæreprøfilene kan gjøres ved å løsne TEK-skruen på OneFrame overgangsklips, for å feste bæreprøfilene og plassere OneFrame overgangsklips i riktig posisjon.

- 16 Monter de resterende OneFrame-profilene på den opphengte tverrprofilen, og lukk rammen.

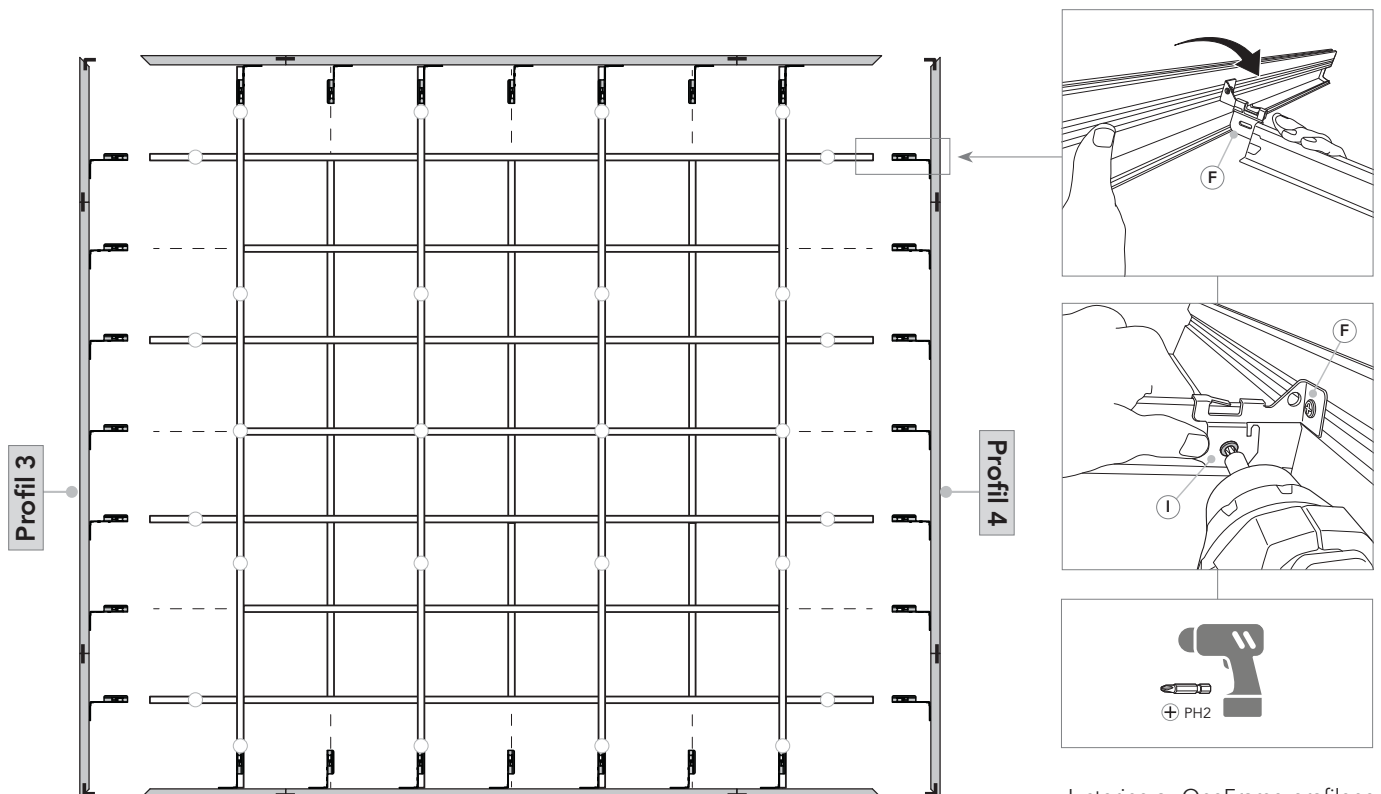


#### MERK FØLGENDE





Pass på at når du fester OneFrame på tverrprofilene. Tverrprofilene skal være blokkert mot rammen.

Justering av OneFrame-profilene med tverrprofilene kan gjøres ved å løsne TEK-skruen på OneFrame overgangsklips, for å feste tverrprofilene og plassere OneFrame overgangsklipset i riktig posisjon.

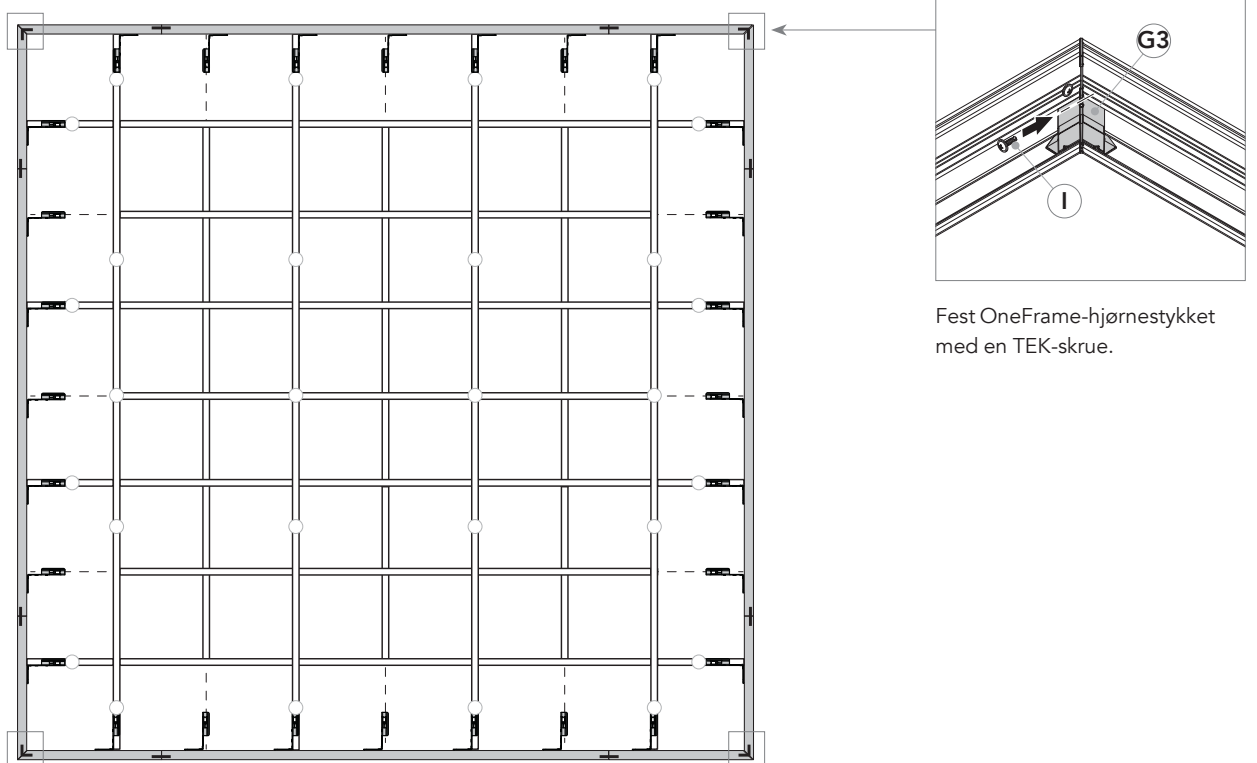

Fest OneFrame-hjørnestykket med en TEK-skrue.


**17** Kontroller rammen og profilsystemet med et vater.

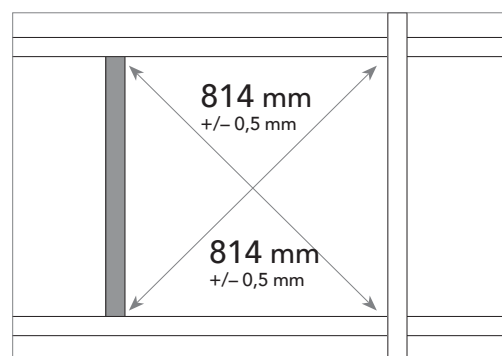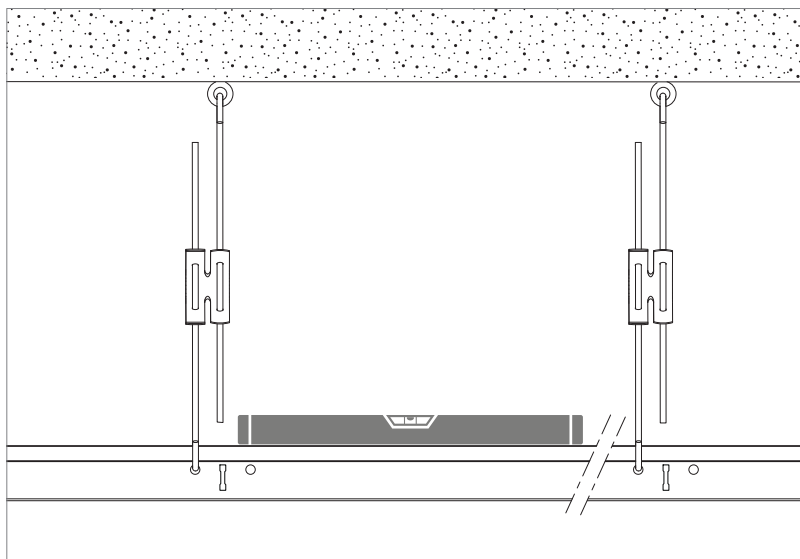






**MERK FØLGENDE**



Kontroller at OneFrame, bæreprøfiler og tverrprofiler er montert nøyaktig i rett vinkel og i vater.

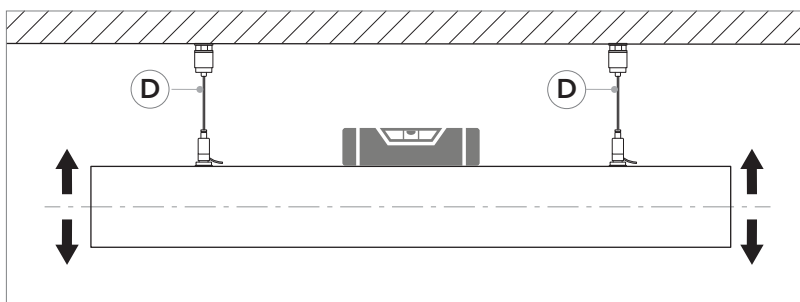

**17** Monter de gjenværende avkortede 600 mm tverrprofilene.

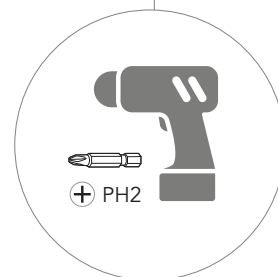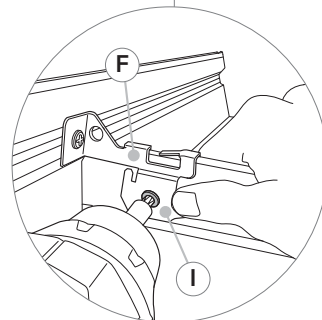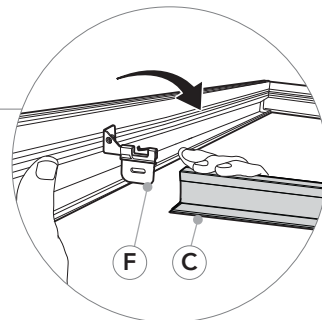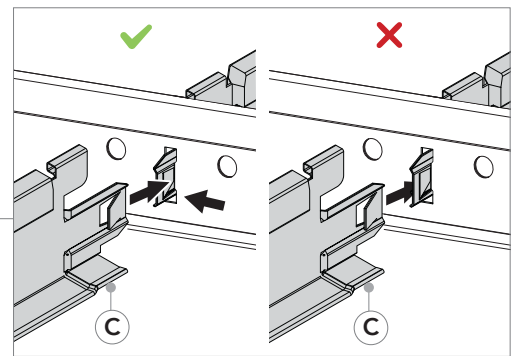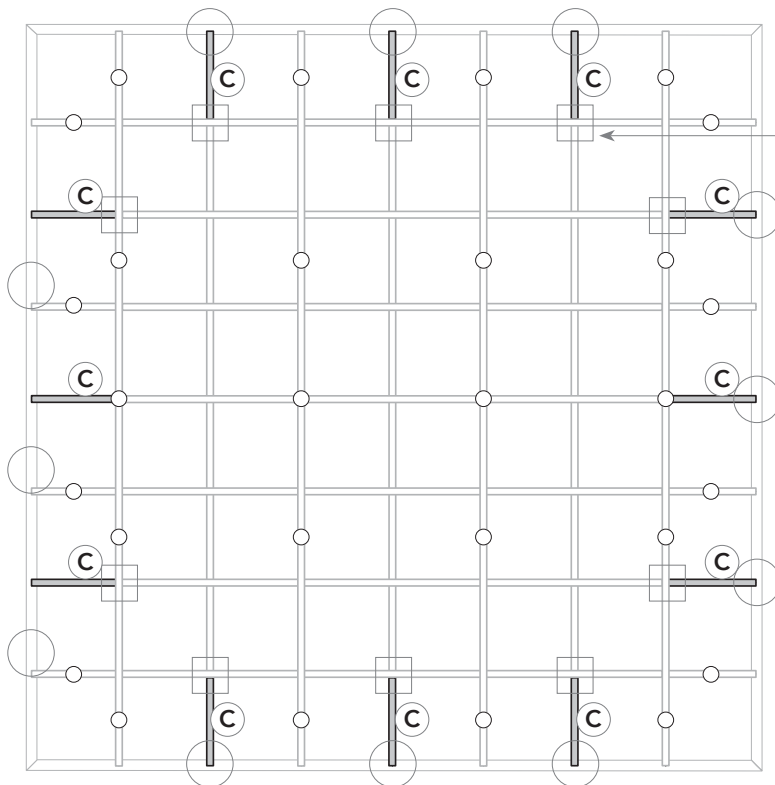


Skyv tverrprofilene på OneFrame overganslipset. Tverrprofilene må blokkeres mot OneFrame-profilen.

Tverrprofilen må kuttes rett 297 mm fra midten av utstansingen (se trinn 9).

**MERK FØLGENDE**





Sørg for at tverrprofilene er montert riktig sammen. Legg alltid tverrprofilen på høyre side av den motsatte.

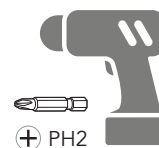

PH2

**17** Fullfør installasjonen med å montere platene.

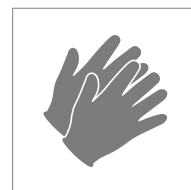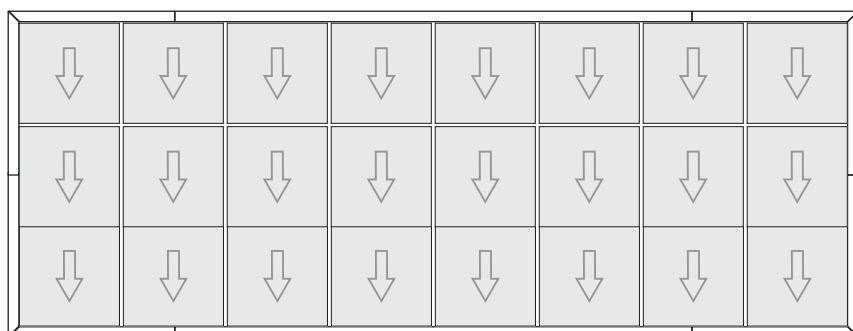

**ANBEFALINGER**



Hvis en pil er synlig på baksiden av platen, legger du dem i samme retning.



# Sounds Beautiful