



DZNL/A24-KANT | PLATEDIMENSJON 1800 x 600 mm.

Rockfon® OneFrame

Slik installerer du en flåte – bredde 1820 mm og lengde ≥ 1820 mm.

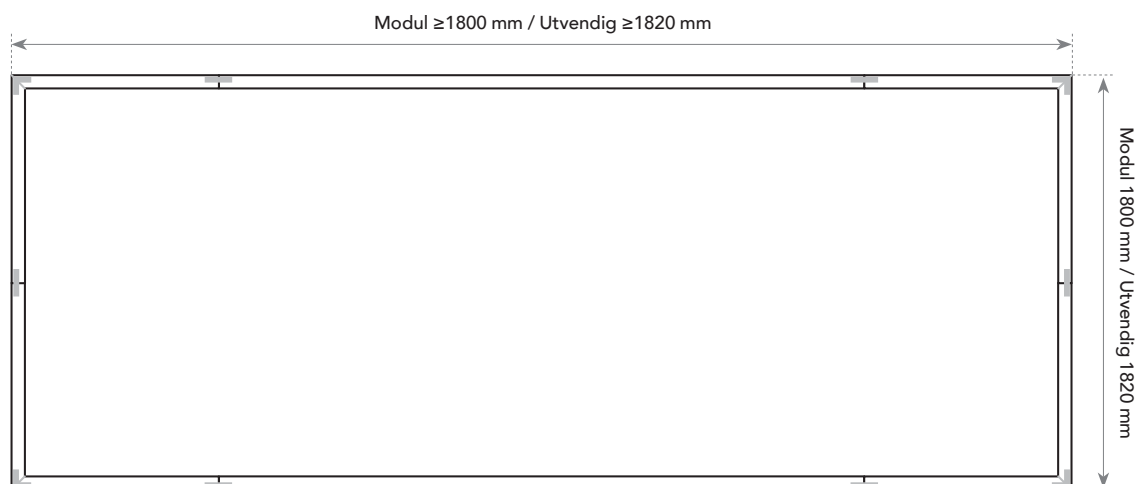

Systemkomponenter

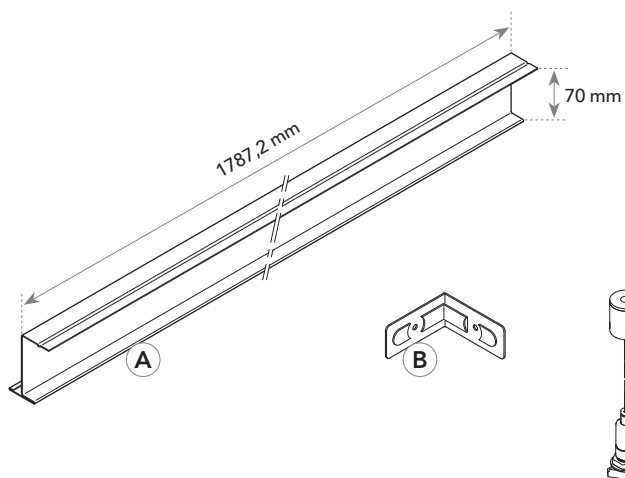


A: Z-profil Z70
B: Vinkelbrakett
C: OneFrame wireoppheng

MERK FØLGENDE




Sørg for å bruke korrekt innfestning som er beregnet for materialet i takkonstruksjonen.

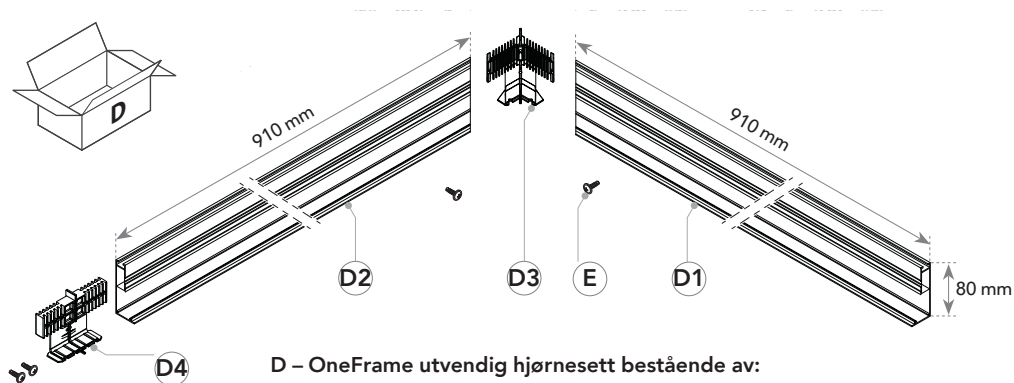

D – OneFrame utvendig hjørnesett bestående av:

D1: OneFrame hjørneprofil høyre (4x)
D2: OneFrame hjørneprofil venstre (4x)
D3: OneFrame utvendig hjørne (4x)
D4: OneFrame lengdekobling (4x)
E: TEK-skrue (SD-BH-ZP-4,2x13) (16x)

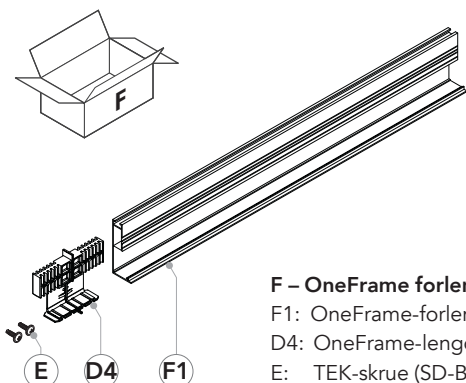

F – OneFrame forlengelsessett bestående av:


F1: OneFrame-forlengelsesprofil (2x)
D4: OneFrame-lengdekobling (2x)
E: TEK-skrue (SD-BH-ZP-4,2x13) (4x)

MERK FØLGENDE



Mulige dimensjoner 600, 1200, 1800, 2400, 3000 og 3600 mm

Velegnede plater

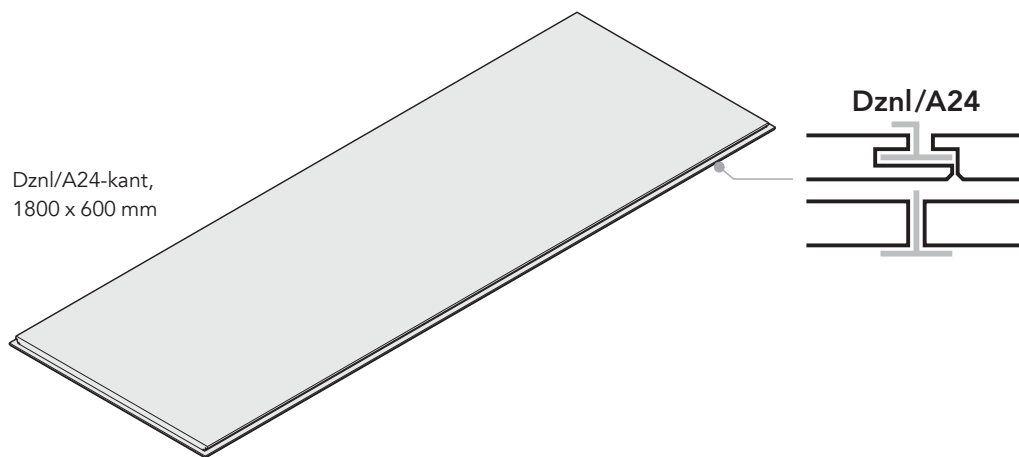


Installasjon


Verktøyliste

Verktøy	Boremaskin	Elektrisk skrutrekker	Blyant	Tommestokk	Laser	Metall saks	Vater	Avbitertang	Hansker	Fastnøkkel
										


- 1 Definer layout på profilsystemet inkl. opphengspunkter basert på dimensjonene til OneFrame.

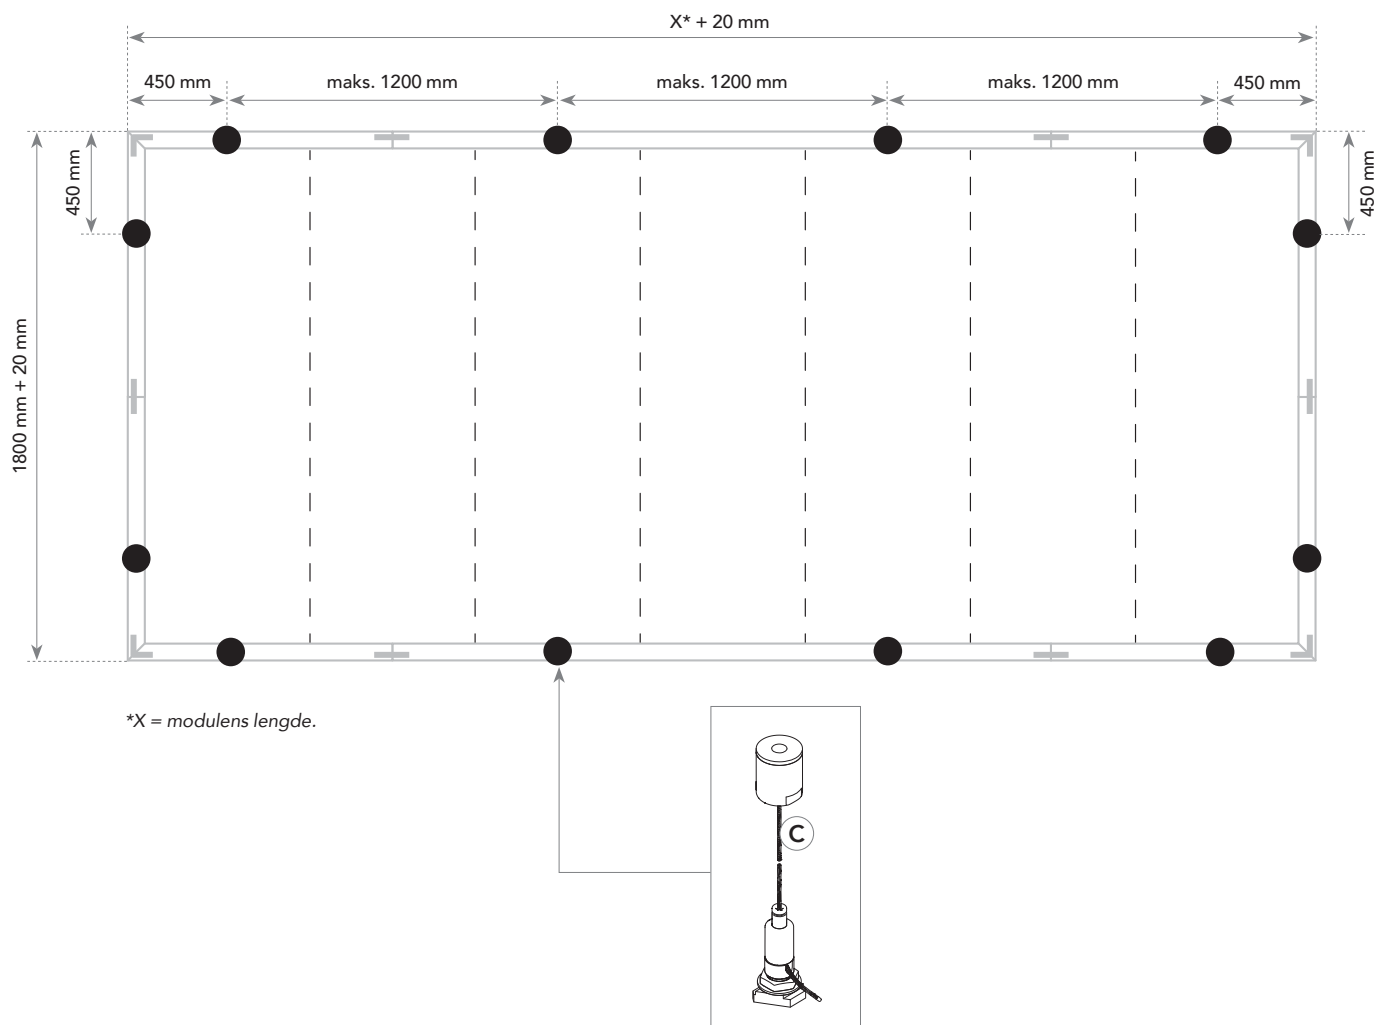


- 2** Merk av og bor opphengspunktene i bjelkelaget.

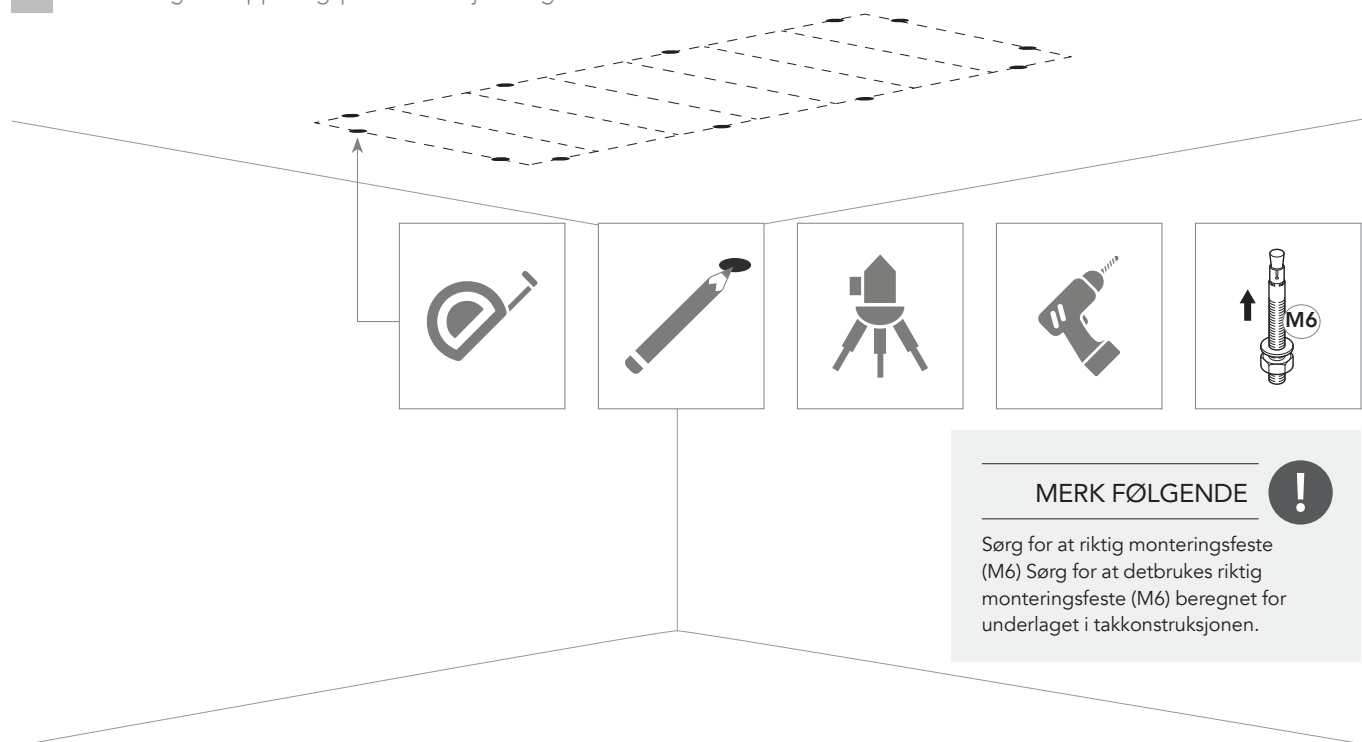

- 3** Heng opp OneFrame wireoppheng på underlagsfestene.

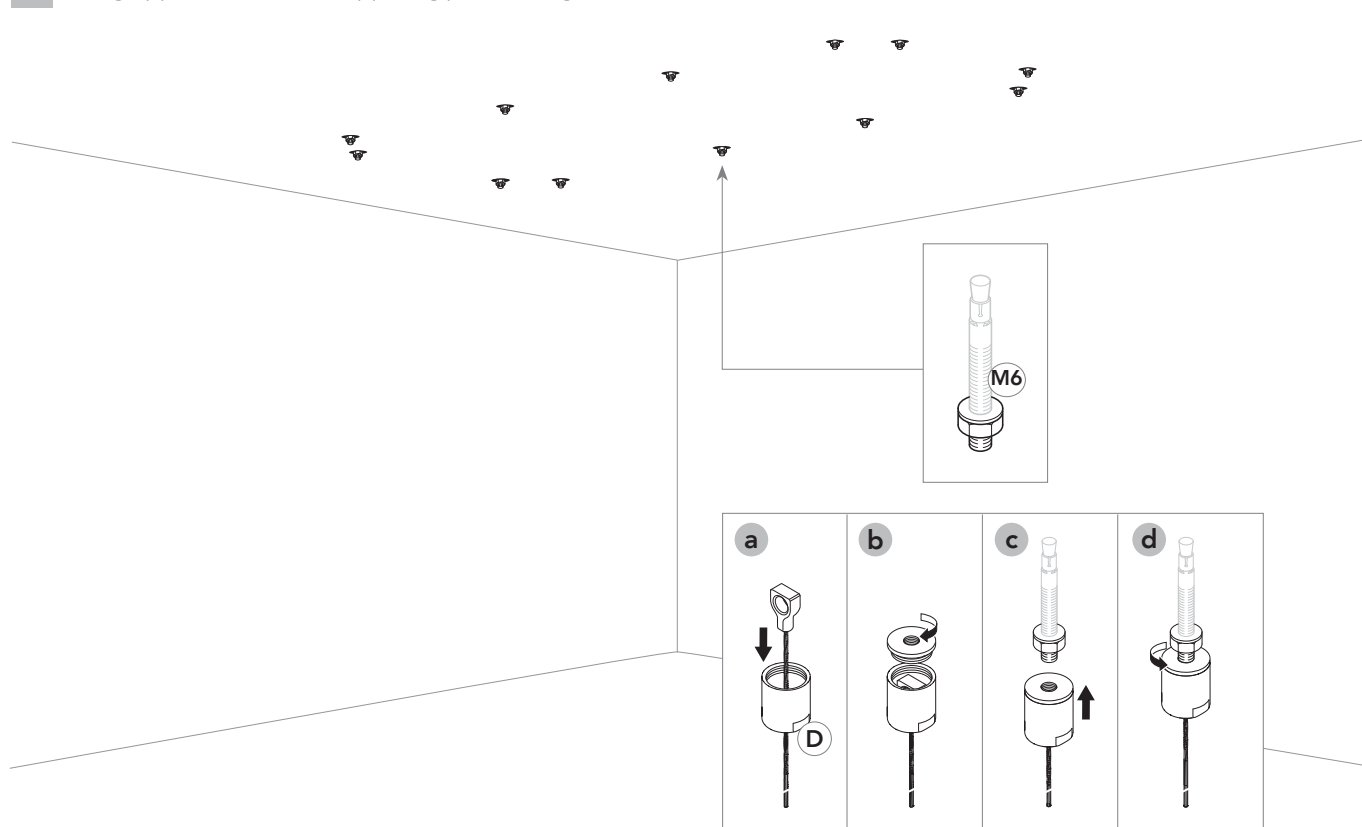

- 4** Koble til og lukk OneFrame forlengelses- og hjørneprofiler med lengdekoblingene, hjørnestykkene og TEK-skrue.

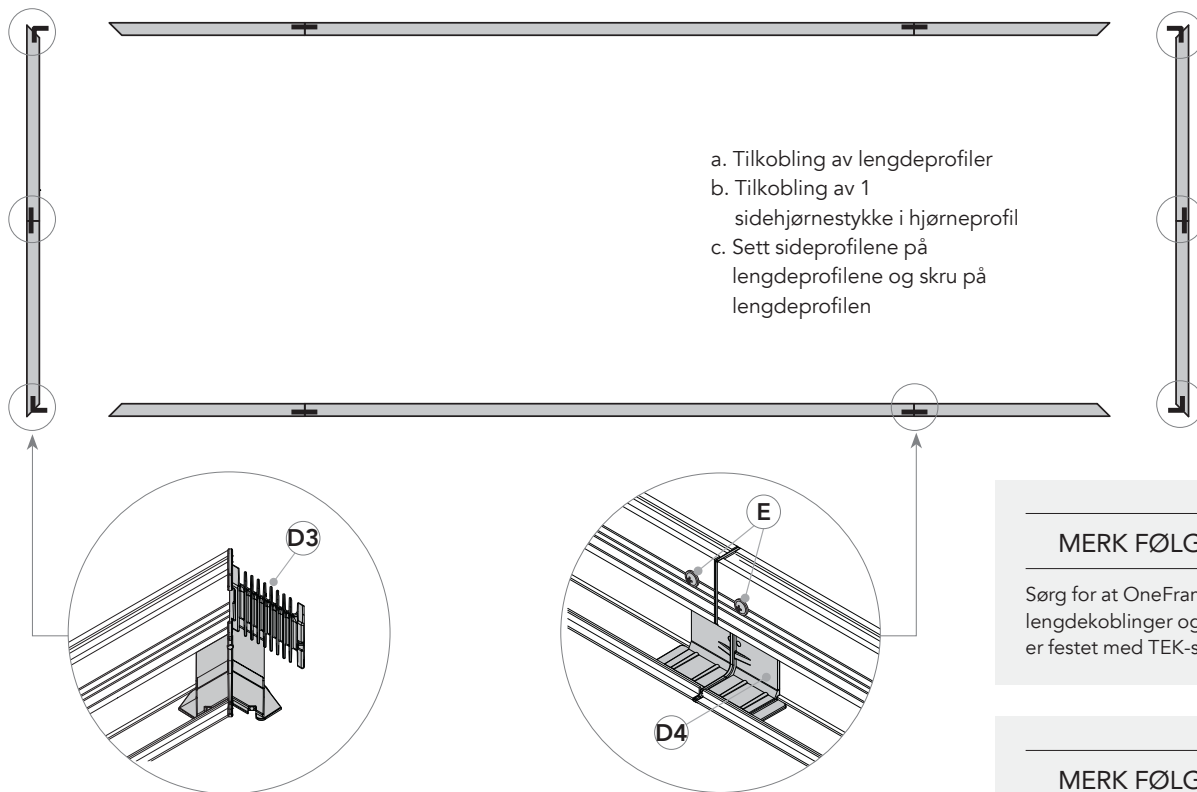

MERK FØLGENDE




Sørg for at OneFrame lengdekoblinger og hjørnestykker er festet med TEK-skruer.

MERK FØLGENDE




Hjørnestykkene bør allerede være skrudd fast med én TEK-skrue før rammen lukkes og den andre siden av hjørnet skrues fast

- 5** Monter OneFrame wireoppheng.



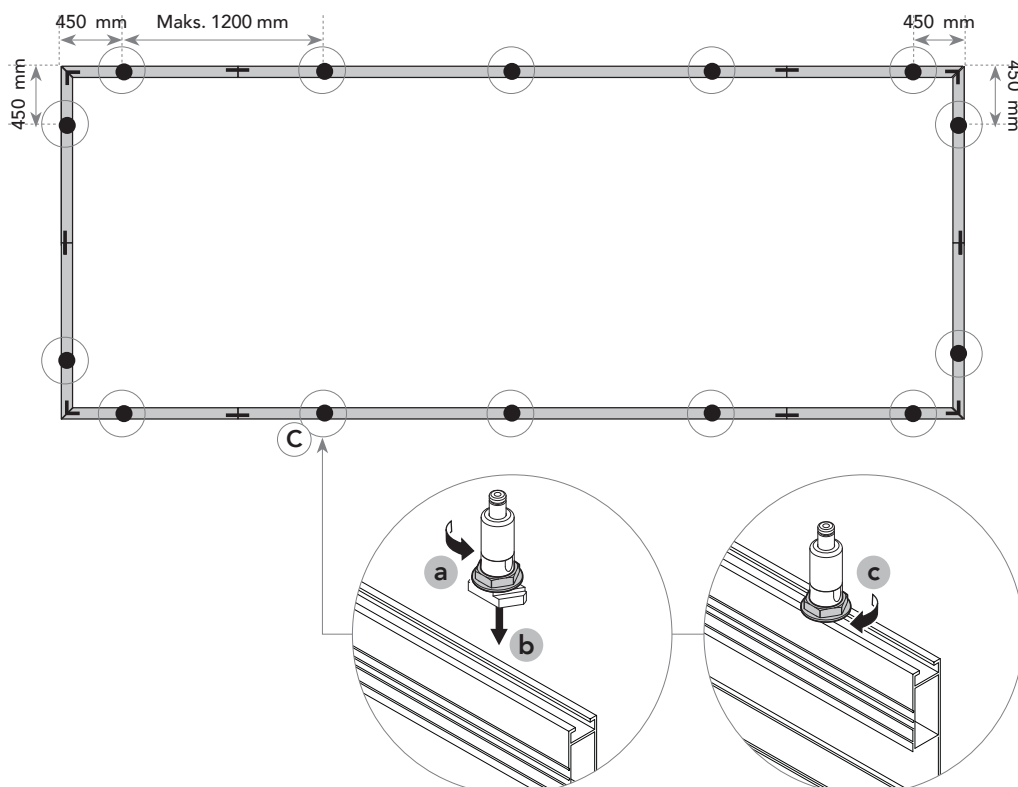


- a. Sett OneFrame wireoppheng inn i OneFrame.
b. Vri den 90°.
c. Stram låsemutteren for å sikre tilkoblingen.




6 Løft OneFrame opp til øyehøyde.

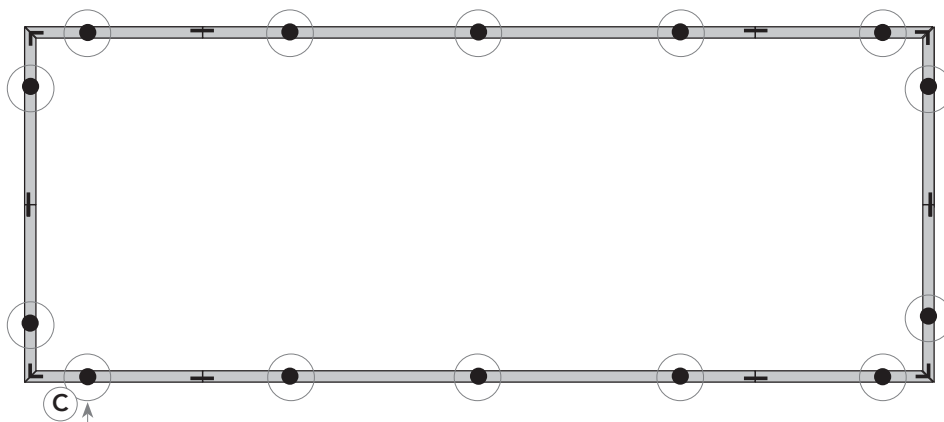


- a. Løft OneFrame med minimum 4 personer opp til øyehøyde.
- b. Før wiren gjennom OneFrame tvunnet wireoppheng.
- c. Wirene låses automatisk.

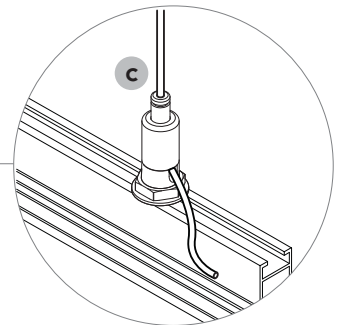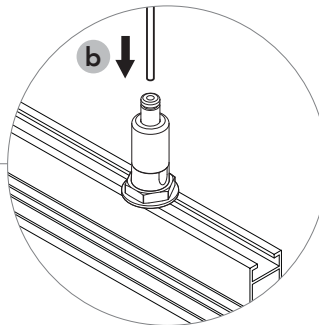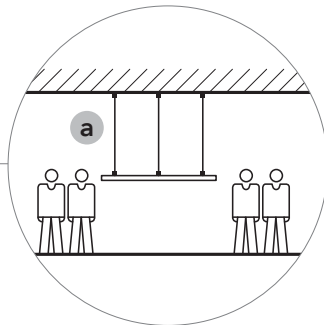


7 Monter platene (a + b) og Z-profilene.

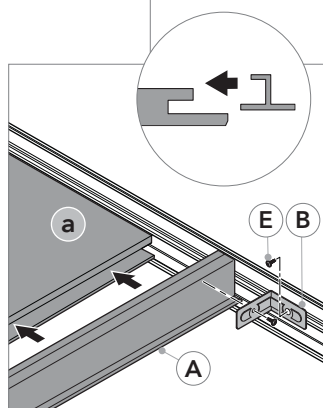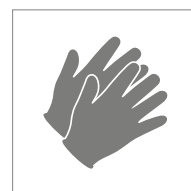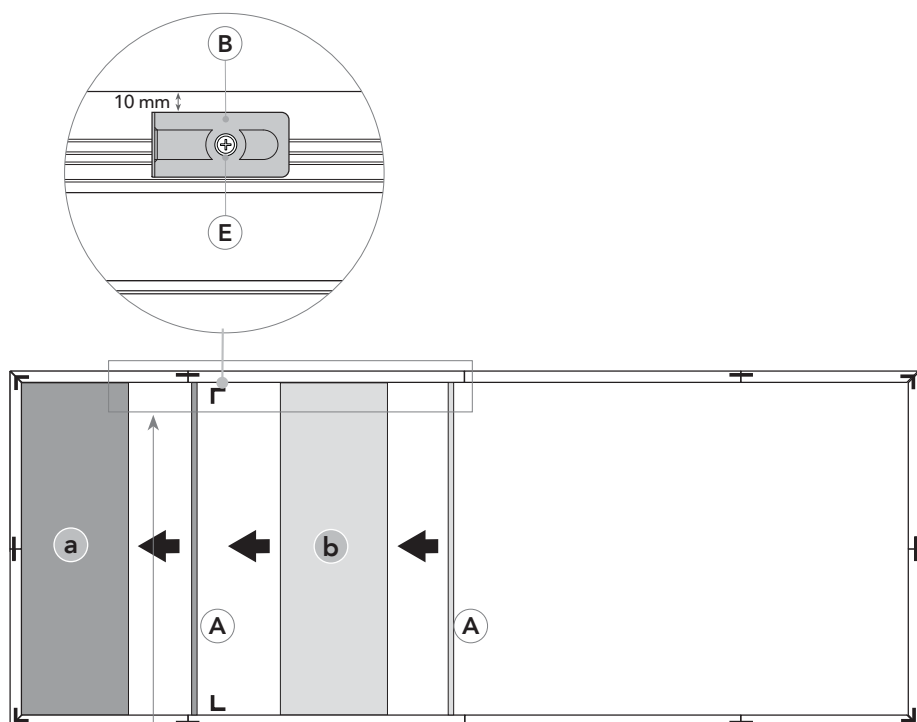

Monter plate (a) og skyv Z-profilen inn i sporet på platen. Fest Z-profilen med 2 vinkelbraketter på OneFrame.

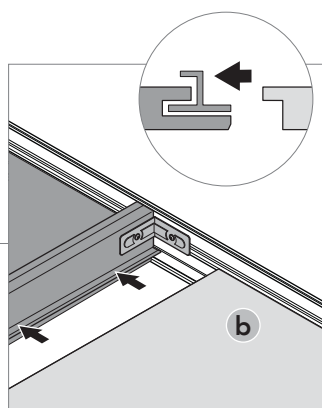


Skyv platen (b) mot Z-profilen.

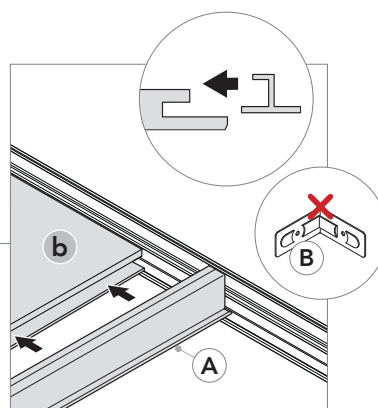

Skyv den andre Z-profilen inn i sporet på den andre platen (b).

Denne Z-profilen trenger ikke å festes med vinkelbraketter.

8 Monter platene (c + d) og Z-profilene.

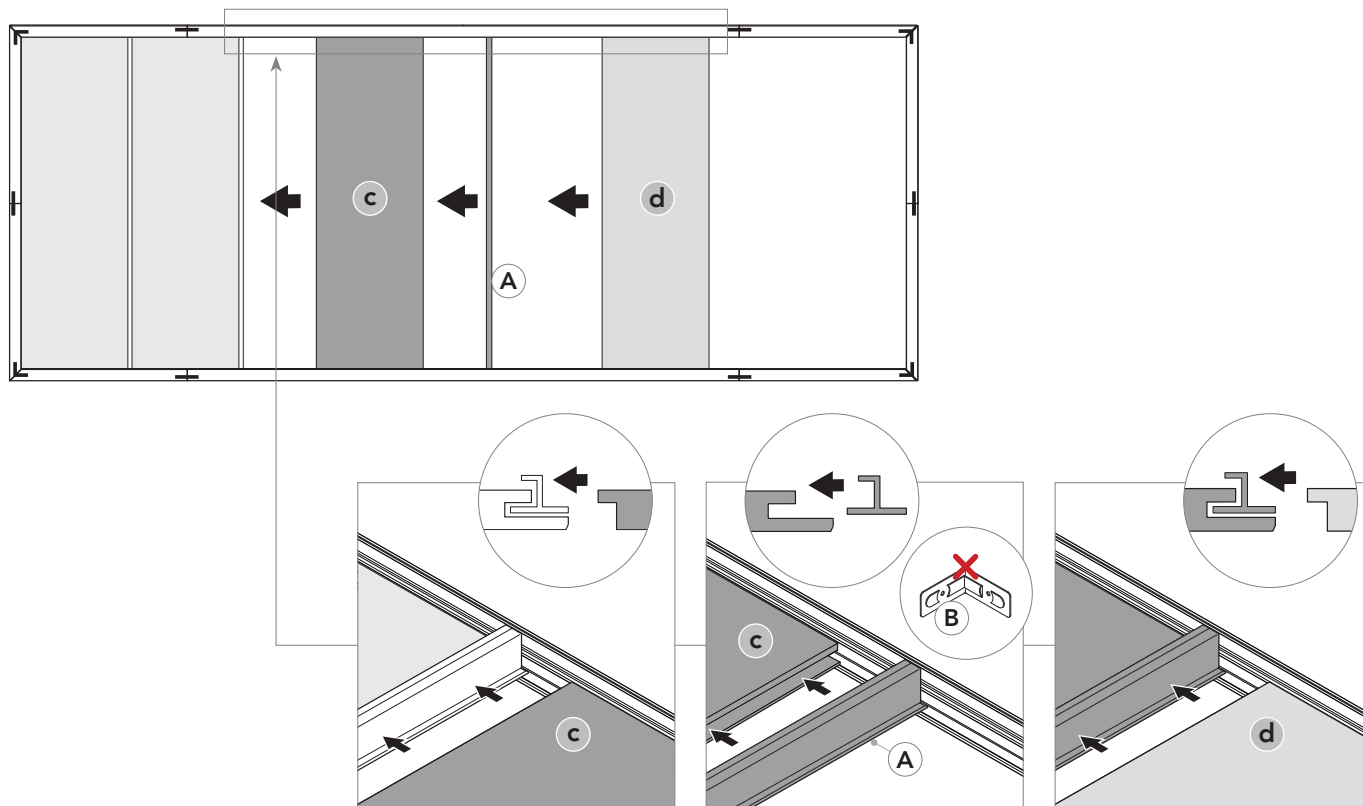


Plasser platen (c) og skyv platen mot Z-profilen. Denne Z-profilen trenger ikke å festes med vinkelbraketter.

Monter Z-profilen og skyv Z-profilen inn i sporet på platen. Denne Z-profilen trenger ikke å festes med vinkelbraketter.

Plasser platen (d) og skyv platen mot Z-profilen.



9 Monter alle plater og Z-profiler.

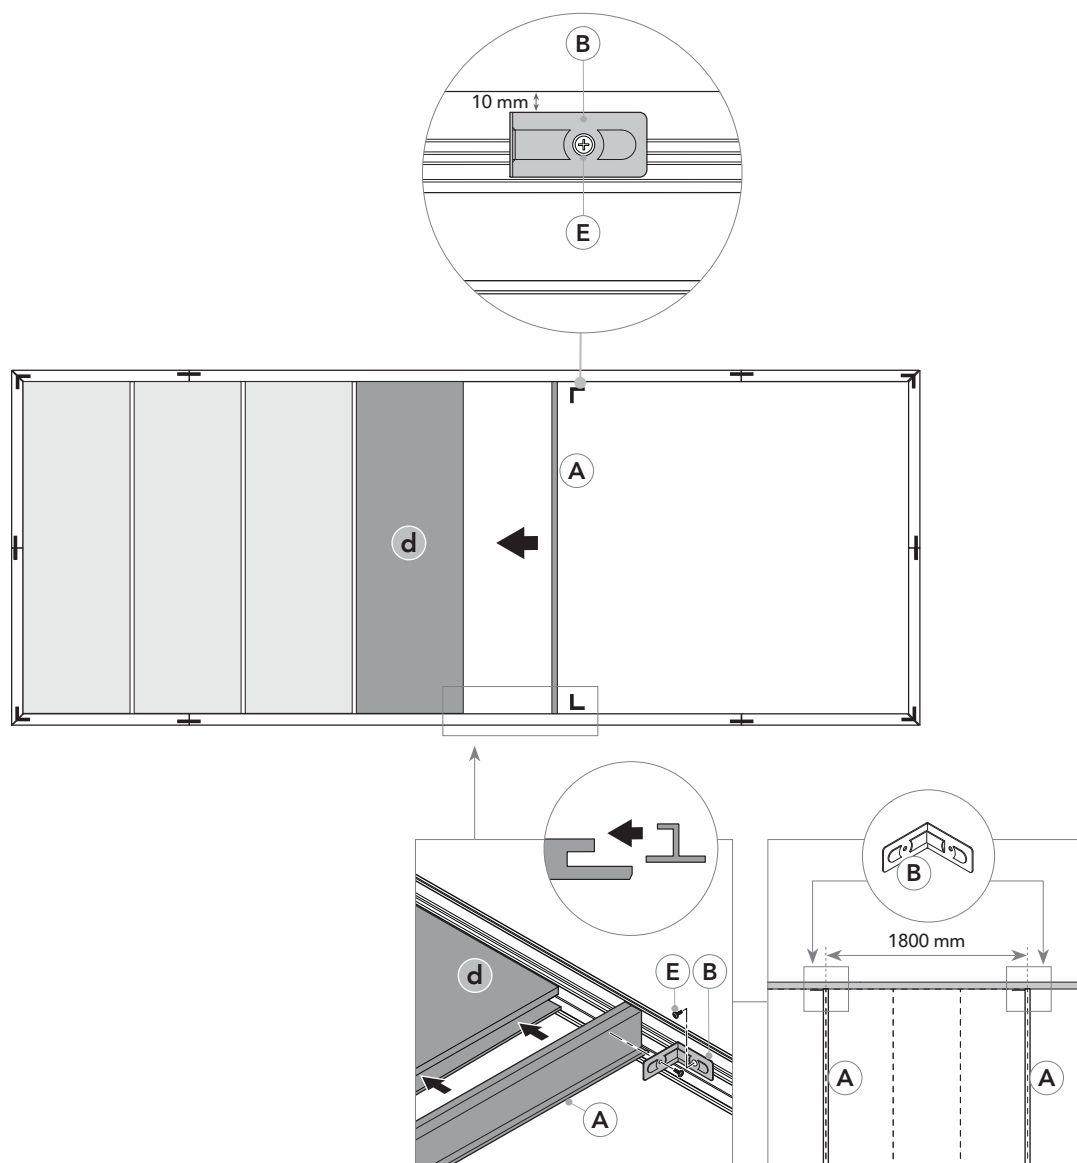

Monter Z-profilen og skyv Z-profilen inn i sporet på platen. Fest Z-profilen med 2 vinkelbraketter på OneFrame.

Fortsett å plassere plater og Z-profiler. Hver 3. Z-profil må festes på OneFrame med 2 vinkelbraketter (hver 1800 mm).

10 Løft OneFrame til ønsket høyde.

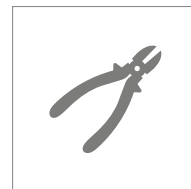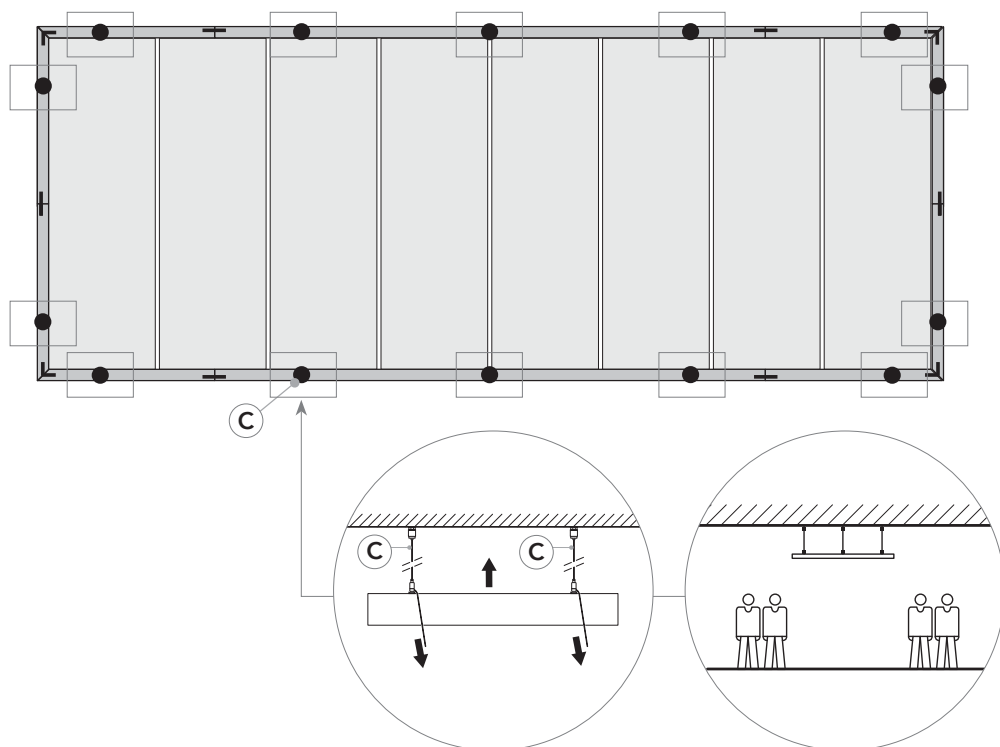


Heng opp OneFrame med 4 personer, trinn for trinn i den tiltenkte høyden.

MERK FØLGENDE



Min. installasjonsdybde 140 mm.

11 Kontroller rammen med et vater.

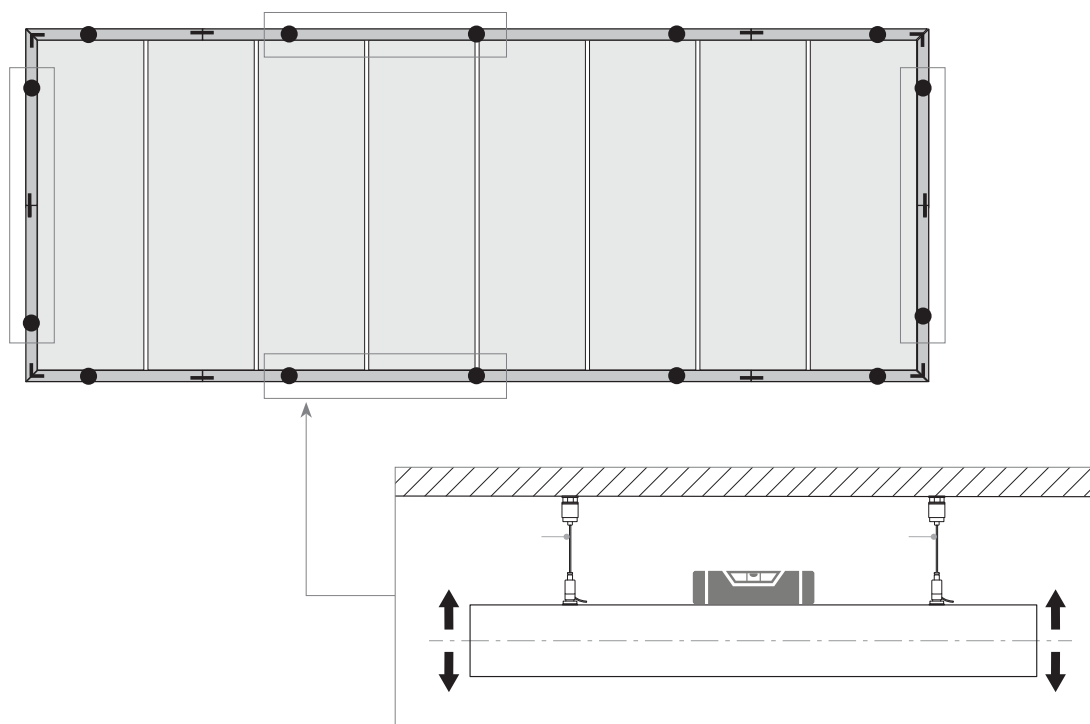

Sounds Beautiful

