
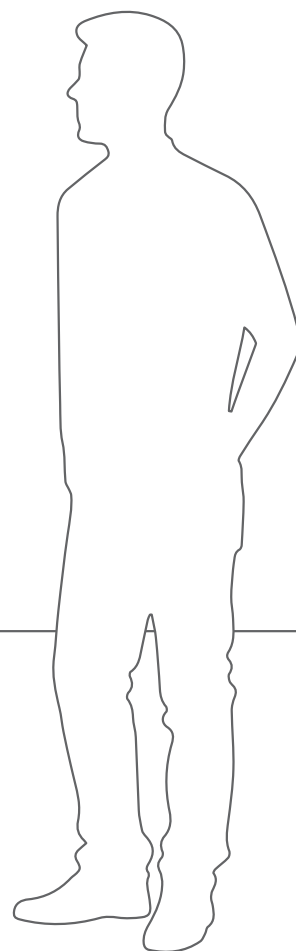



Rockfon Canva® Veggabsorbent

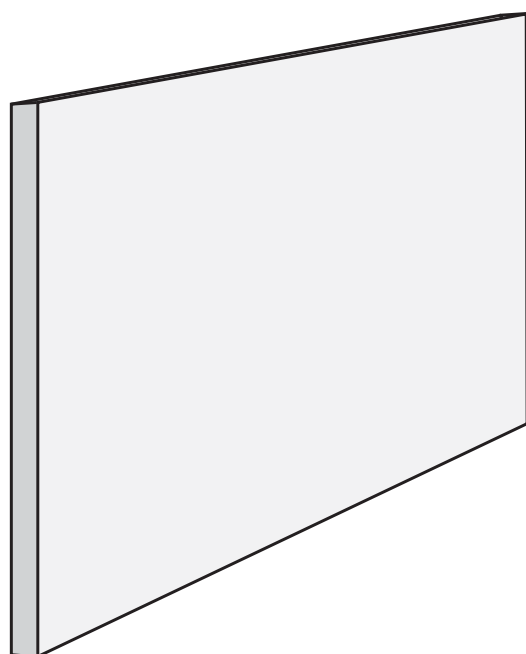


Verktøy	Boremaskin	Elektrisk skrutrekker	Tomrestokk/ målebånd	Laser	Vater
					

Installasjon (4 trinn totalt)


- 1** Fest veggbrakettene med skruer.

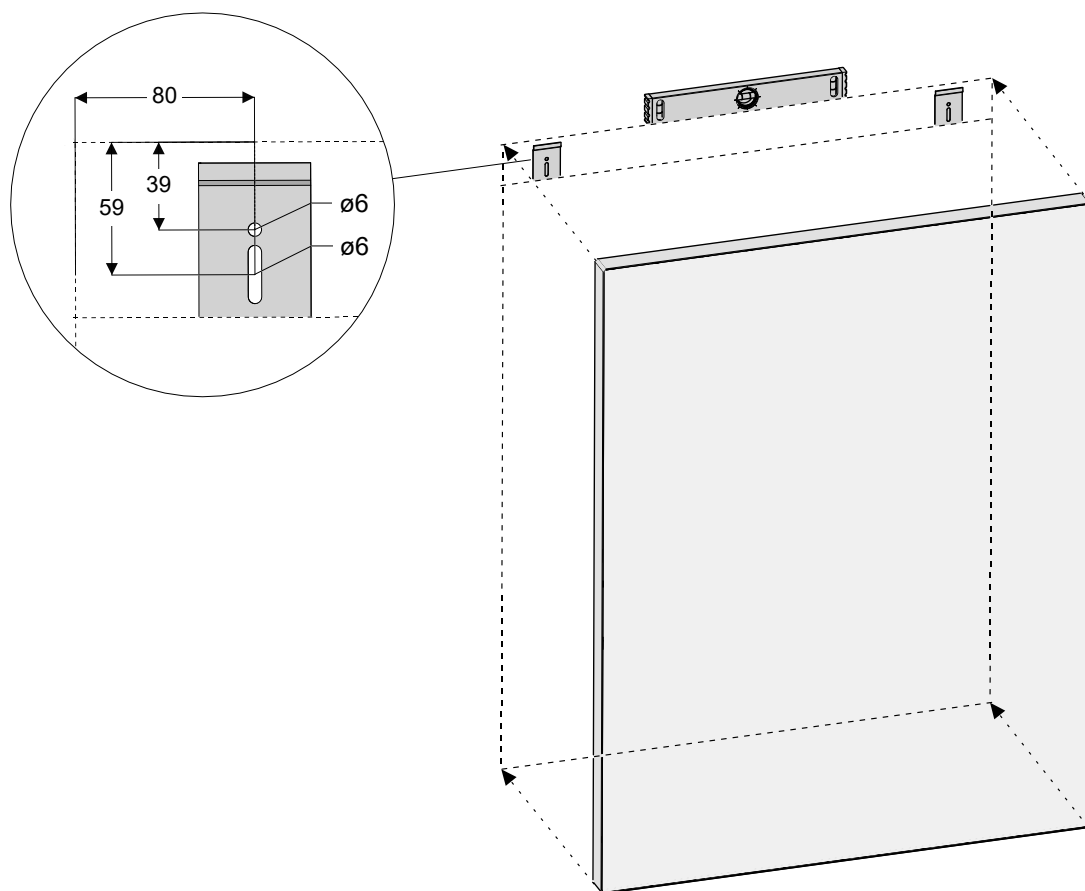

- 2** Monter veggabsorbenten på veggbrakettene.

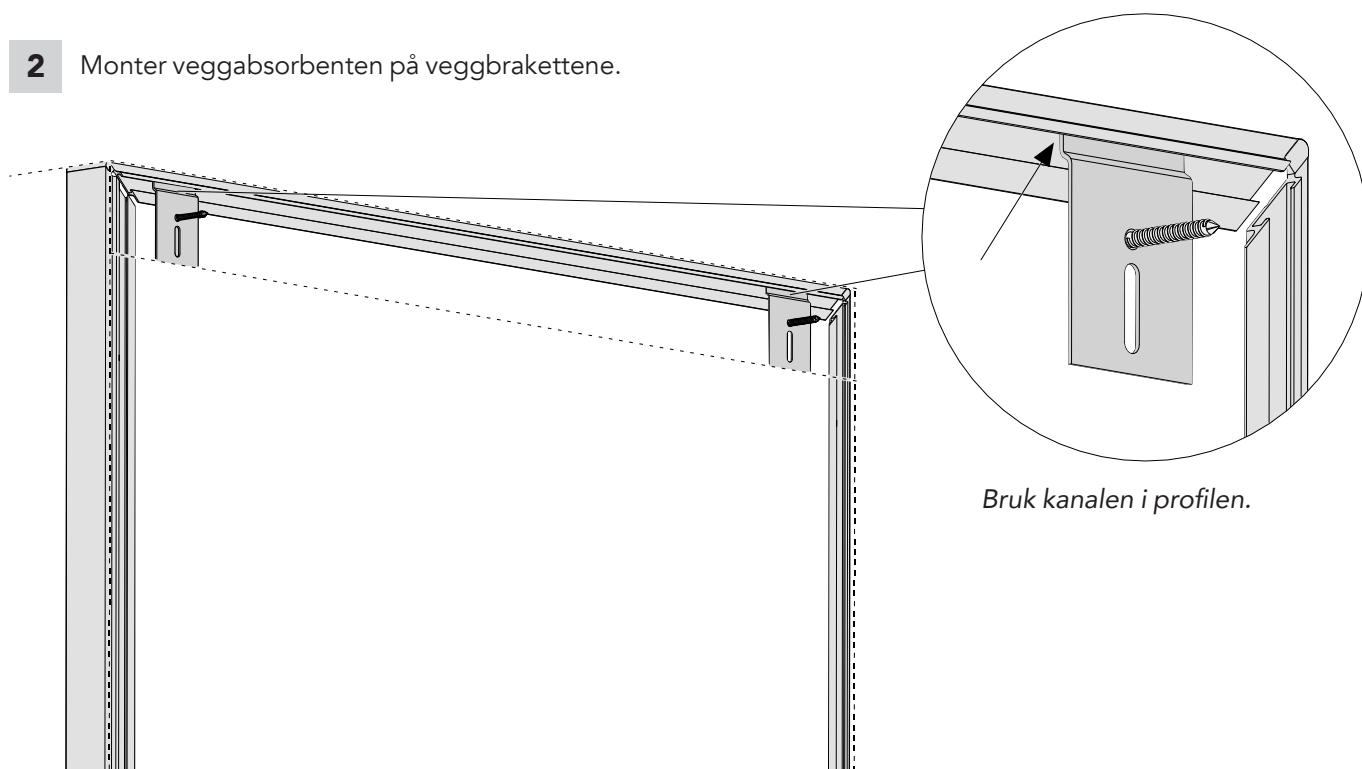

- 3** For sikker montering, trekk i merkelappen for å løfte lerretet.

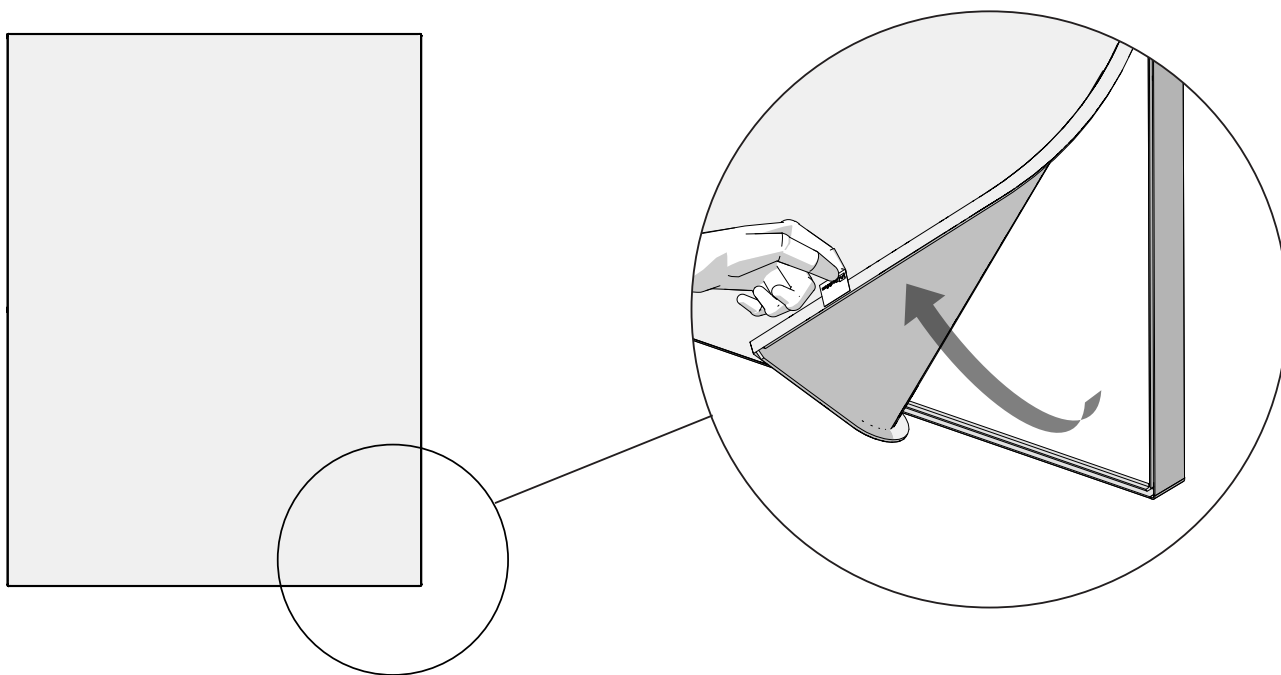

- 4** Bor gjennom det absorberende materialet og profilen. Fest veggabsorbenten til veggen med skruer.

