



INSTALLASJONSVEILEDNING | ENKELTSTÅENDE ELEMENT – STOR

# Rockfon Canva® Veggabsorbent

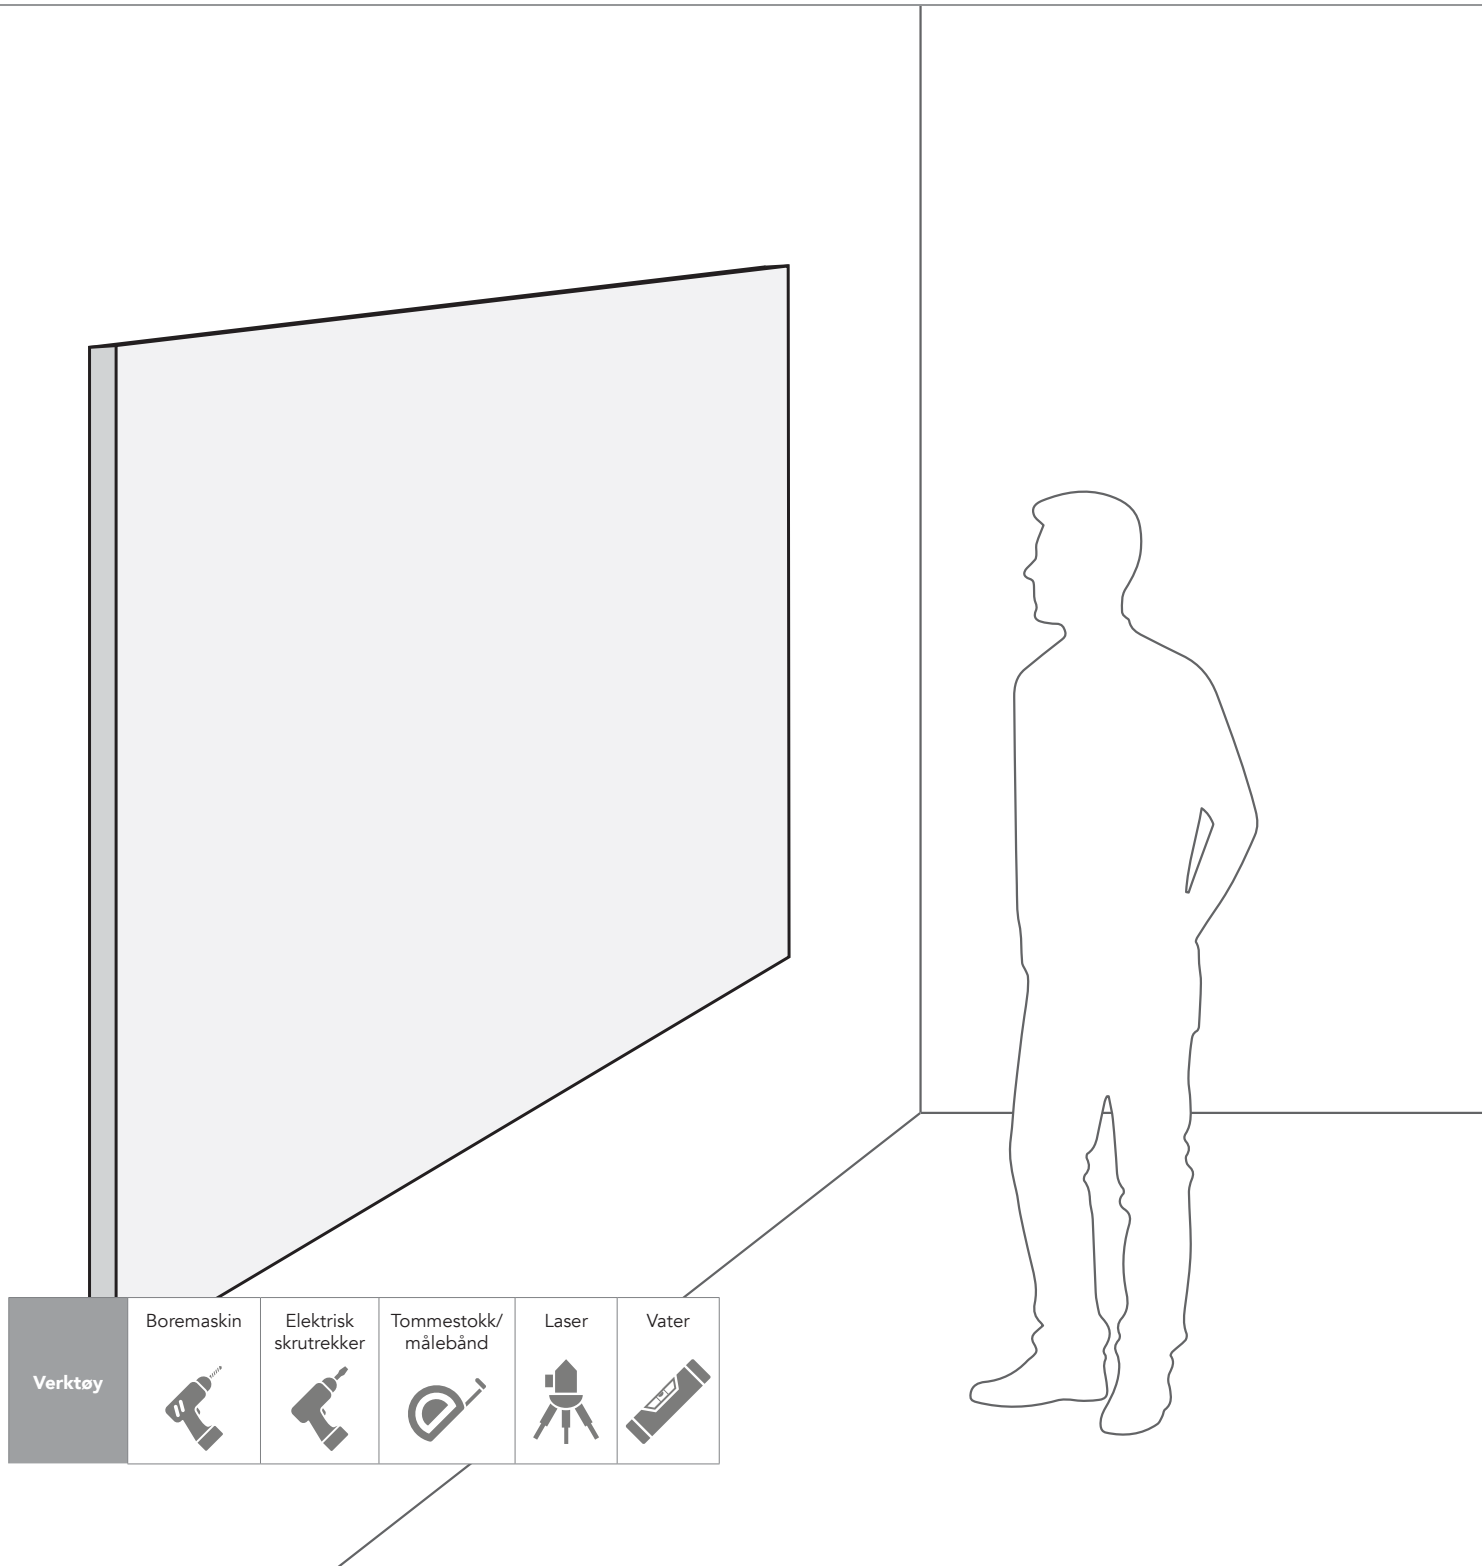


# Installasjon (4 trinn totalt)


## 1 Fest veggbrakettene med skruer.

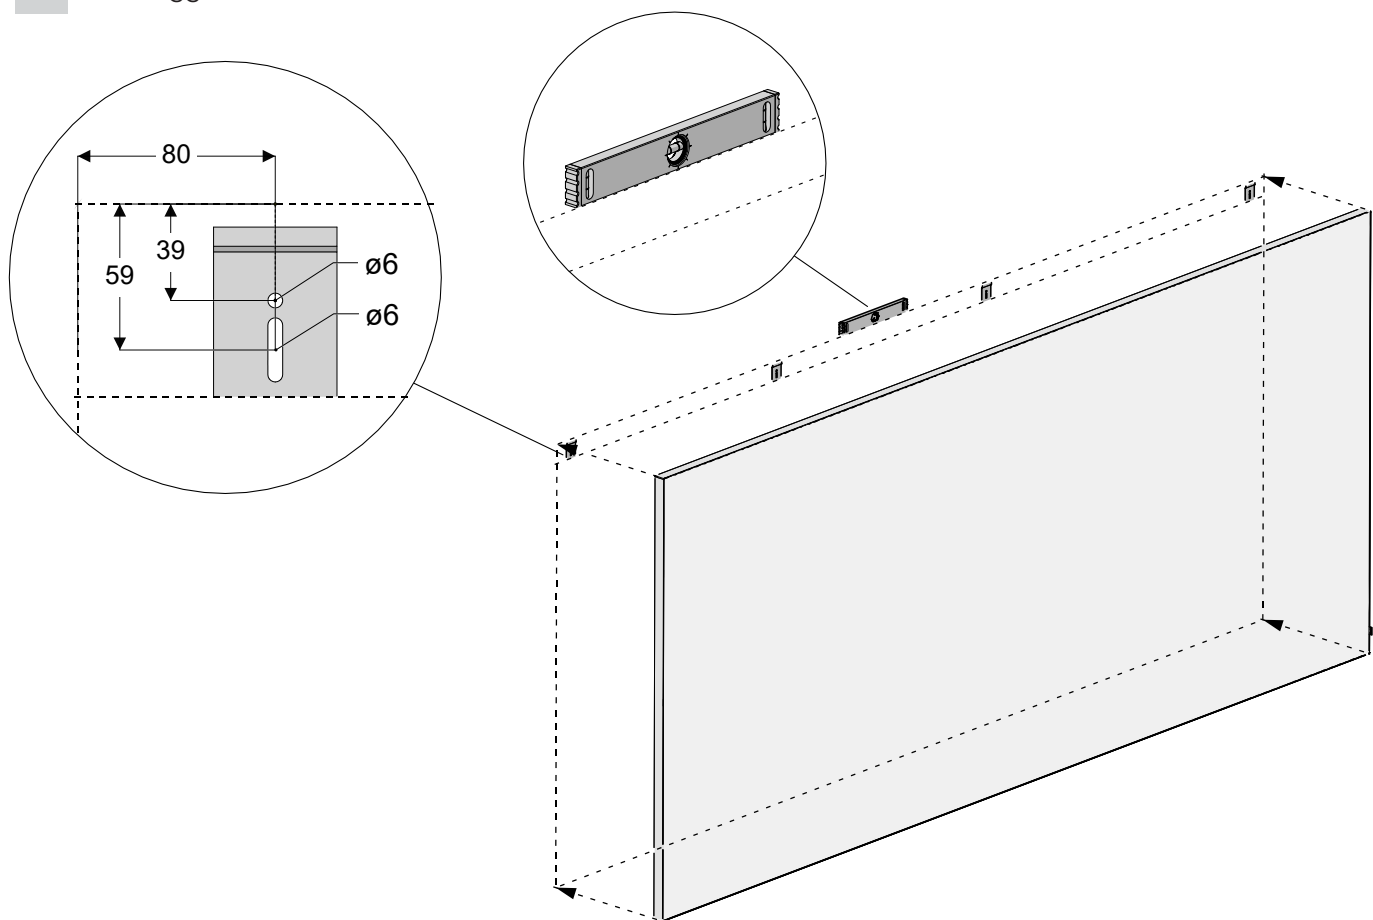


Veggbraketter  
er ikke  
nødvendige  
når  $x < 600$  mm

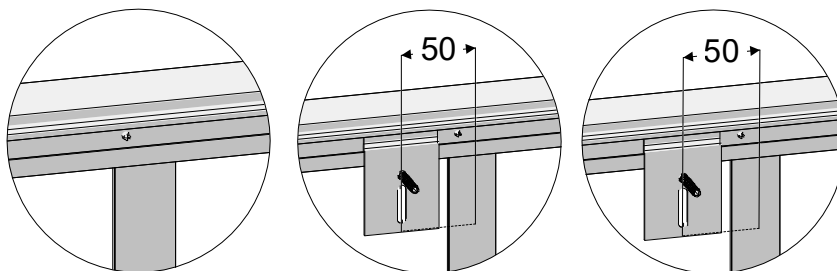


Veggbraketter er  
obligatoriske ved  
siden av en I-kobling  
(vertikal profil).

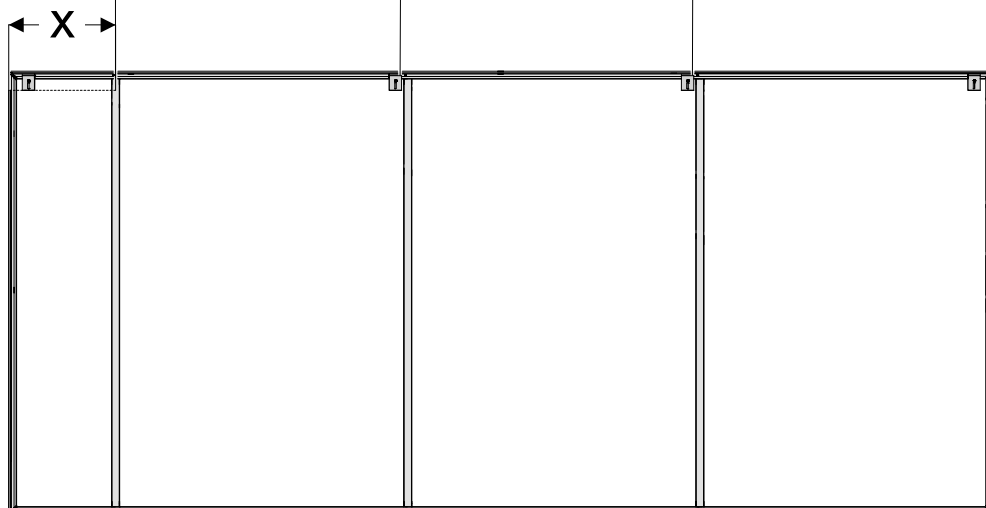

**2** Monter veggabsorbenten på veggbrakettene.

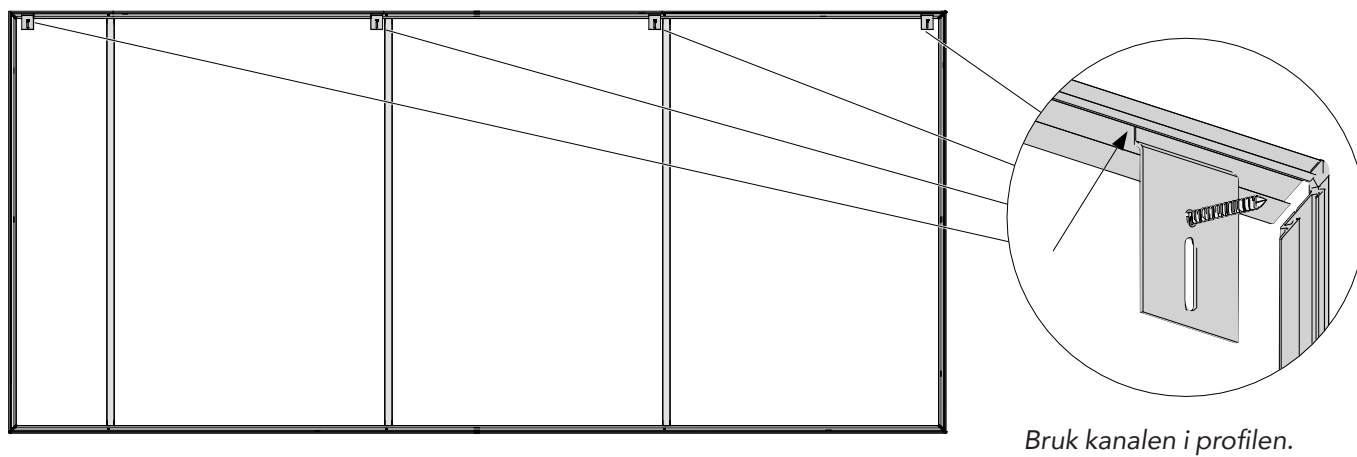

**3** For sikker montering, trekk i merkelappen for å løfte lerretet.

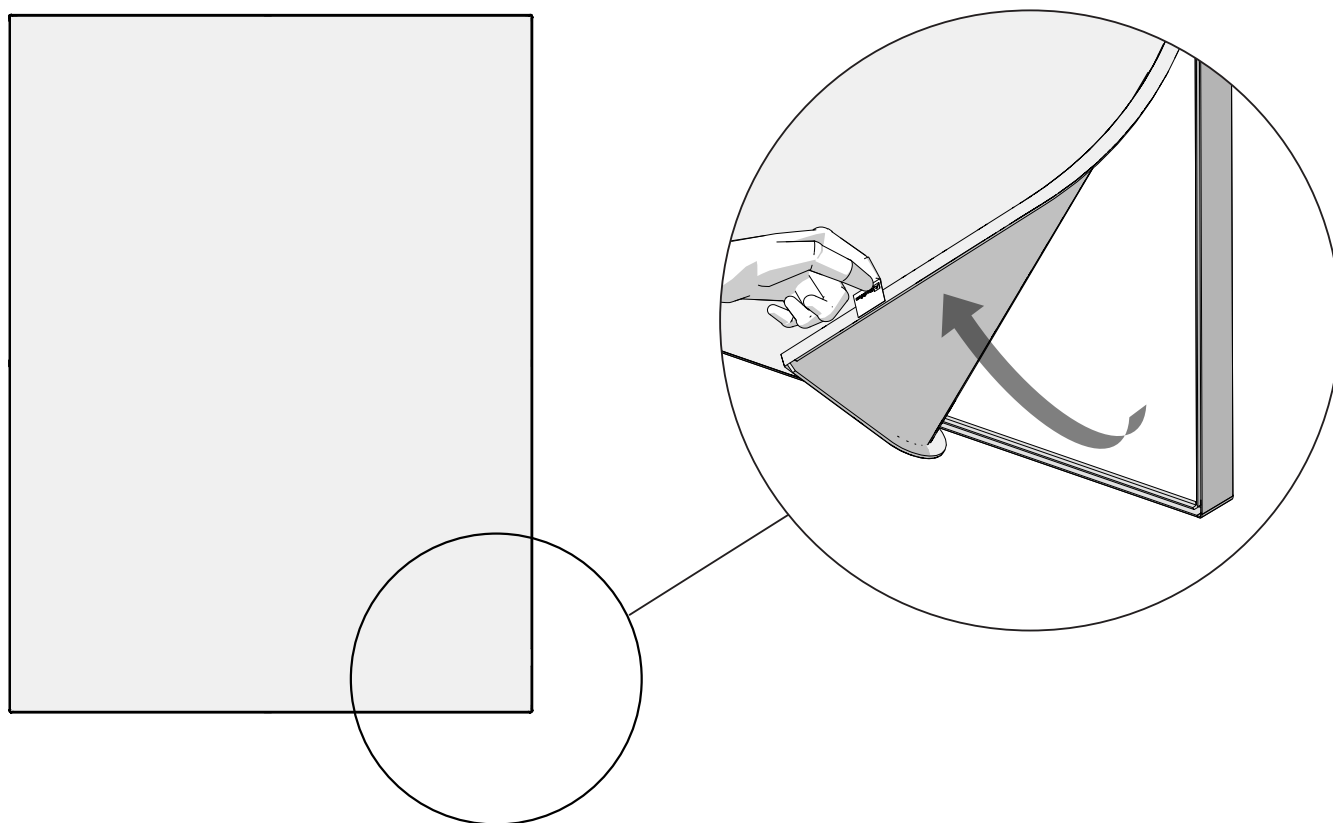

- 4** Bor gjennom det absorberende materialet og profilen. Fest veggabsorbenten til veggen med skruer.

