



Rockfon Canva® Veggabsorbent

Verktøy	Bore- maskin	Elektrisk skrutrekker	Tommestokk/ målebånd	Unbrako- nøkkel	Verktøykniv	Laser	Vater
							

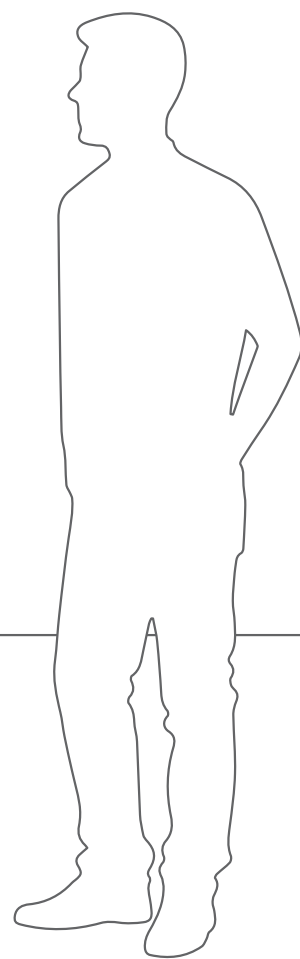



Installasjon (4 trinn totalt)

- 1** Bor skruerhull i profilene og fest dem til veggen. Bruk en unbrakonøkkel til å feste skjøtebraketter for rammer og hjørnebraketter.

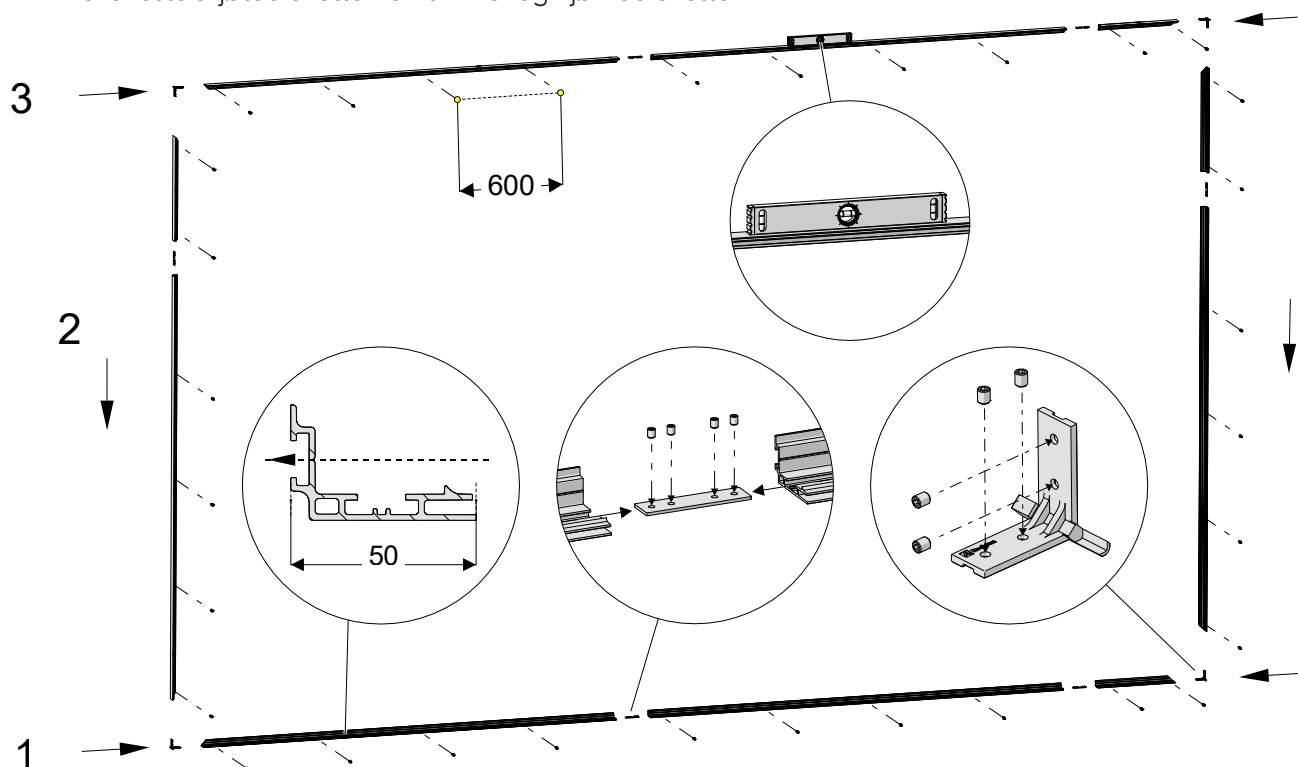

- 2** Sett inn den første absorbenten. Skyv koblingene inn i den vertikale siden av absorbenten, sørg for en luftspalte på 5 mm, og skru dem fast i veggen.

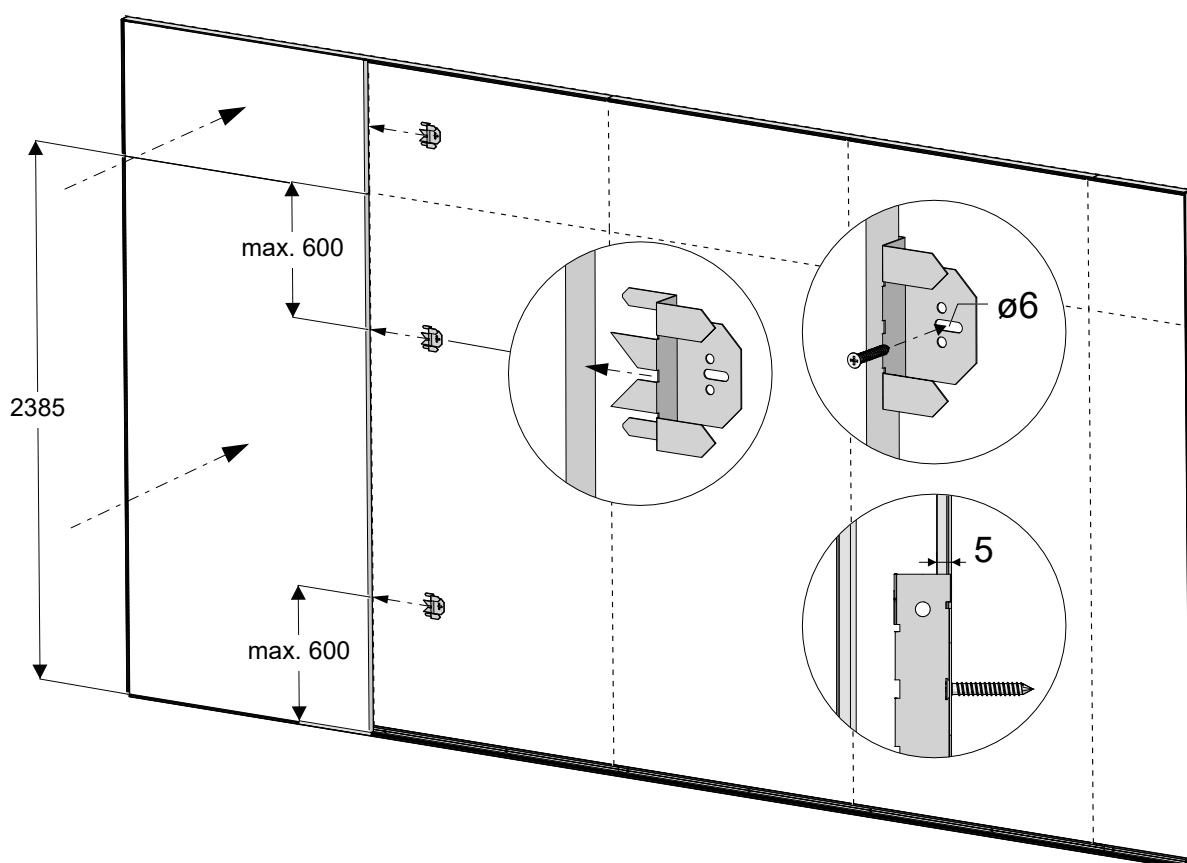

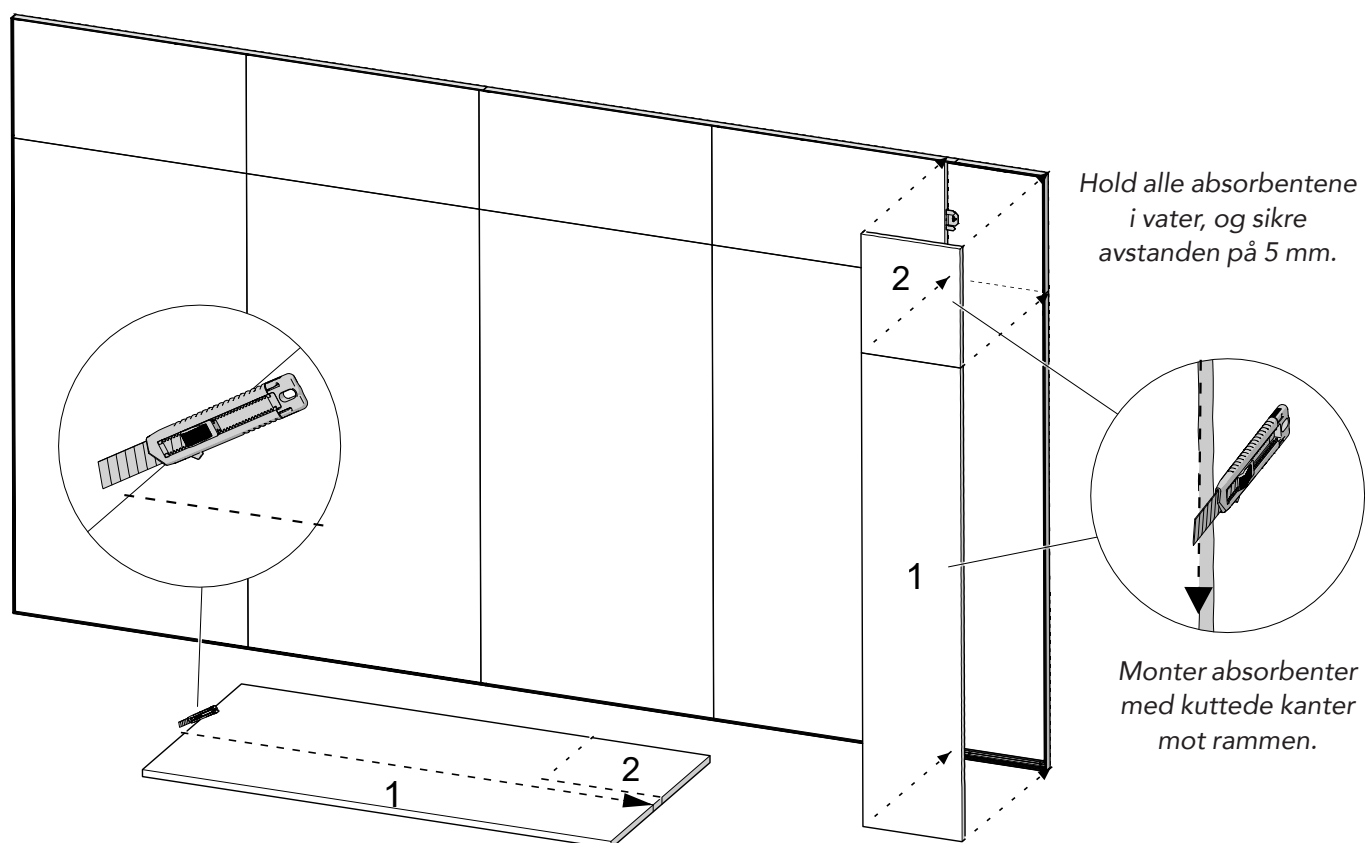

3 Plasser absorbentene godt fast i rammen.

4 Fest lerretet.

