



Rockfon Canva® Veggabsorbent

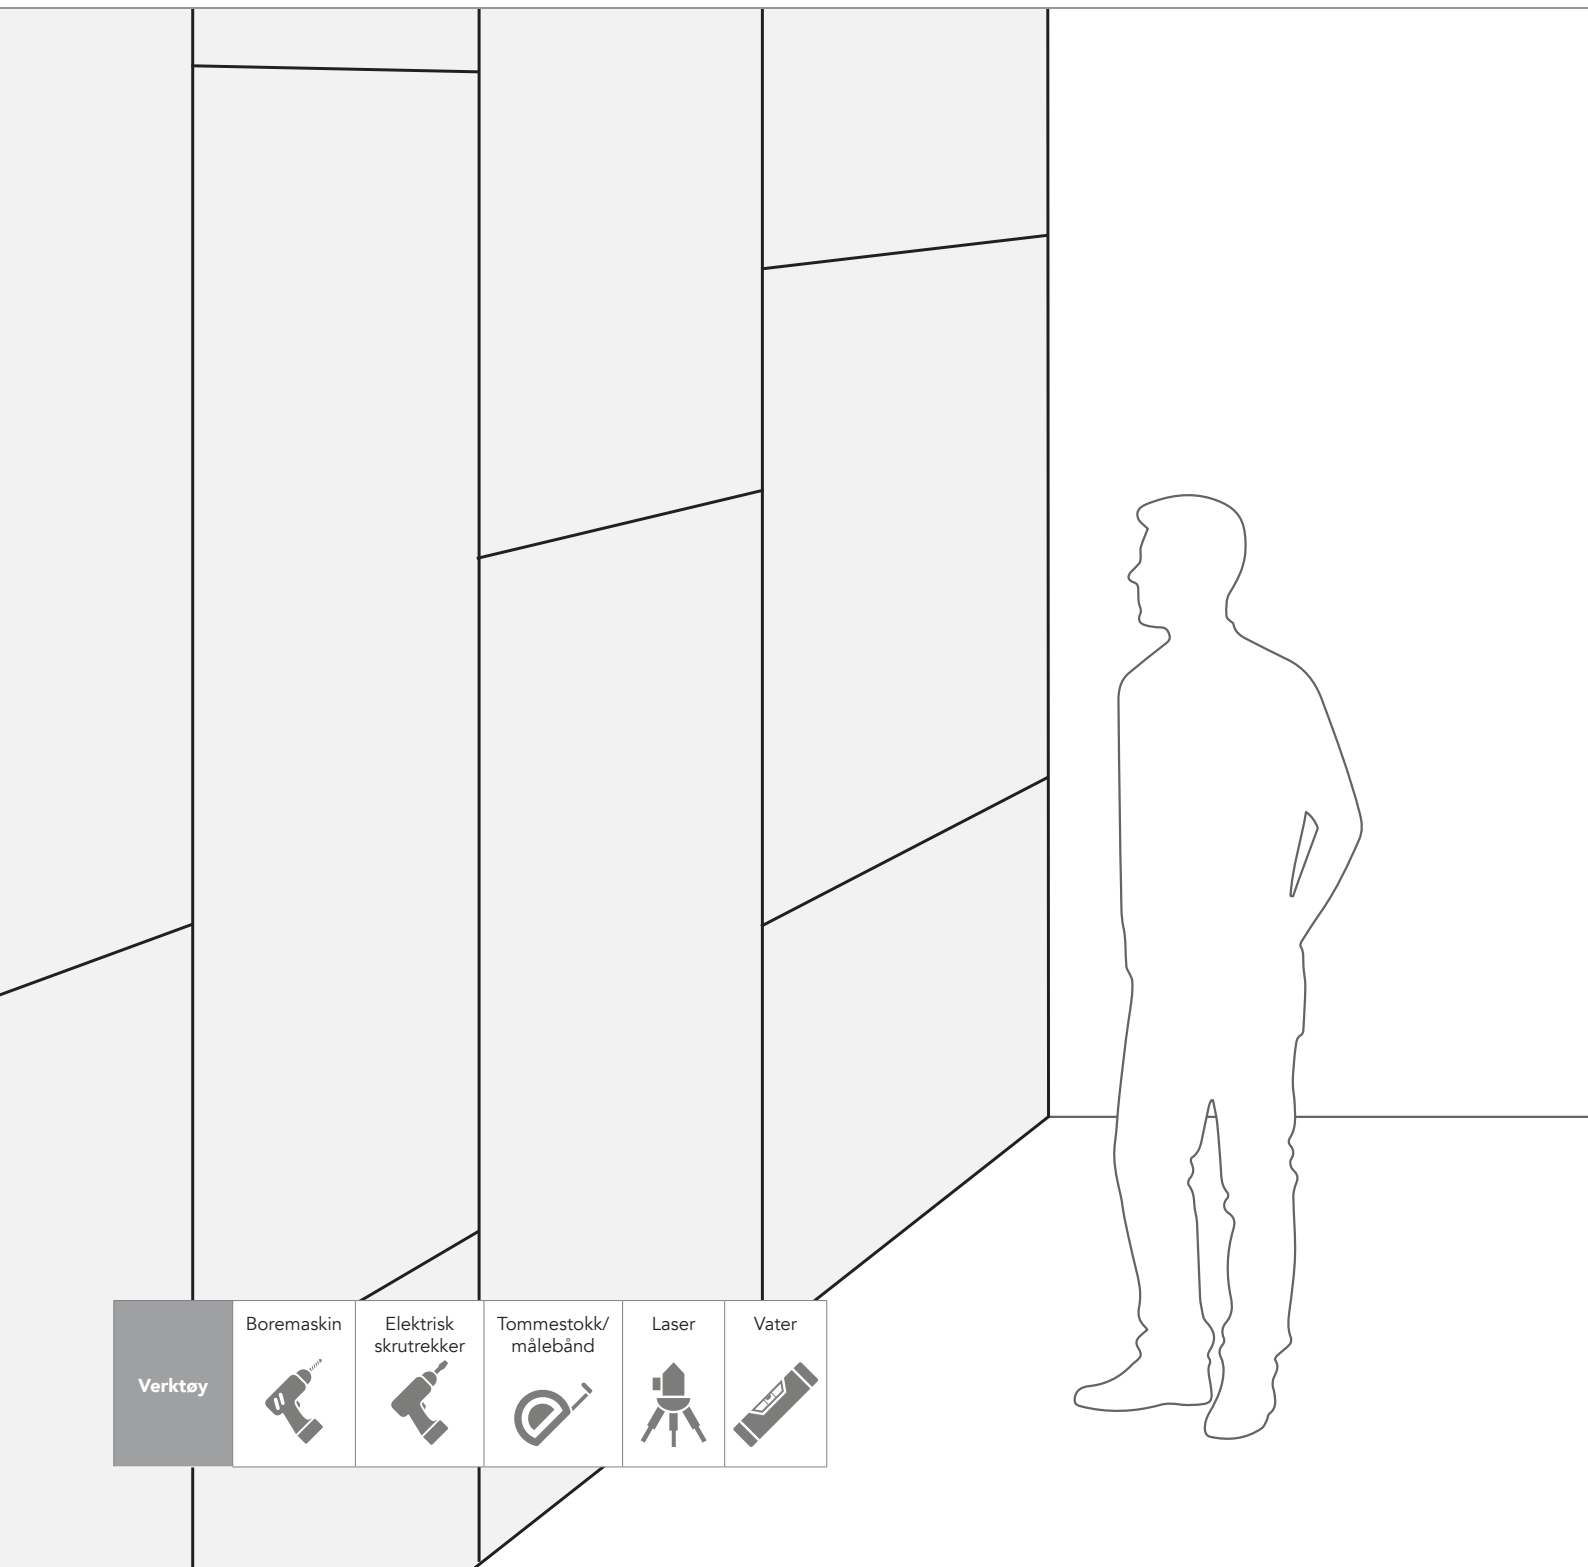


Installasjon (11 trinn totalt)


1 Fjern lerretet og absorbenten.

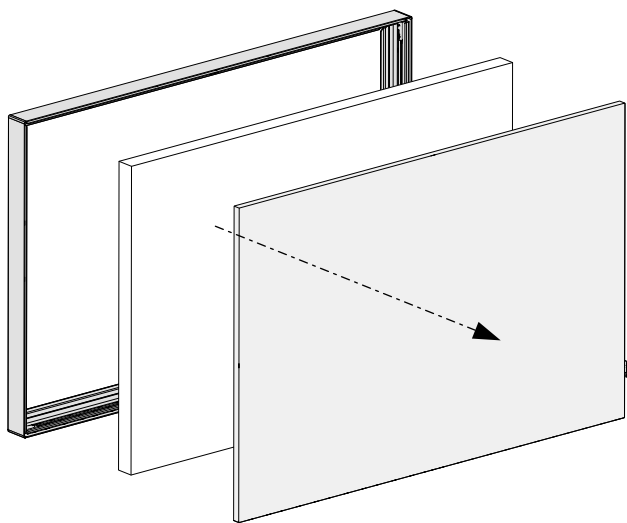


2 Bor skruenhull i alle profiler.

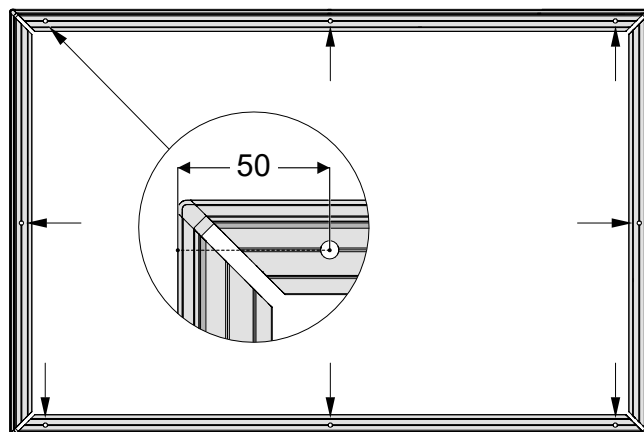


3 Fest veggbrakettene med skruer.

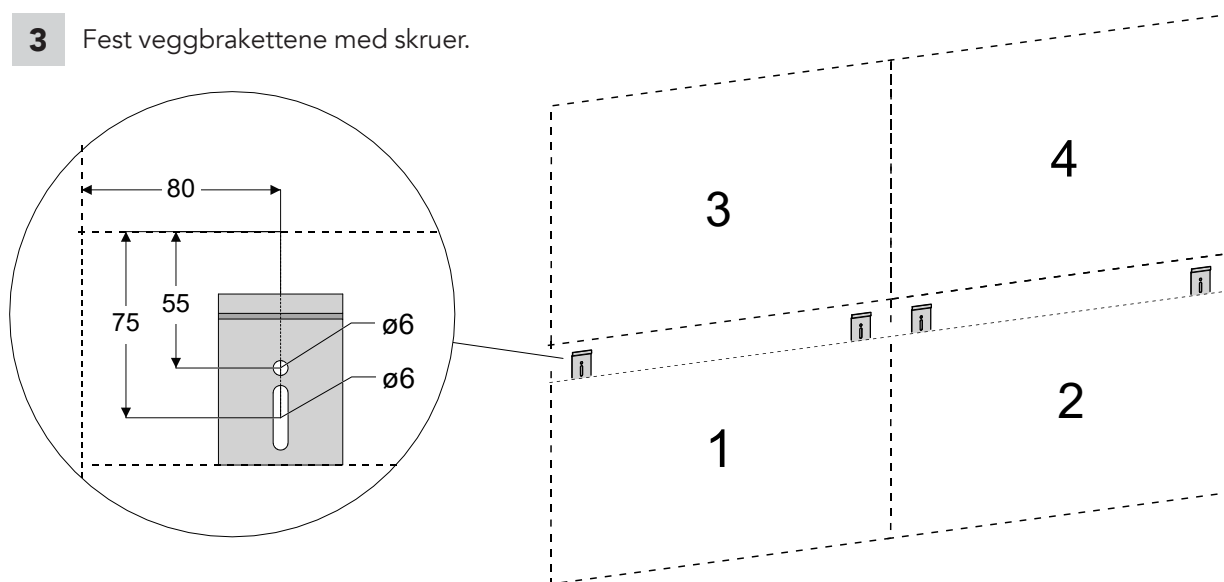


4 Monter rammene på veggbrakettene.

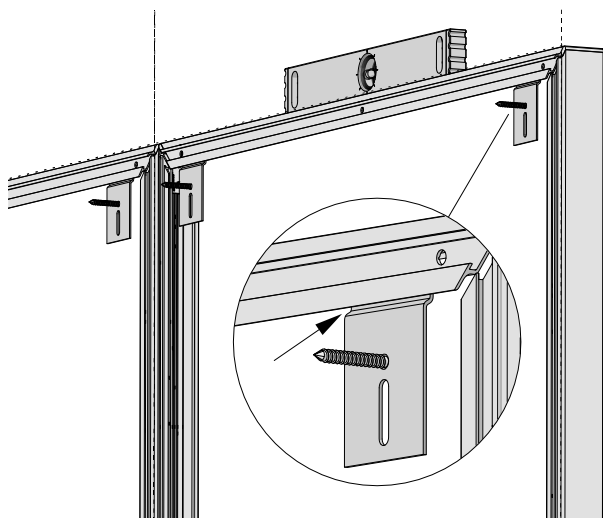


5 Fest bunnrammene til veggen med skruer.

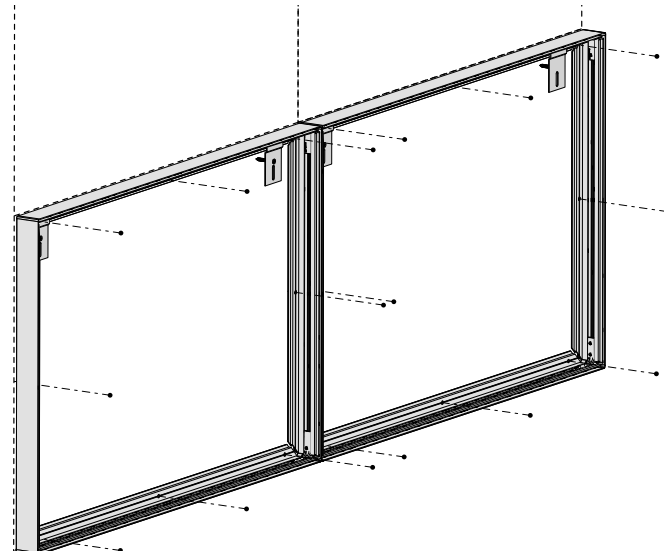


- 6** Fest rammene sammen vertikalt med selvborende skruer for å unngå mellomrom.

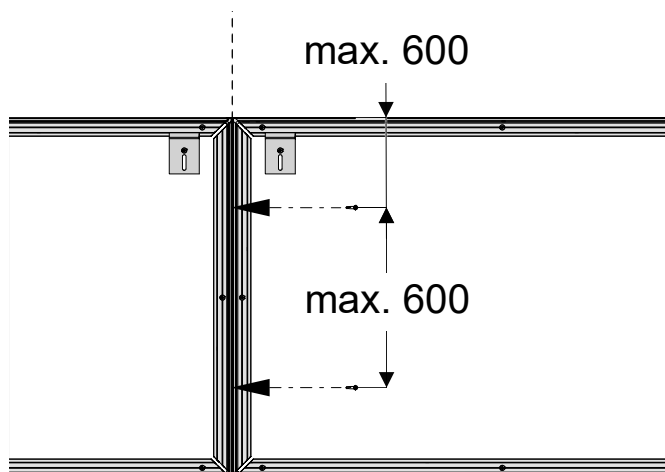


- 7** Fest de øvre rammene til veggen med skruer.

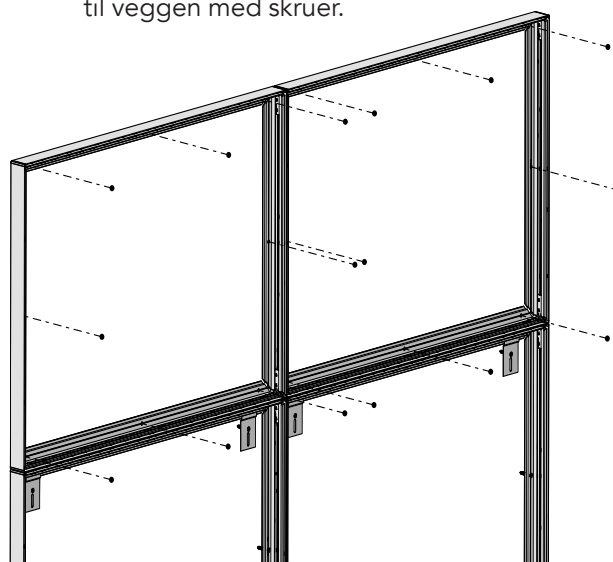


- 8** Fest rammene sammen (horisontalt og vertikalt) med selvborende skruer for å unngå mellomrom.

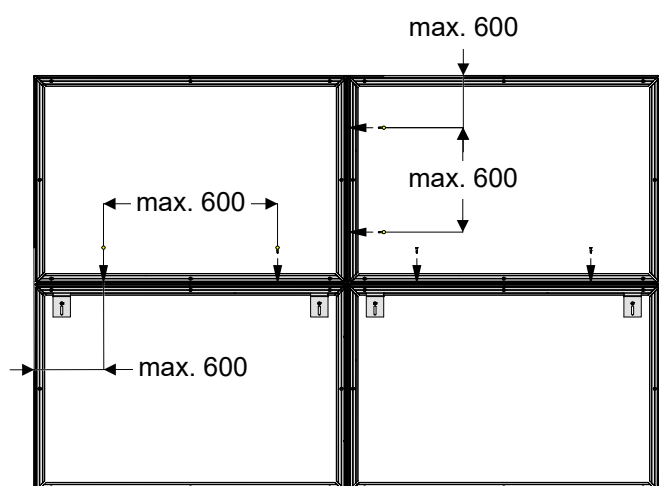

- 9** Sett inn absorbentene.

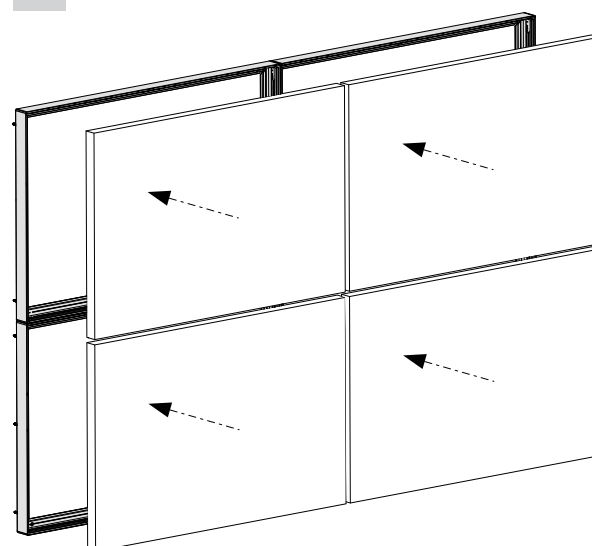

- 10** Plasser absorbentene godt fast i rammen.

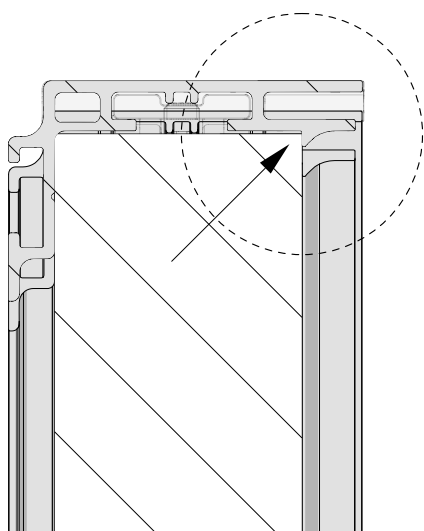

- 11** Fest lerretet.

